

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ

Бак для нагрева воды модели:

1) ТИП БАКА

БПС _____ бак прямоугольного поперечного сечения самоварного типа
ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ _____ Ø150 _____ Ø115;
БКС _____ бак круглого поперечного сечения самоварного
ДИАМЕТР ТРУБЫ, ММ _____ Ø150 _____ Ø115;
БН _____ бак накопительный;
ТП б теплообменник, ММ _____ Ø150 _____ Ø130 ✓ Ø115

2) ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ (НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ)


СТЕНКА БАКА ✓ 0,8ММ _____ 1,0ММ (AISI 430)
СТЕНКА ТРУБЫ _____ 0,8ММ ✓ 1,0ММ (AISI 304)

изготовленный ООО «ФЕРОЛАЙФ» Республика Беларусь,

212021, г. Могилев, ул. Алтайская д. 30Д признан годным к эксплуатации

ОТК _____

Дата выпуска «25» 01 2019г.

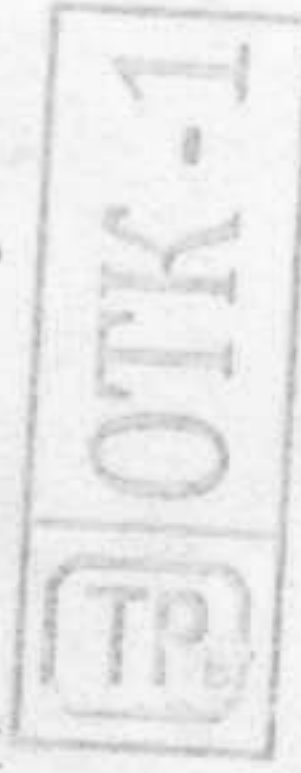

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие- 12 месяцев, начиная с момента передачи его Потребителю.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕШНЕМ ОСМОТРЕ

При приобретении бака в розничных магазинах потребителю необходимо в присутствии продавца произвести внешний осмотр товара на предмет целостности корпуса и наличия всего комплекта поставки.
Претензии к внешнему виду и комплектности не имею:

Покупатель _____ (ФИО) _____ подпись _____ дата _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи « _____ » _____ 20 _____ г. _____ МП

ООО «ФЕРОЛАЙФ»

Республика Беларусь. 212021 г. Могилев
ул. Алтайская, 30 Д

Тел/факс +375-222-745-705

e-mail: tavrda07@mail.ru

БАК ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ

ТУ ВУ 790690306.003-2014

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Бак с горячей водой является предметом повышенной опасности при эксплуатации, поэтому необходимо проявлять максимум осторожности при нахождении рядом с ним.

ООО «ФЕРОЛАЙФ» изготавливает два типа баков для нагрева воды: бак накопительный (серия БН) и бак «самоварного» типа. Баки «самоварного» типа изготавливаются прямоугольного поперечного сечения (серия БПС) и круглого поперечного сечения (серия БКС). Совместно с баком накопительным для подогрева воды рекомендуется использовать теплообменник (серия ТП).

Баки изготавливаются из жаростойкой высоколегированной коррозионностойкой стали AISI430 с содержанием хрома не менее 16%, с толщиной стенок изделия 0,8 мм или 1,0 мм (в зависимости от исполнения).

Диаметр проходящей сквозь баки серии БПС, БКС, ТП трубы составляет Ø115мм или Ø150мм (в зависимости от исполнения).

БАК НАКОПИТЕЛЬНЫЙ (серия БН)

Накопительный бак для нагрева воды крепится на стене парильного (моечного) помещения в удобном для Потребителя месте и подсоединяется к теплообменнику (серия ТП) с помощью трубопровода (монтаж системы нагрева воды смотрите в руководстве по эксплуатации на печь). Нагрев воды в баке происходит в результате ее циркуляции через теплообменник.

ВНИМАНИЕ! Стена, на которую устанавливается накопительный бак, должна выдерживать вес бака, полностью заполненного водой.

ВНИМАНИЕ! Во избежание травм и ожогов необходимо обеспечить максимально надежное крепление бака к стене.

ВНИМАНИЕ! При монтаже трубопровода не допускается провисание на горизонтальных участках.

ВНИМАНИЕ! Не допускается при монтаже трубопровода использование труб с рабочей температурой эксплуатации менее + 95°C.

БАК «САМОВАРНОГО» ТИПА (серия БПС, БКС)

Бак «самоварного» типа для нагрева воды устанавливается сверху на патрубок печи.

Нагрев воды в нем происходит за счет тепла уходящих в трубу газов. К штуцеру на дне бака присоединяется кран для разбора горячей воды.

ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатировать пустой бак во время работы печи.

ВНИМАНИЕ! Запрещается наливать воду в пустой нагретый бак.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте полного выкипания воды в баке. При полном выкипании воды из бака растопленной печи заливать воду в бак категорически запрещено. Это может привести ожогу или повреждению бака. Прекратите банные процедуры. Дождитесь остывания бака и залейте в него воду. После этого можно снова растапливать печь.

ВНИМАНИЕ! Во избежание утечки дыма в отапливаемое помещение, места соединения трубы дымохода бака с патрубком печи и другими деталями дымоотрубной системы, а так же, детали дымоотрубной системы между собой необходимо уплотнить жаростойким герметиком, обеспечивающим герметичность стыков и фиксировать зажимными хомутами.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Заливайте в бак только чистую воду. Она должна соответствовать требованиям качества по содержанию солей, железа, извести и т.д.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать бак не по назначению.

ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать неисправный бак, имеющий видимые повреждения (или) протечки.

ВНИМАНИЕ! Запрещается попадание в бак разрезающих веществ.

ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатировать бак под избыточным давлением, отличным от атмосферного.

ВНИМАНИЕ! Запрещается прикасаться к нагретым до высоких температур поверхностям бака голыми руками или другими открытыми частями тела во избежание ожогов и травм.

*Если вода в баке закипела – в него следует добавить холодную воду.
Не наливайте в бак воду под самую крышку, т. к. при закипании вода может выплеснуться наружу.*

ВНИМАНИЕ! За ненадлежащее крепление бака ООО «ФЕРОЛАЙФ» ответственности не несет.