




Схема сборки узла подачи пеллет ПГ.12

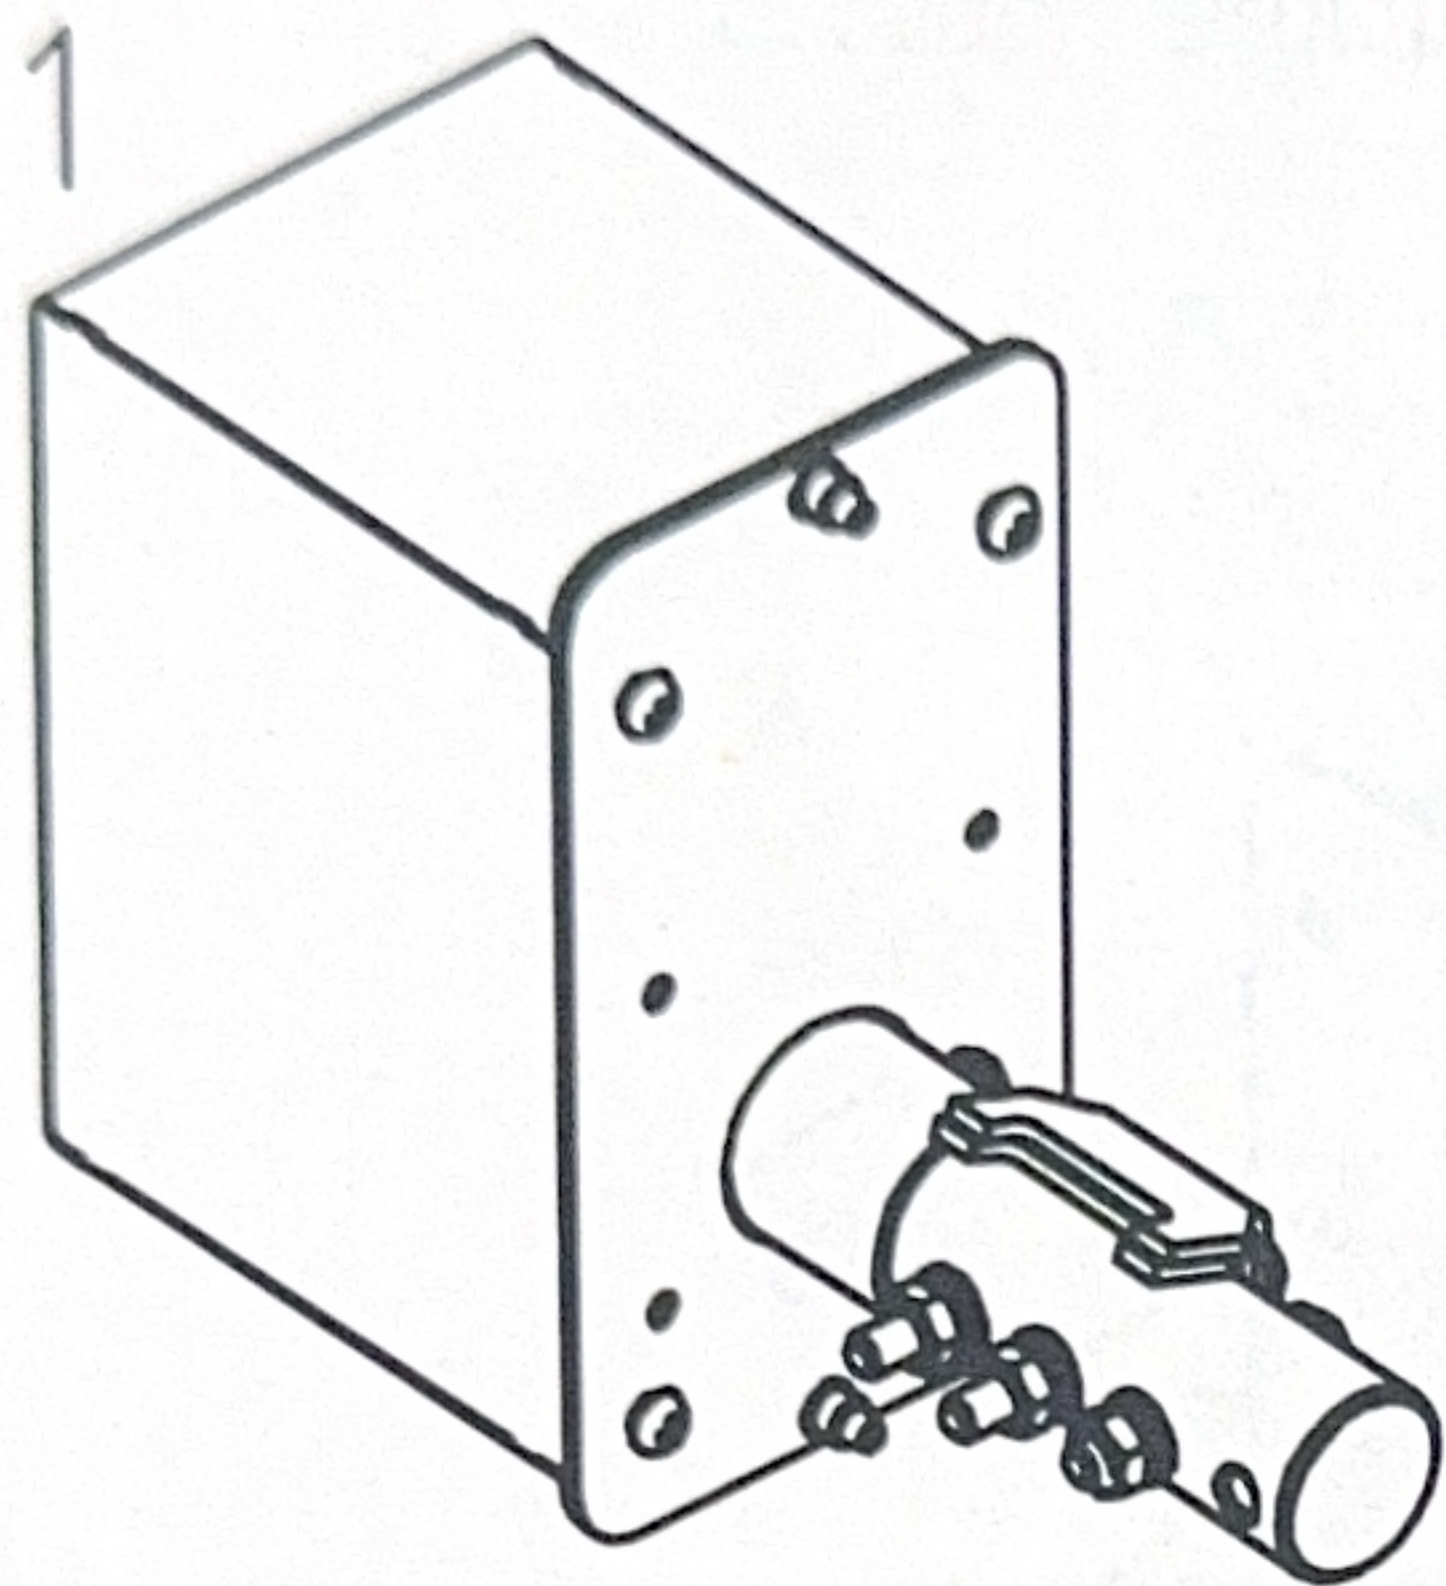


Подготовить привод
шнека в сборе

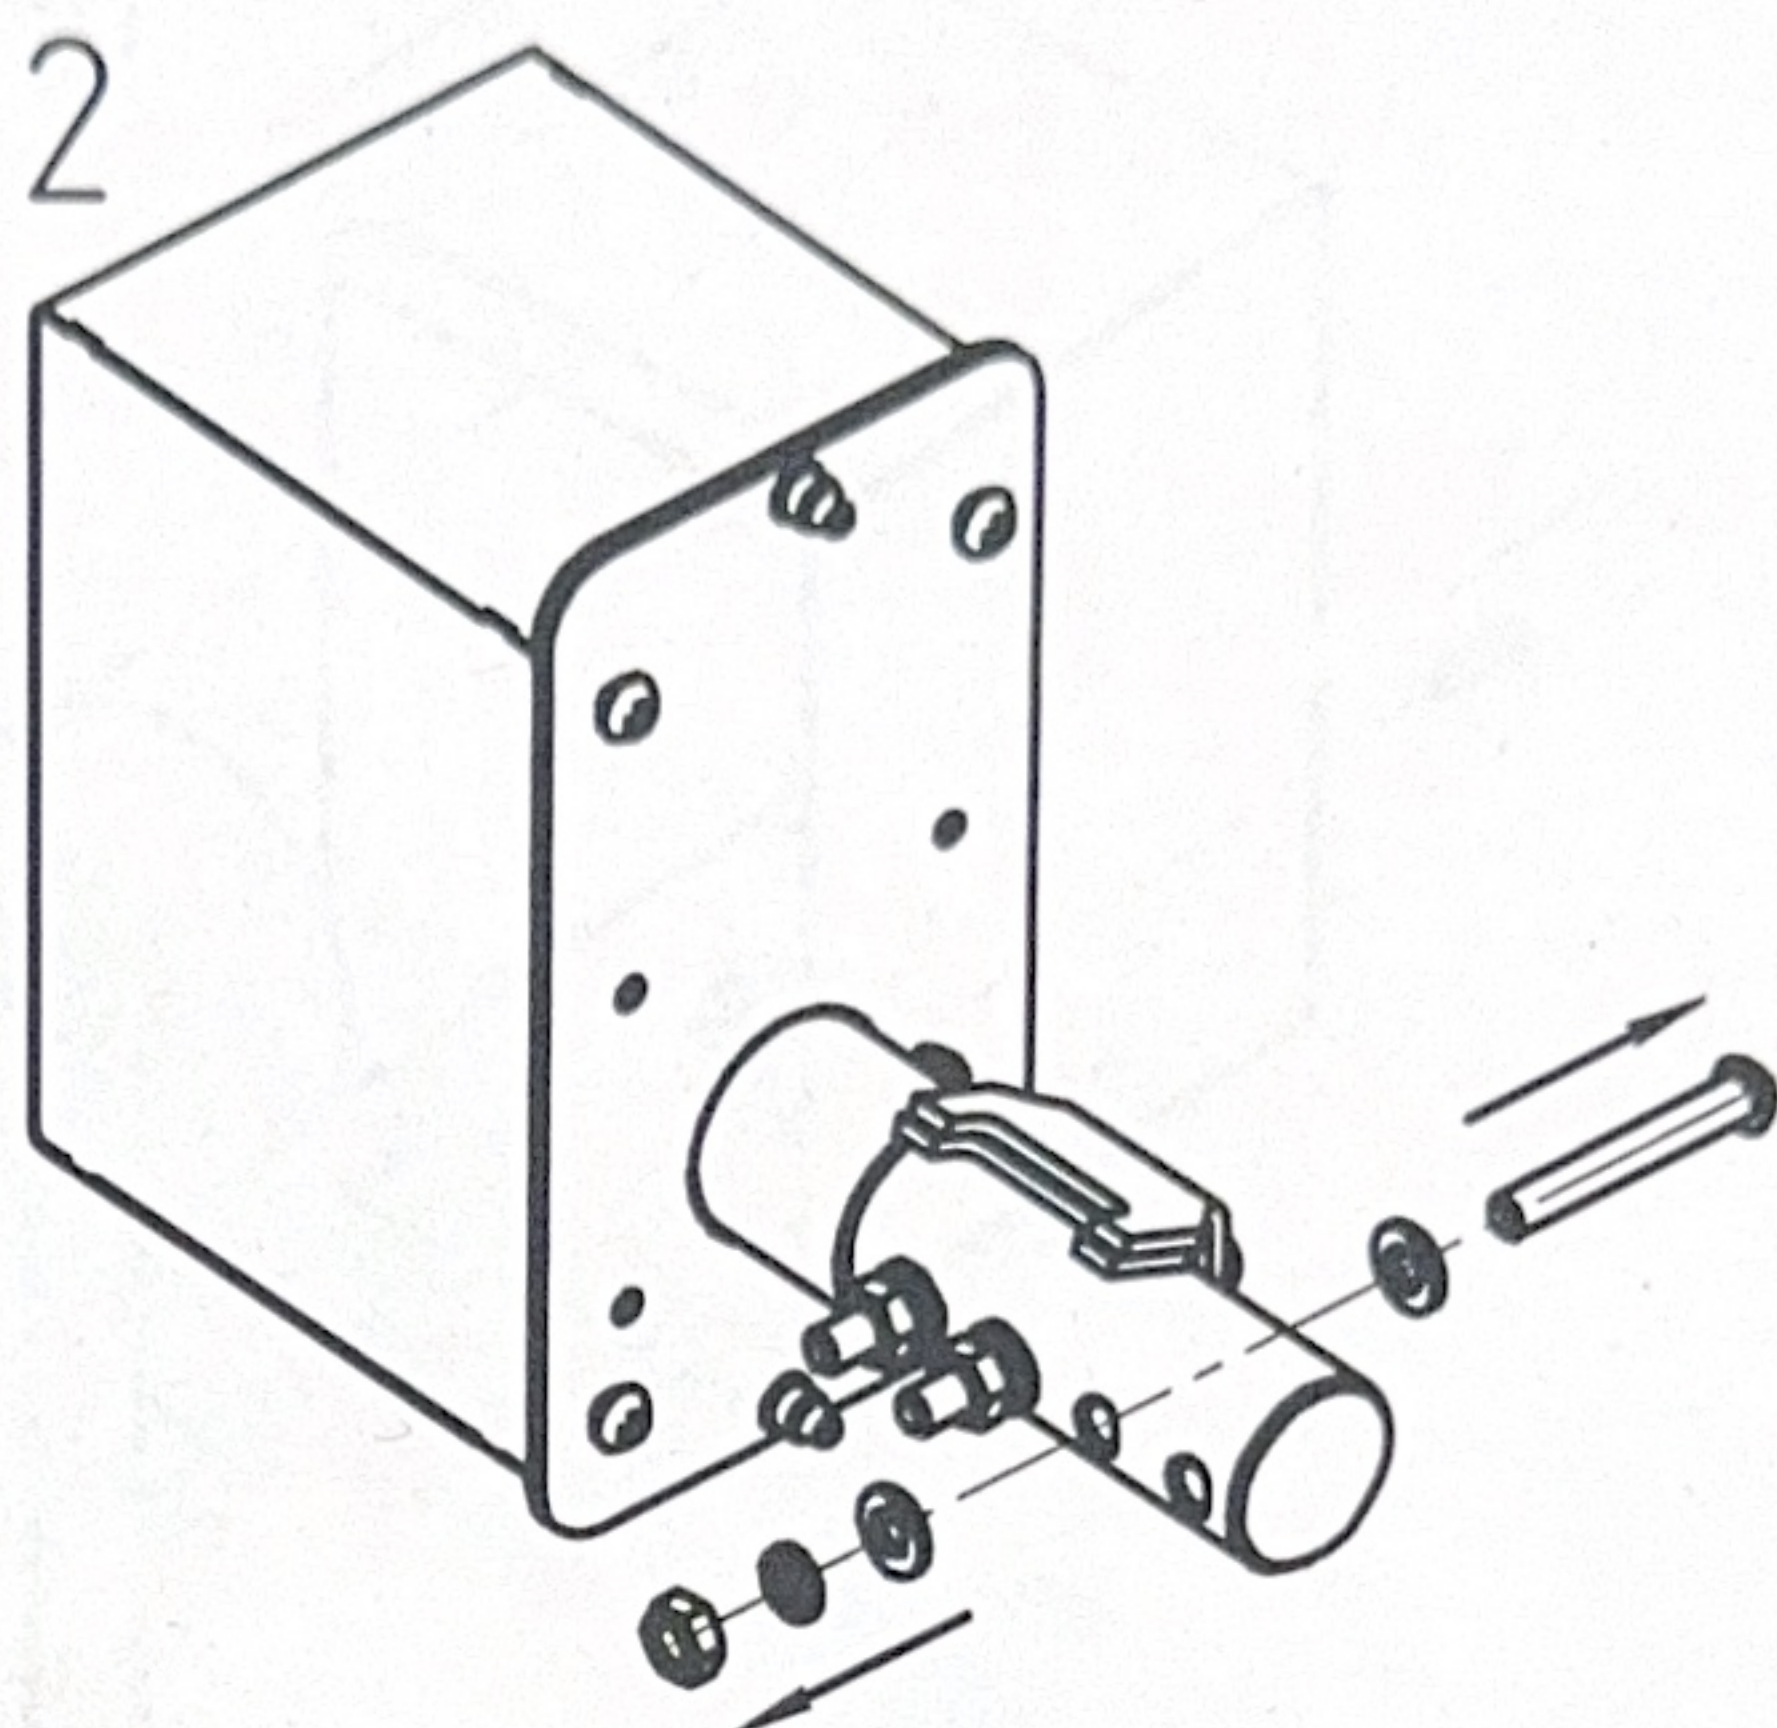

Демонтировать стопорный винт
с вала привода.

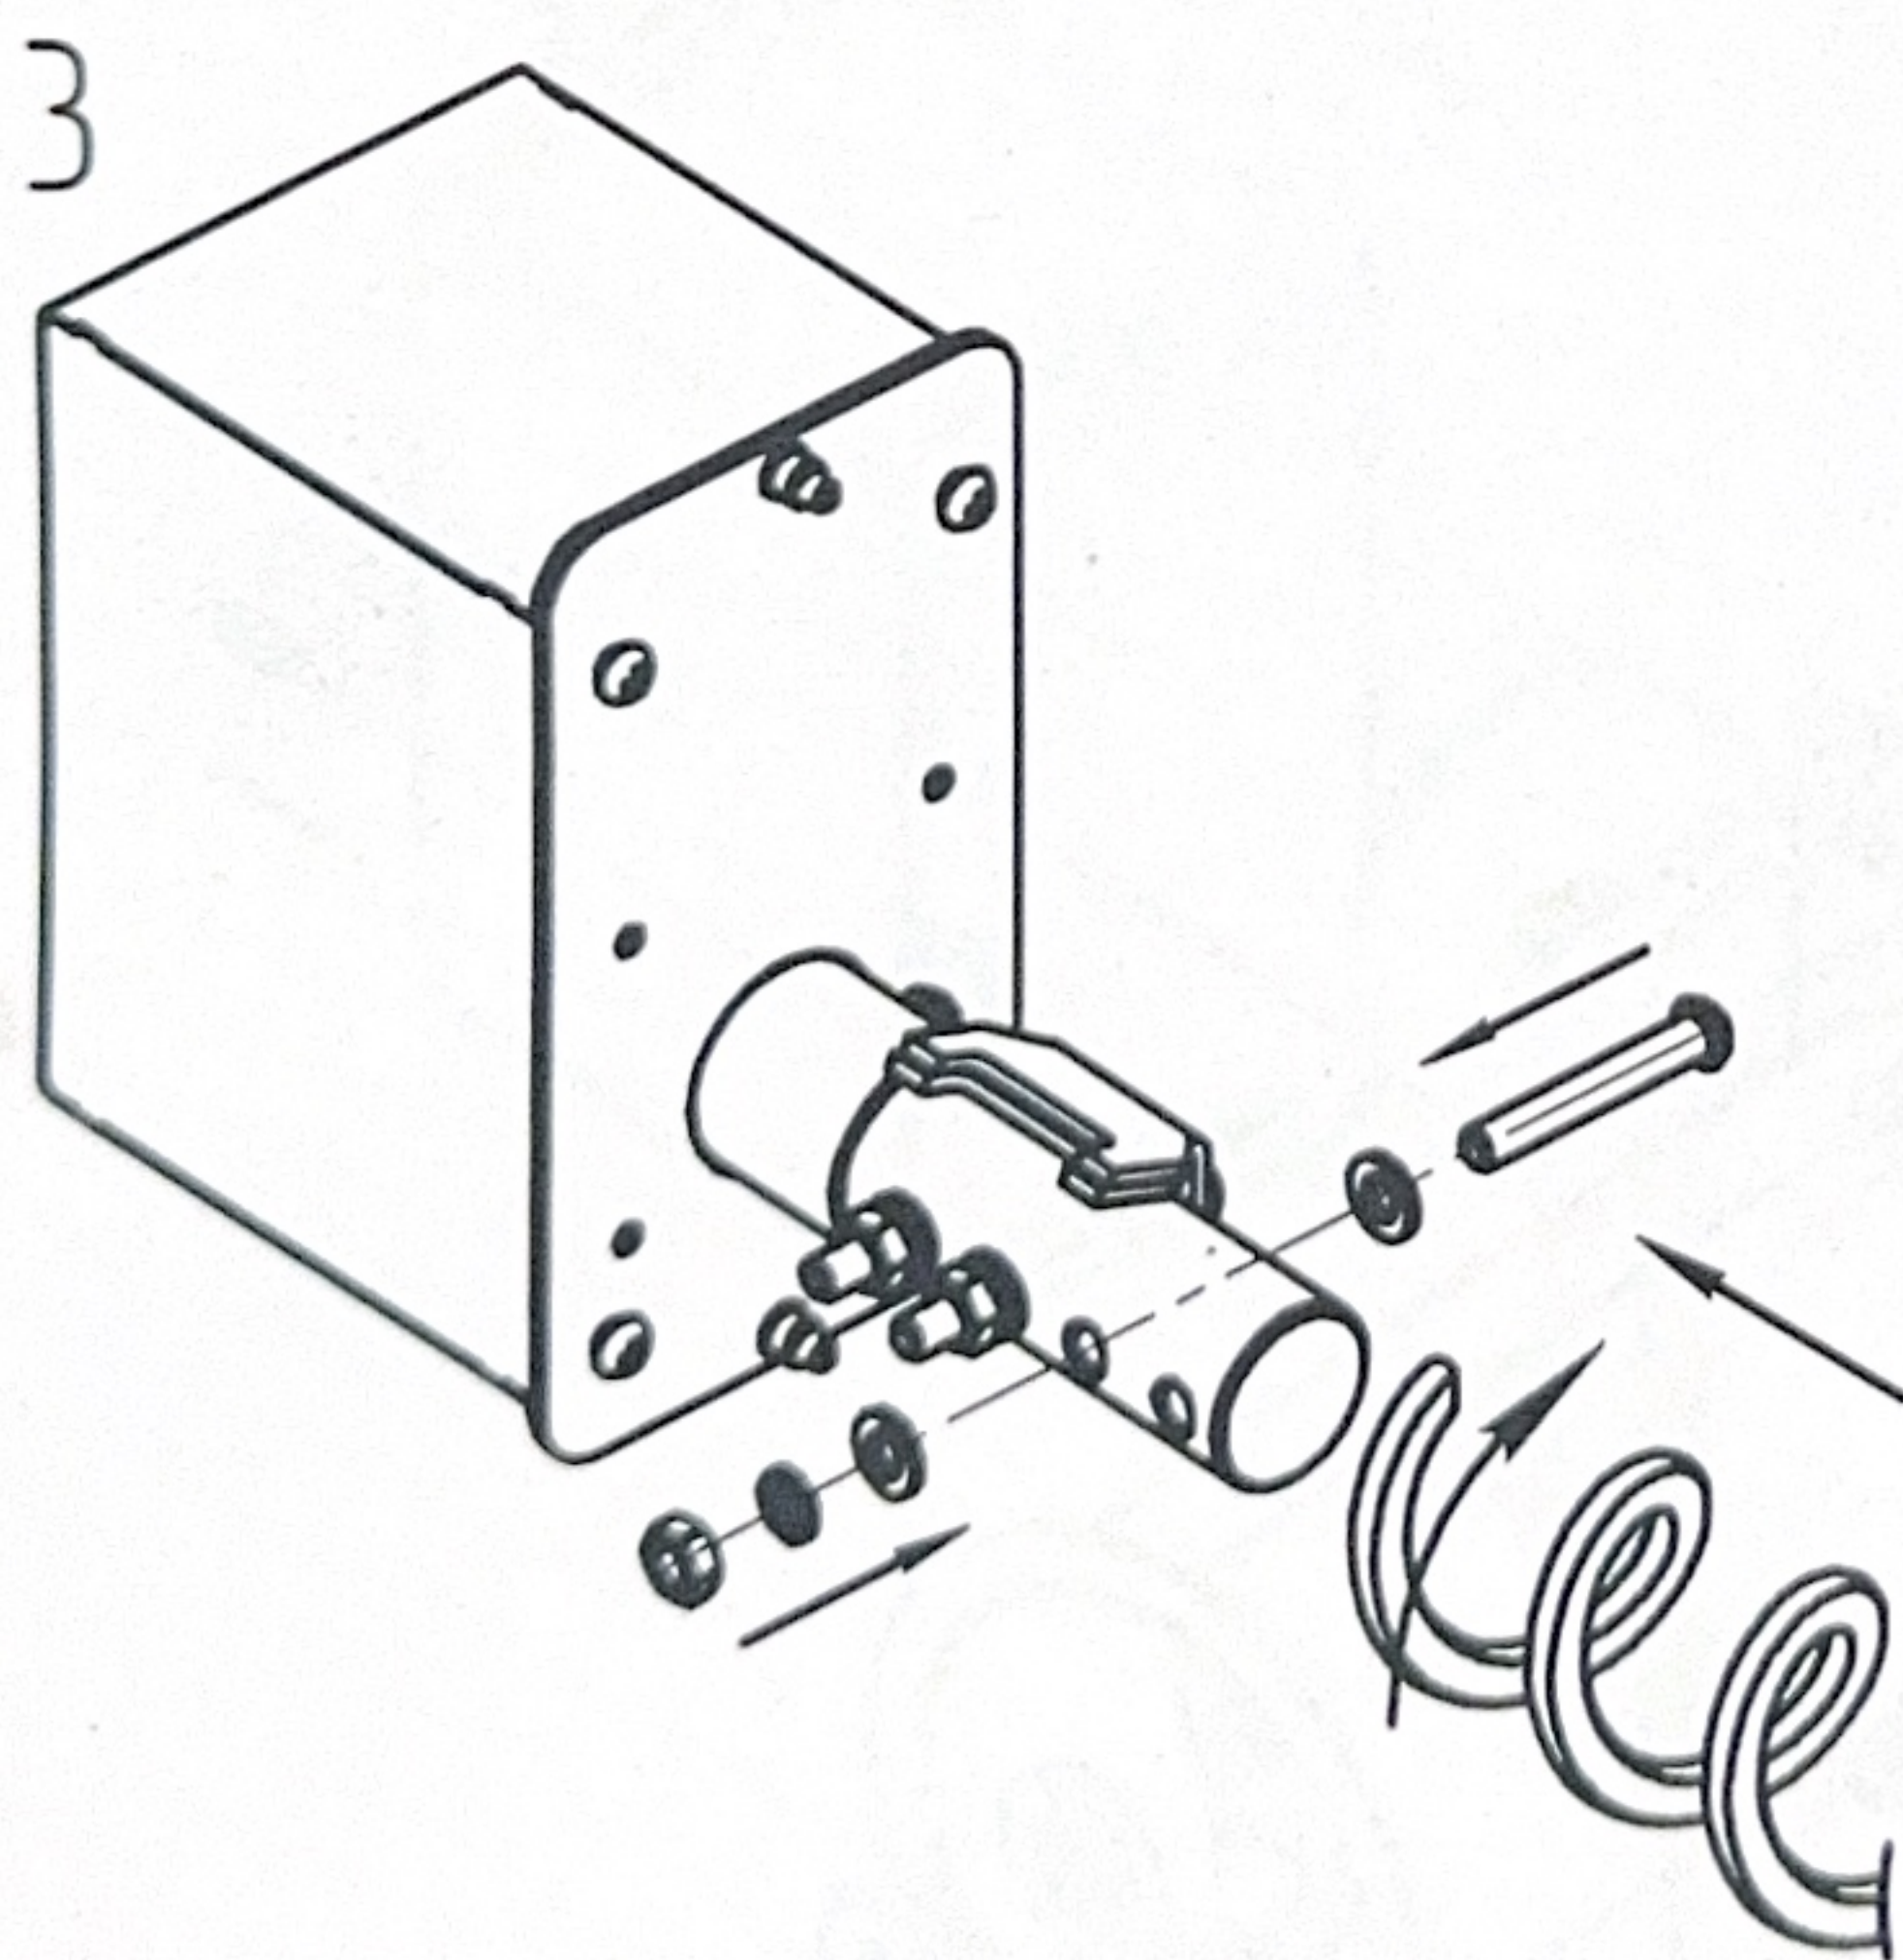


Шнек установить на вал привода
с одновременным движением шнека
в сторону привода и поворотом
шнека по часовой стрелке.

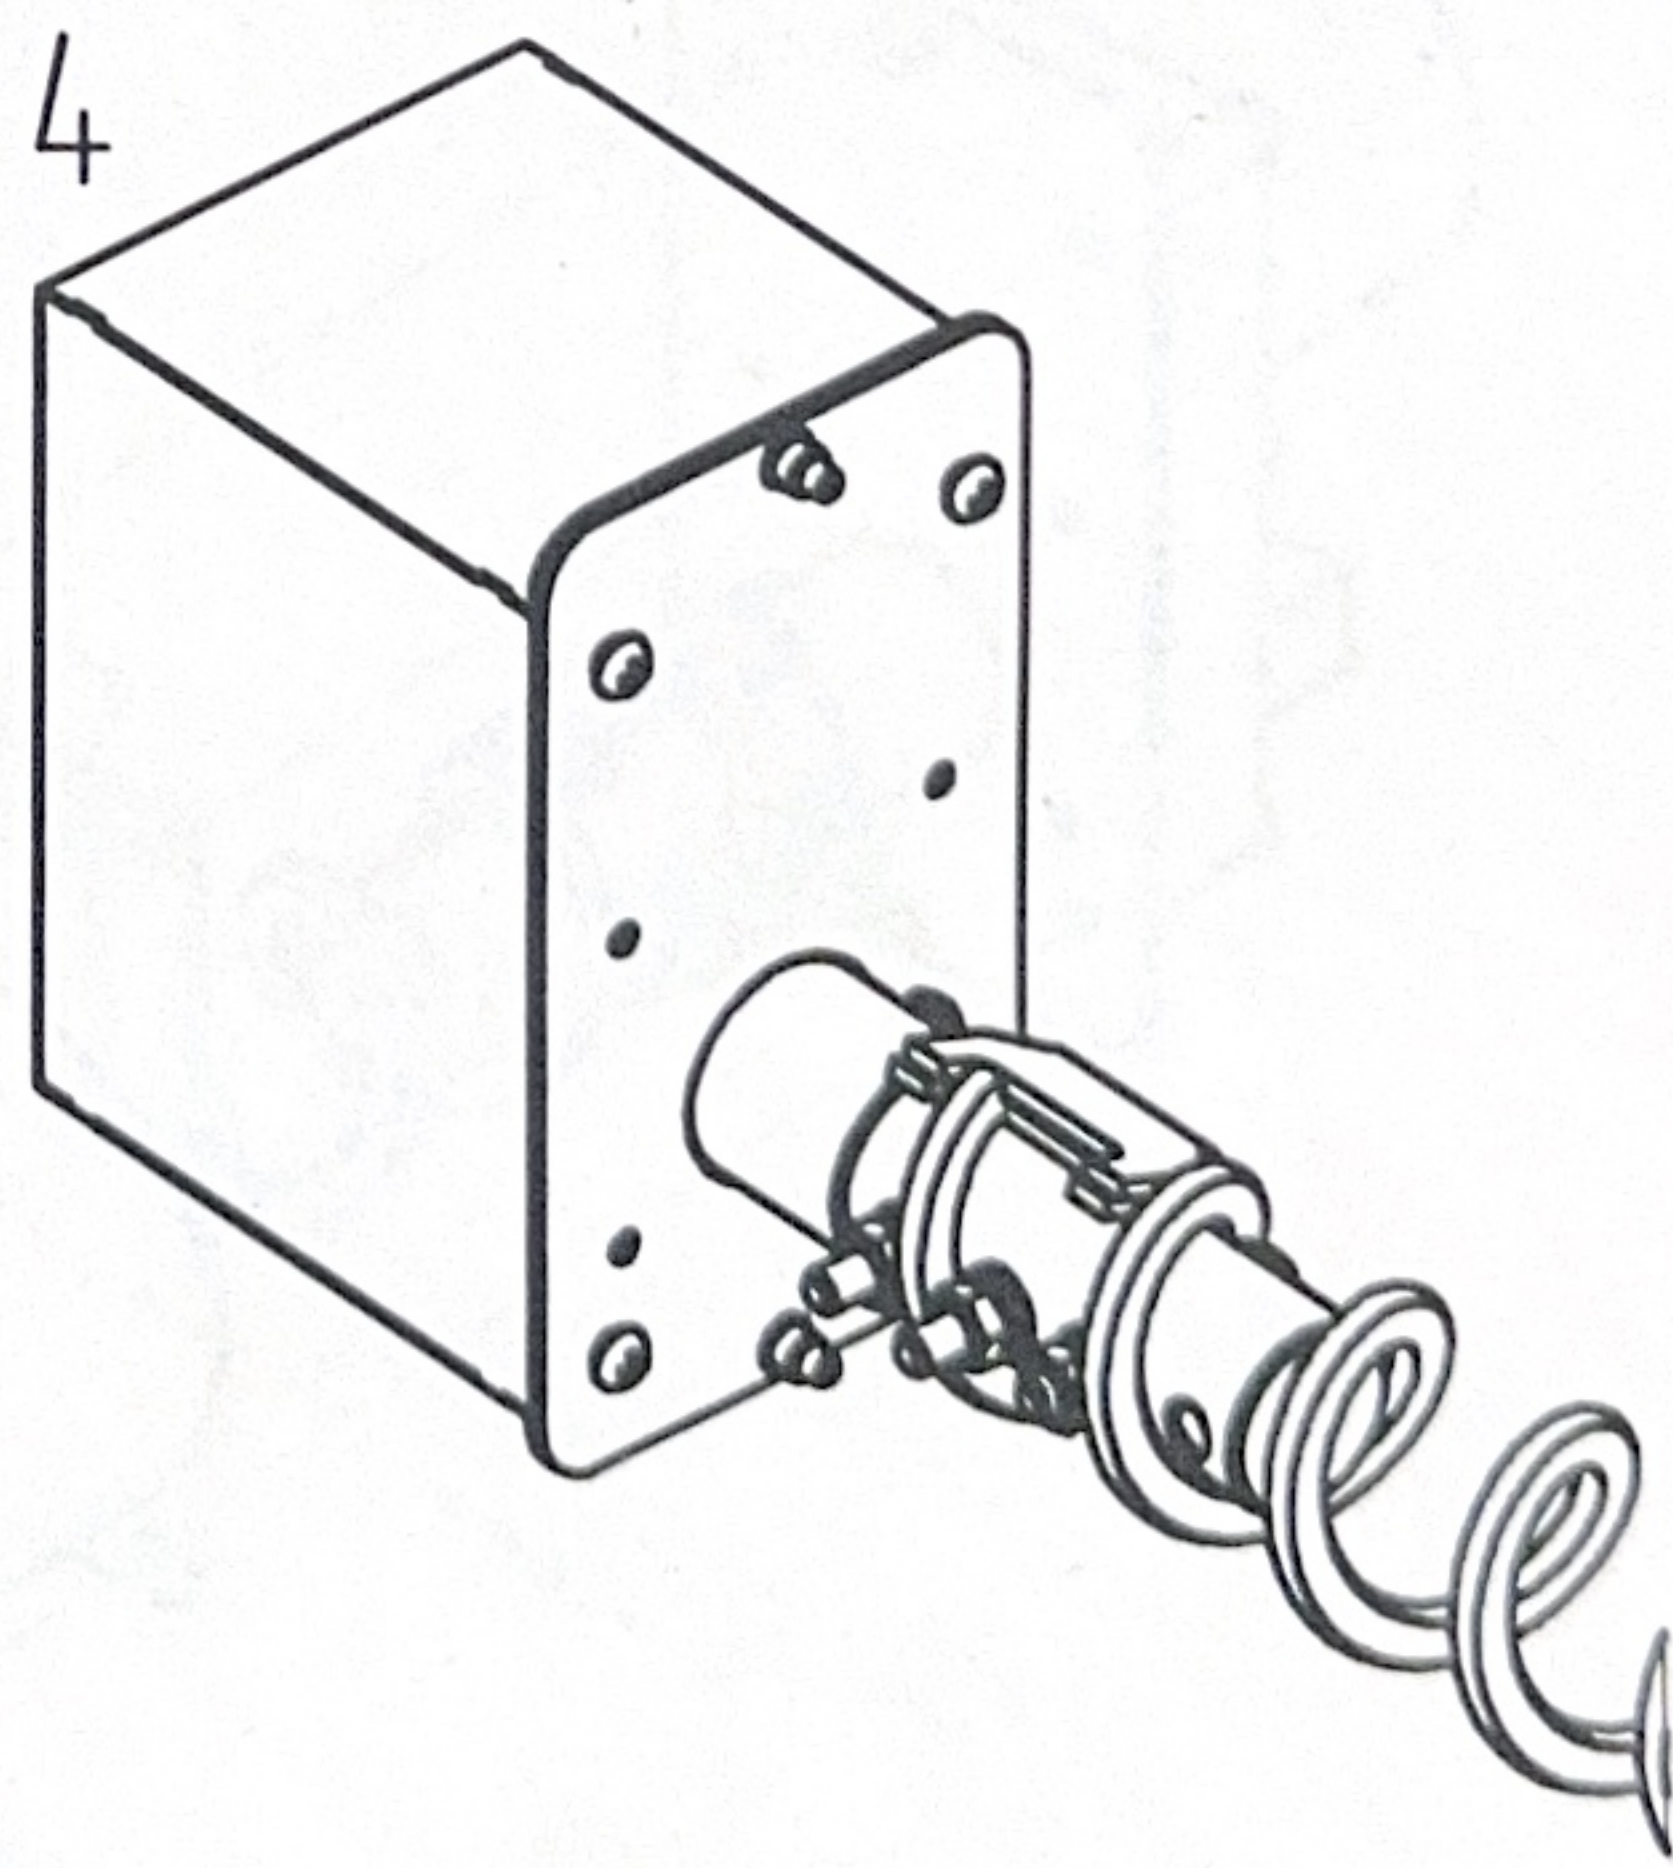


Шнек установить в плотную
к упорам, зафиксированным на валу.
Далее установить стопорный винт
для дополнительной фиксации
шнека на валу привода.

Демонтировать кожух двигателя
и винты, удерживающие двигатель
на платформе привода.

5

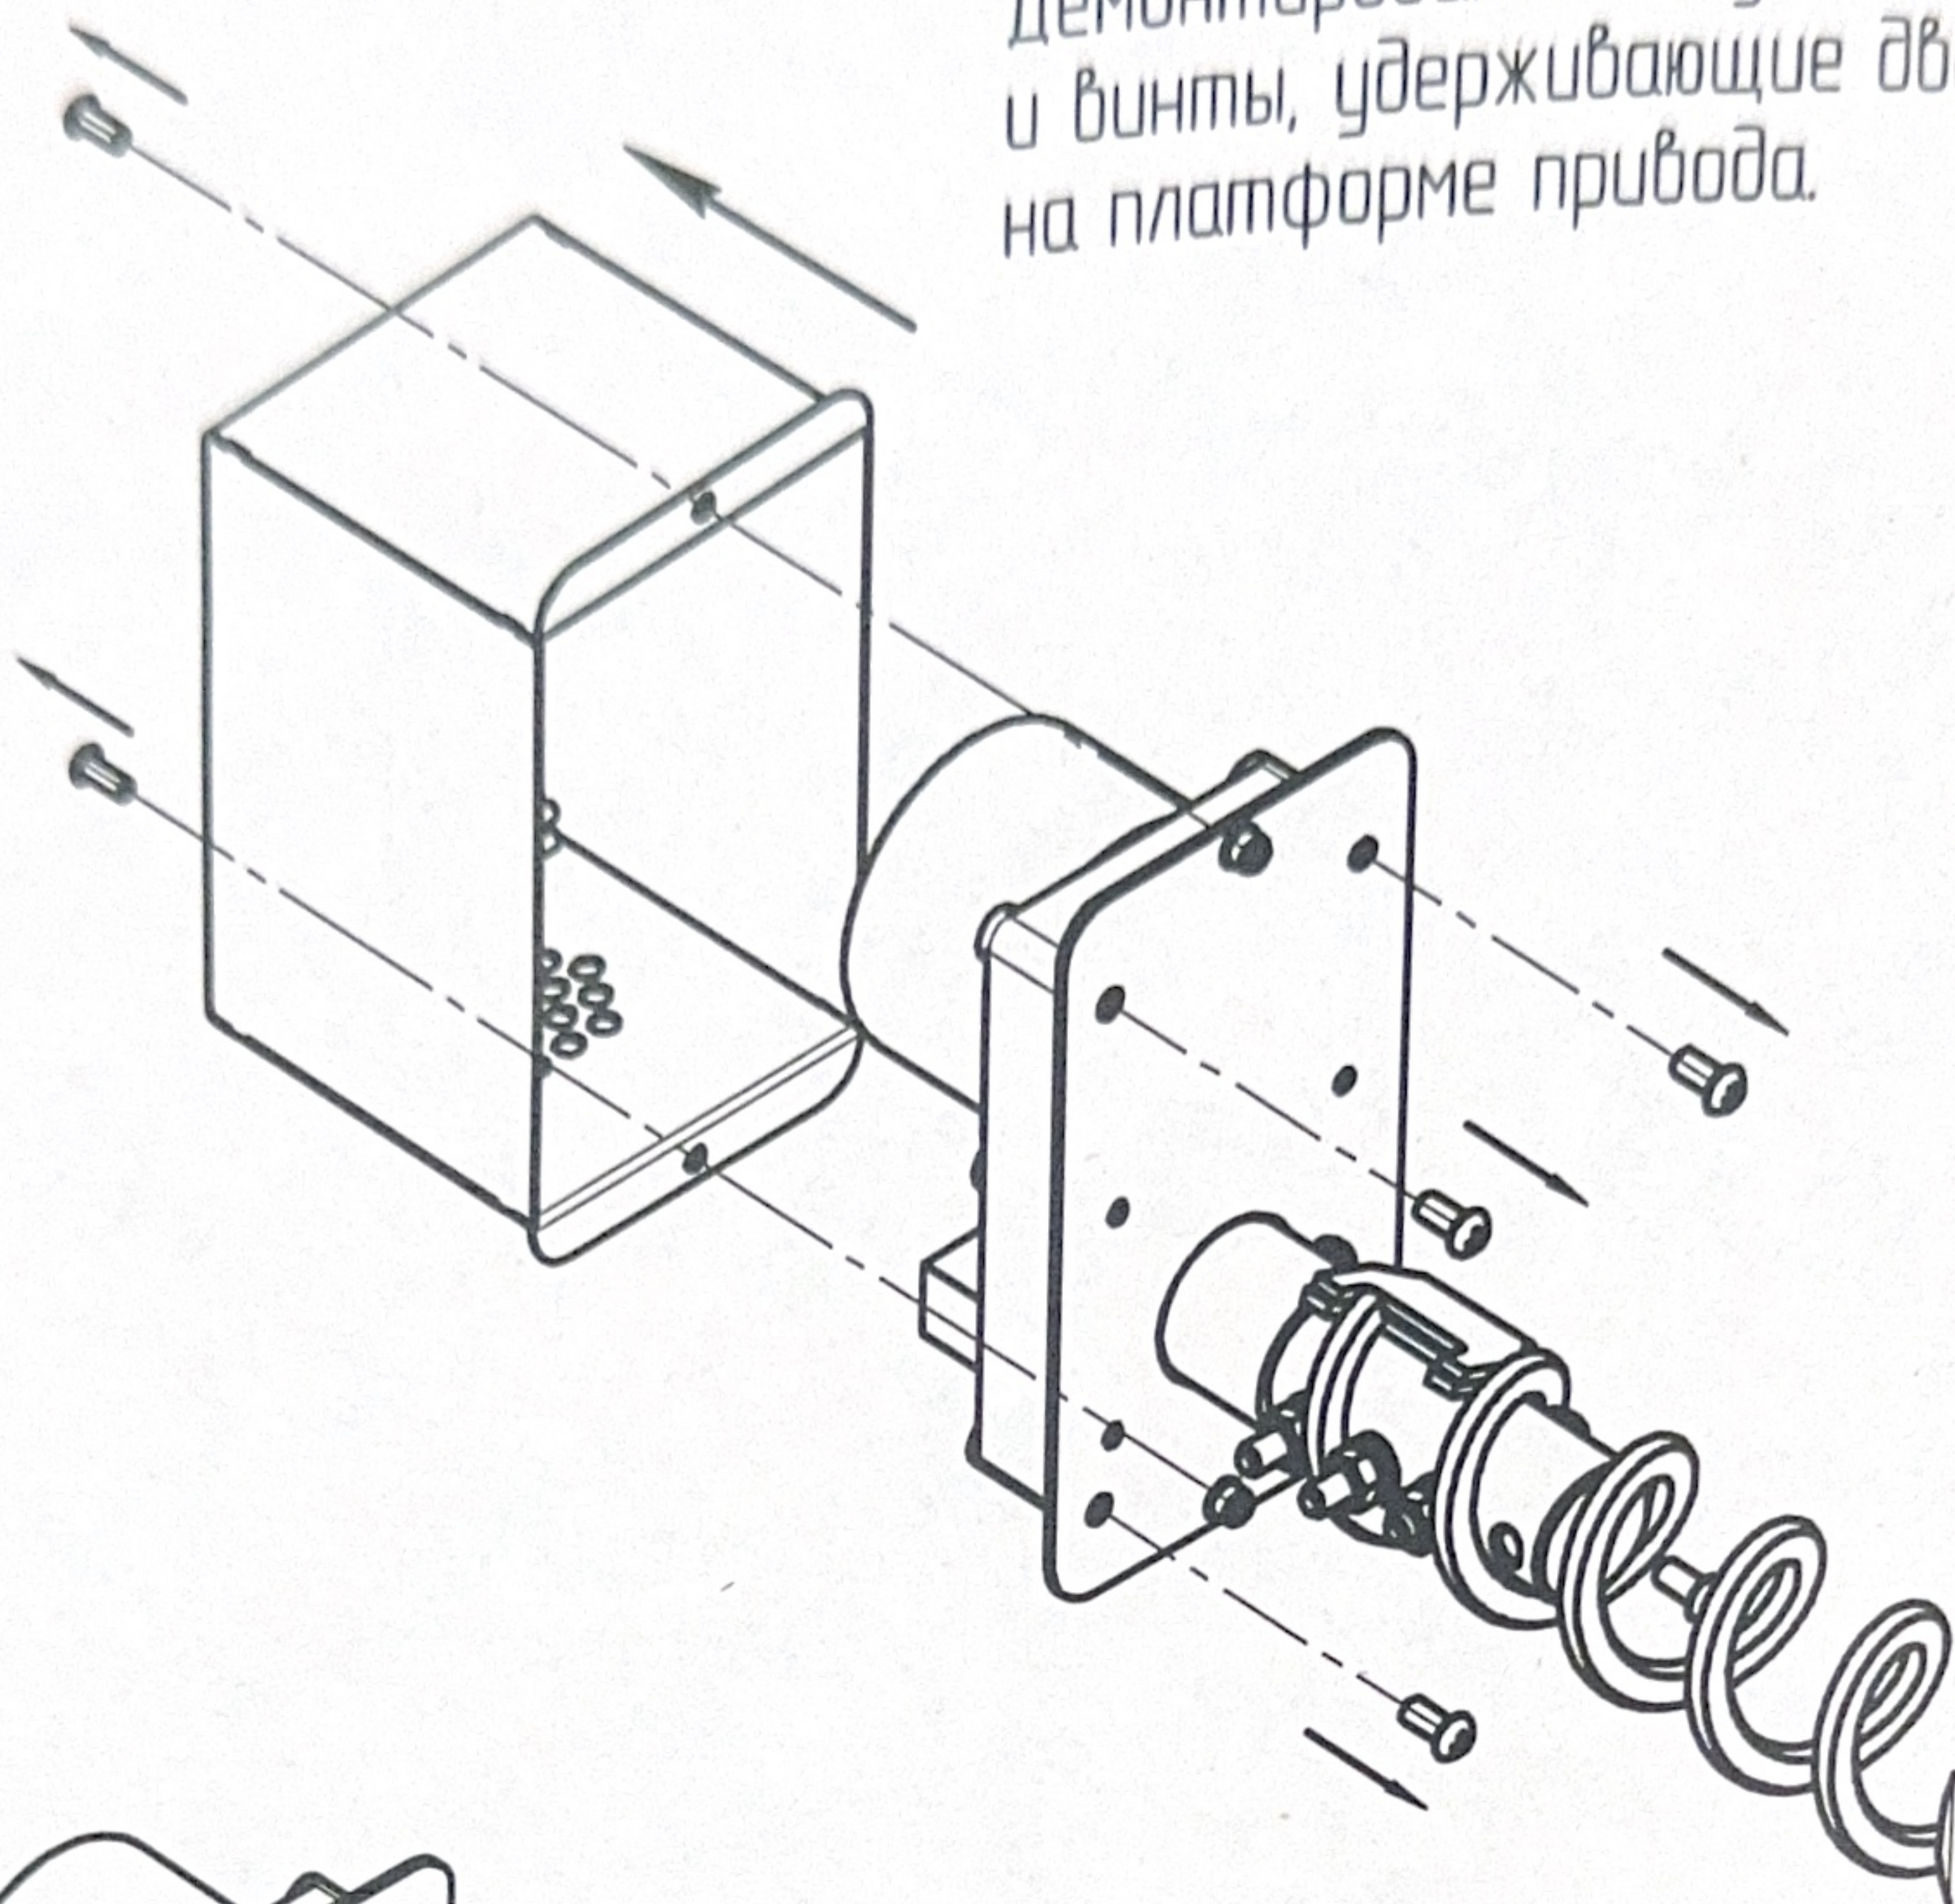


6

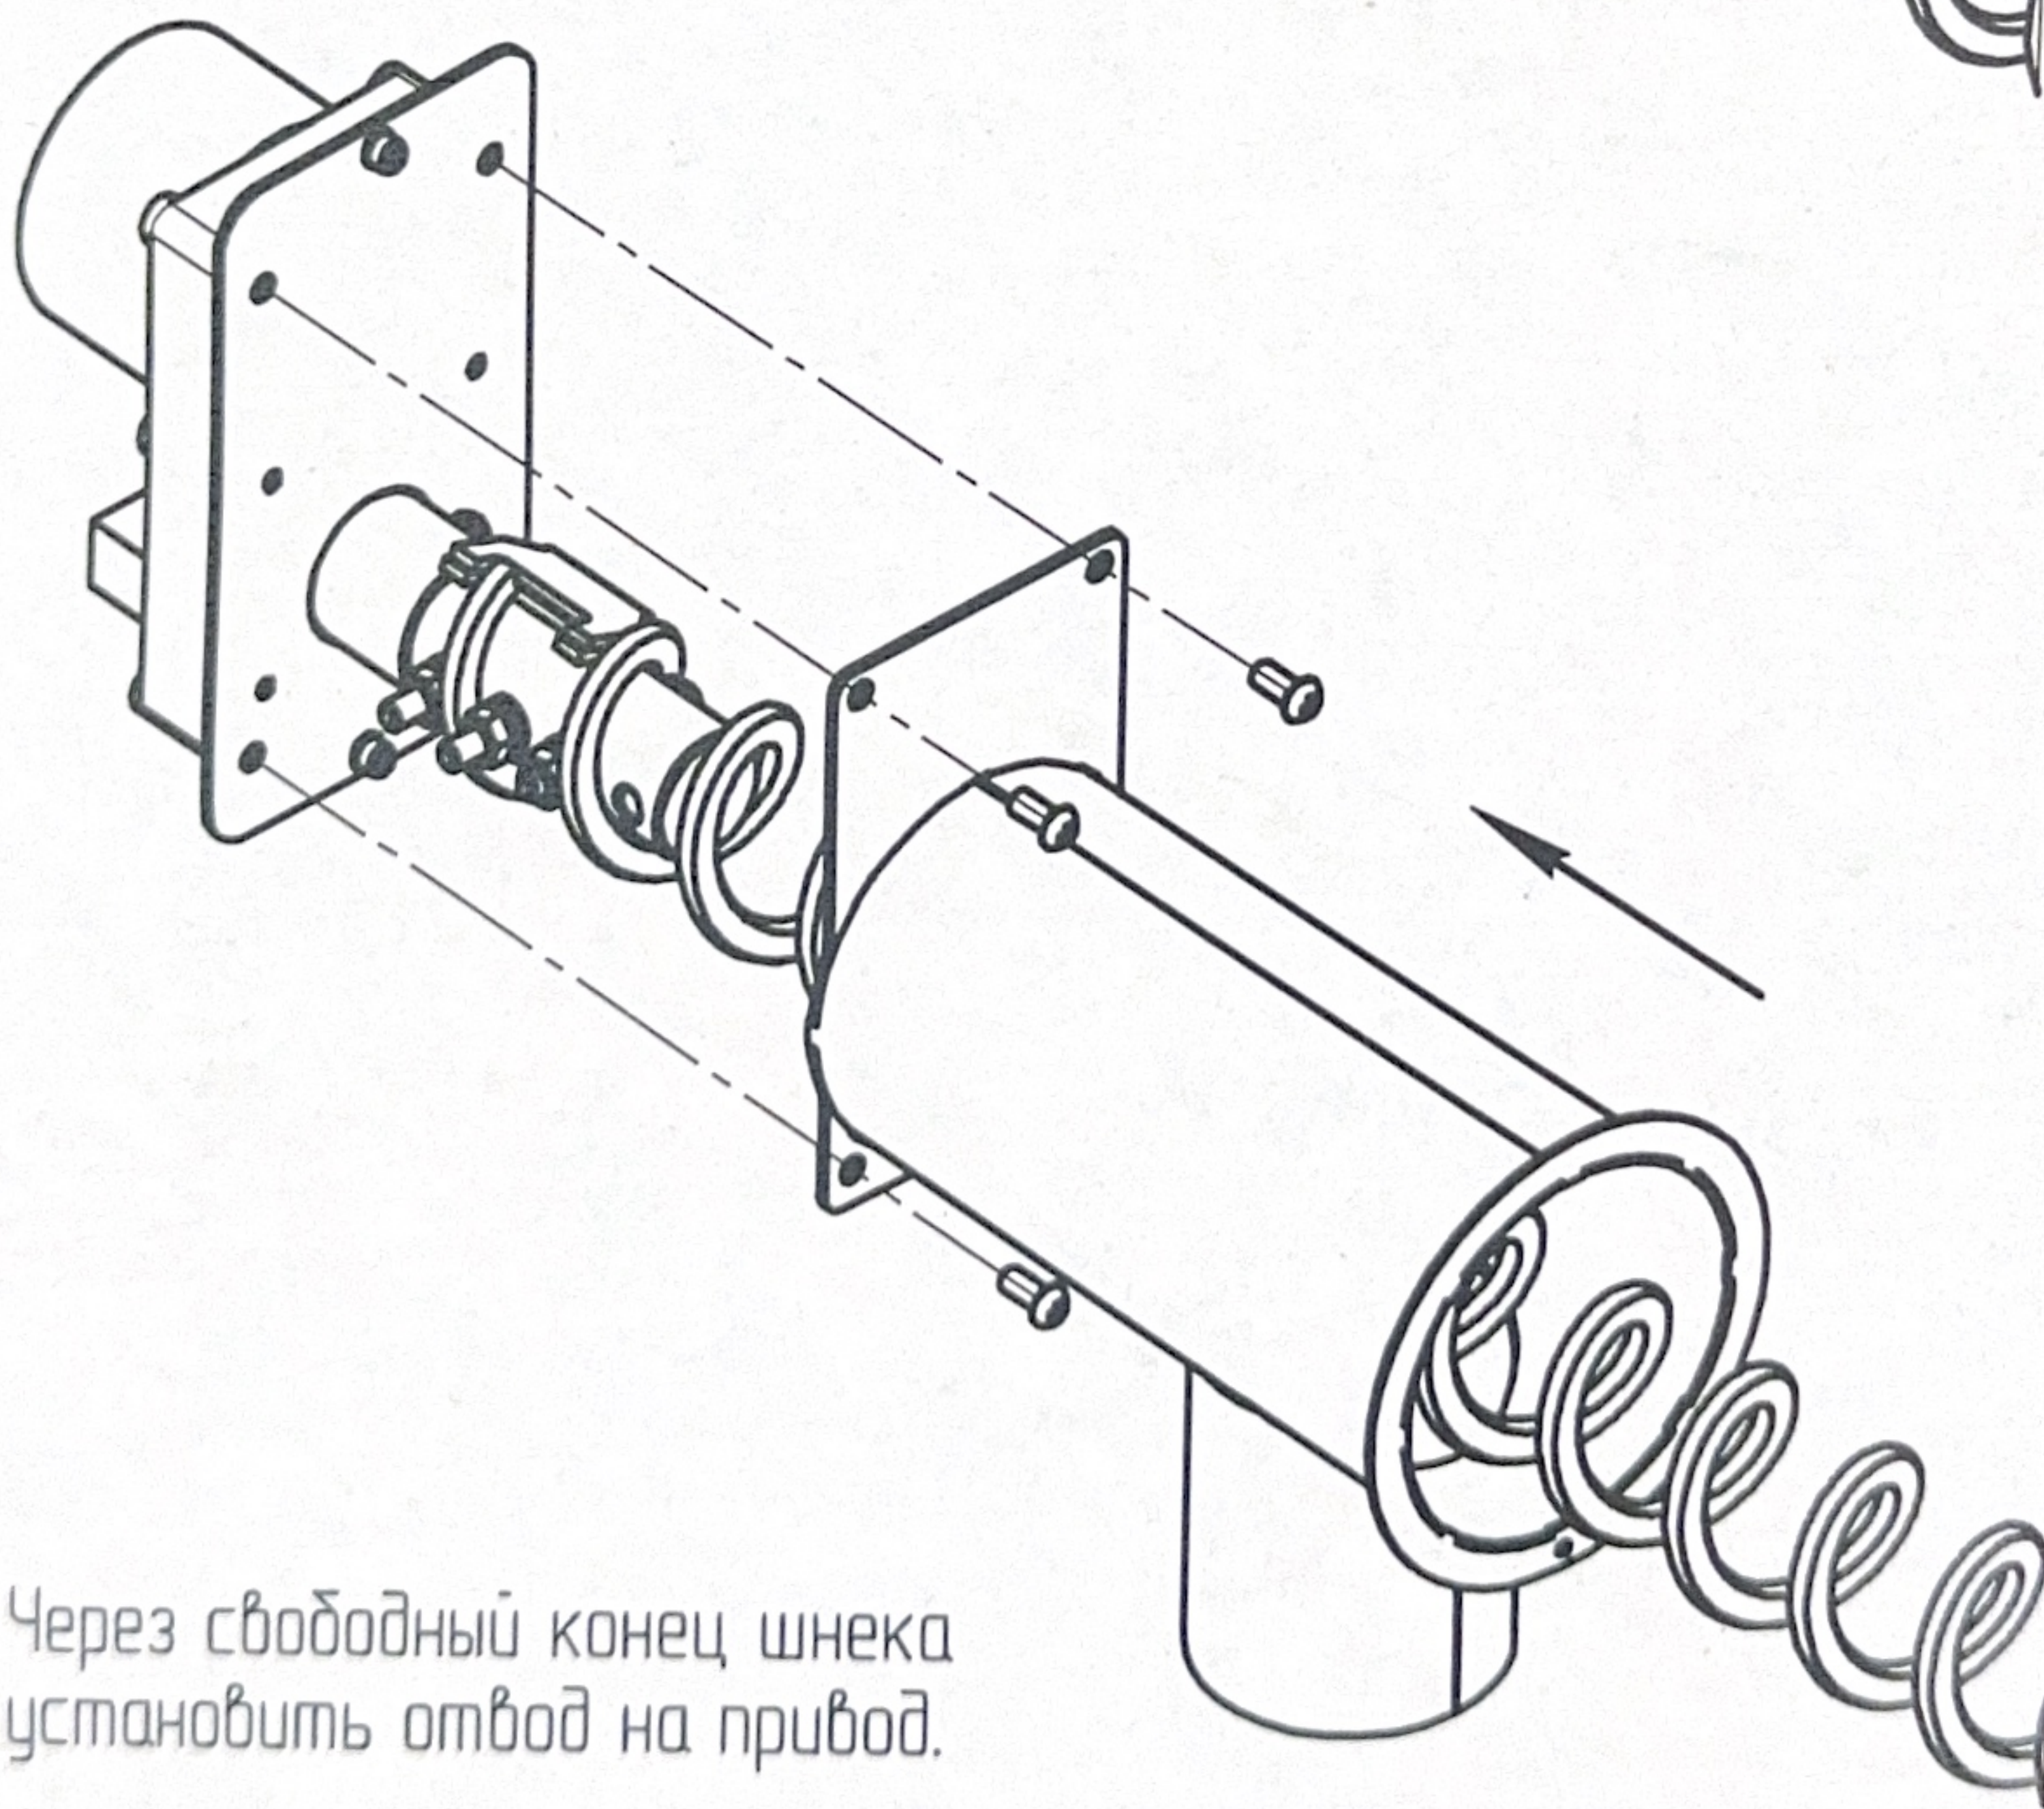


Через свободный конец шнека
установить отвод на привод.

7

Зафіксувати двигатель и отвод
на платформе привода шнека винтами.

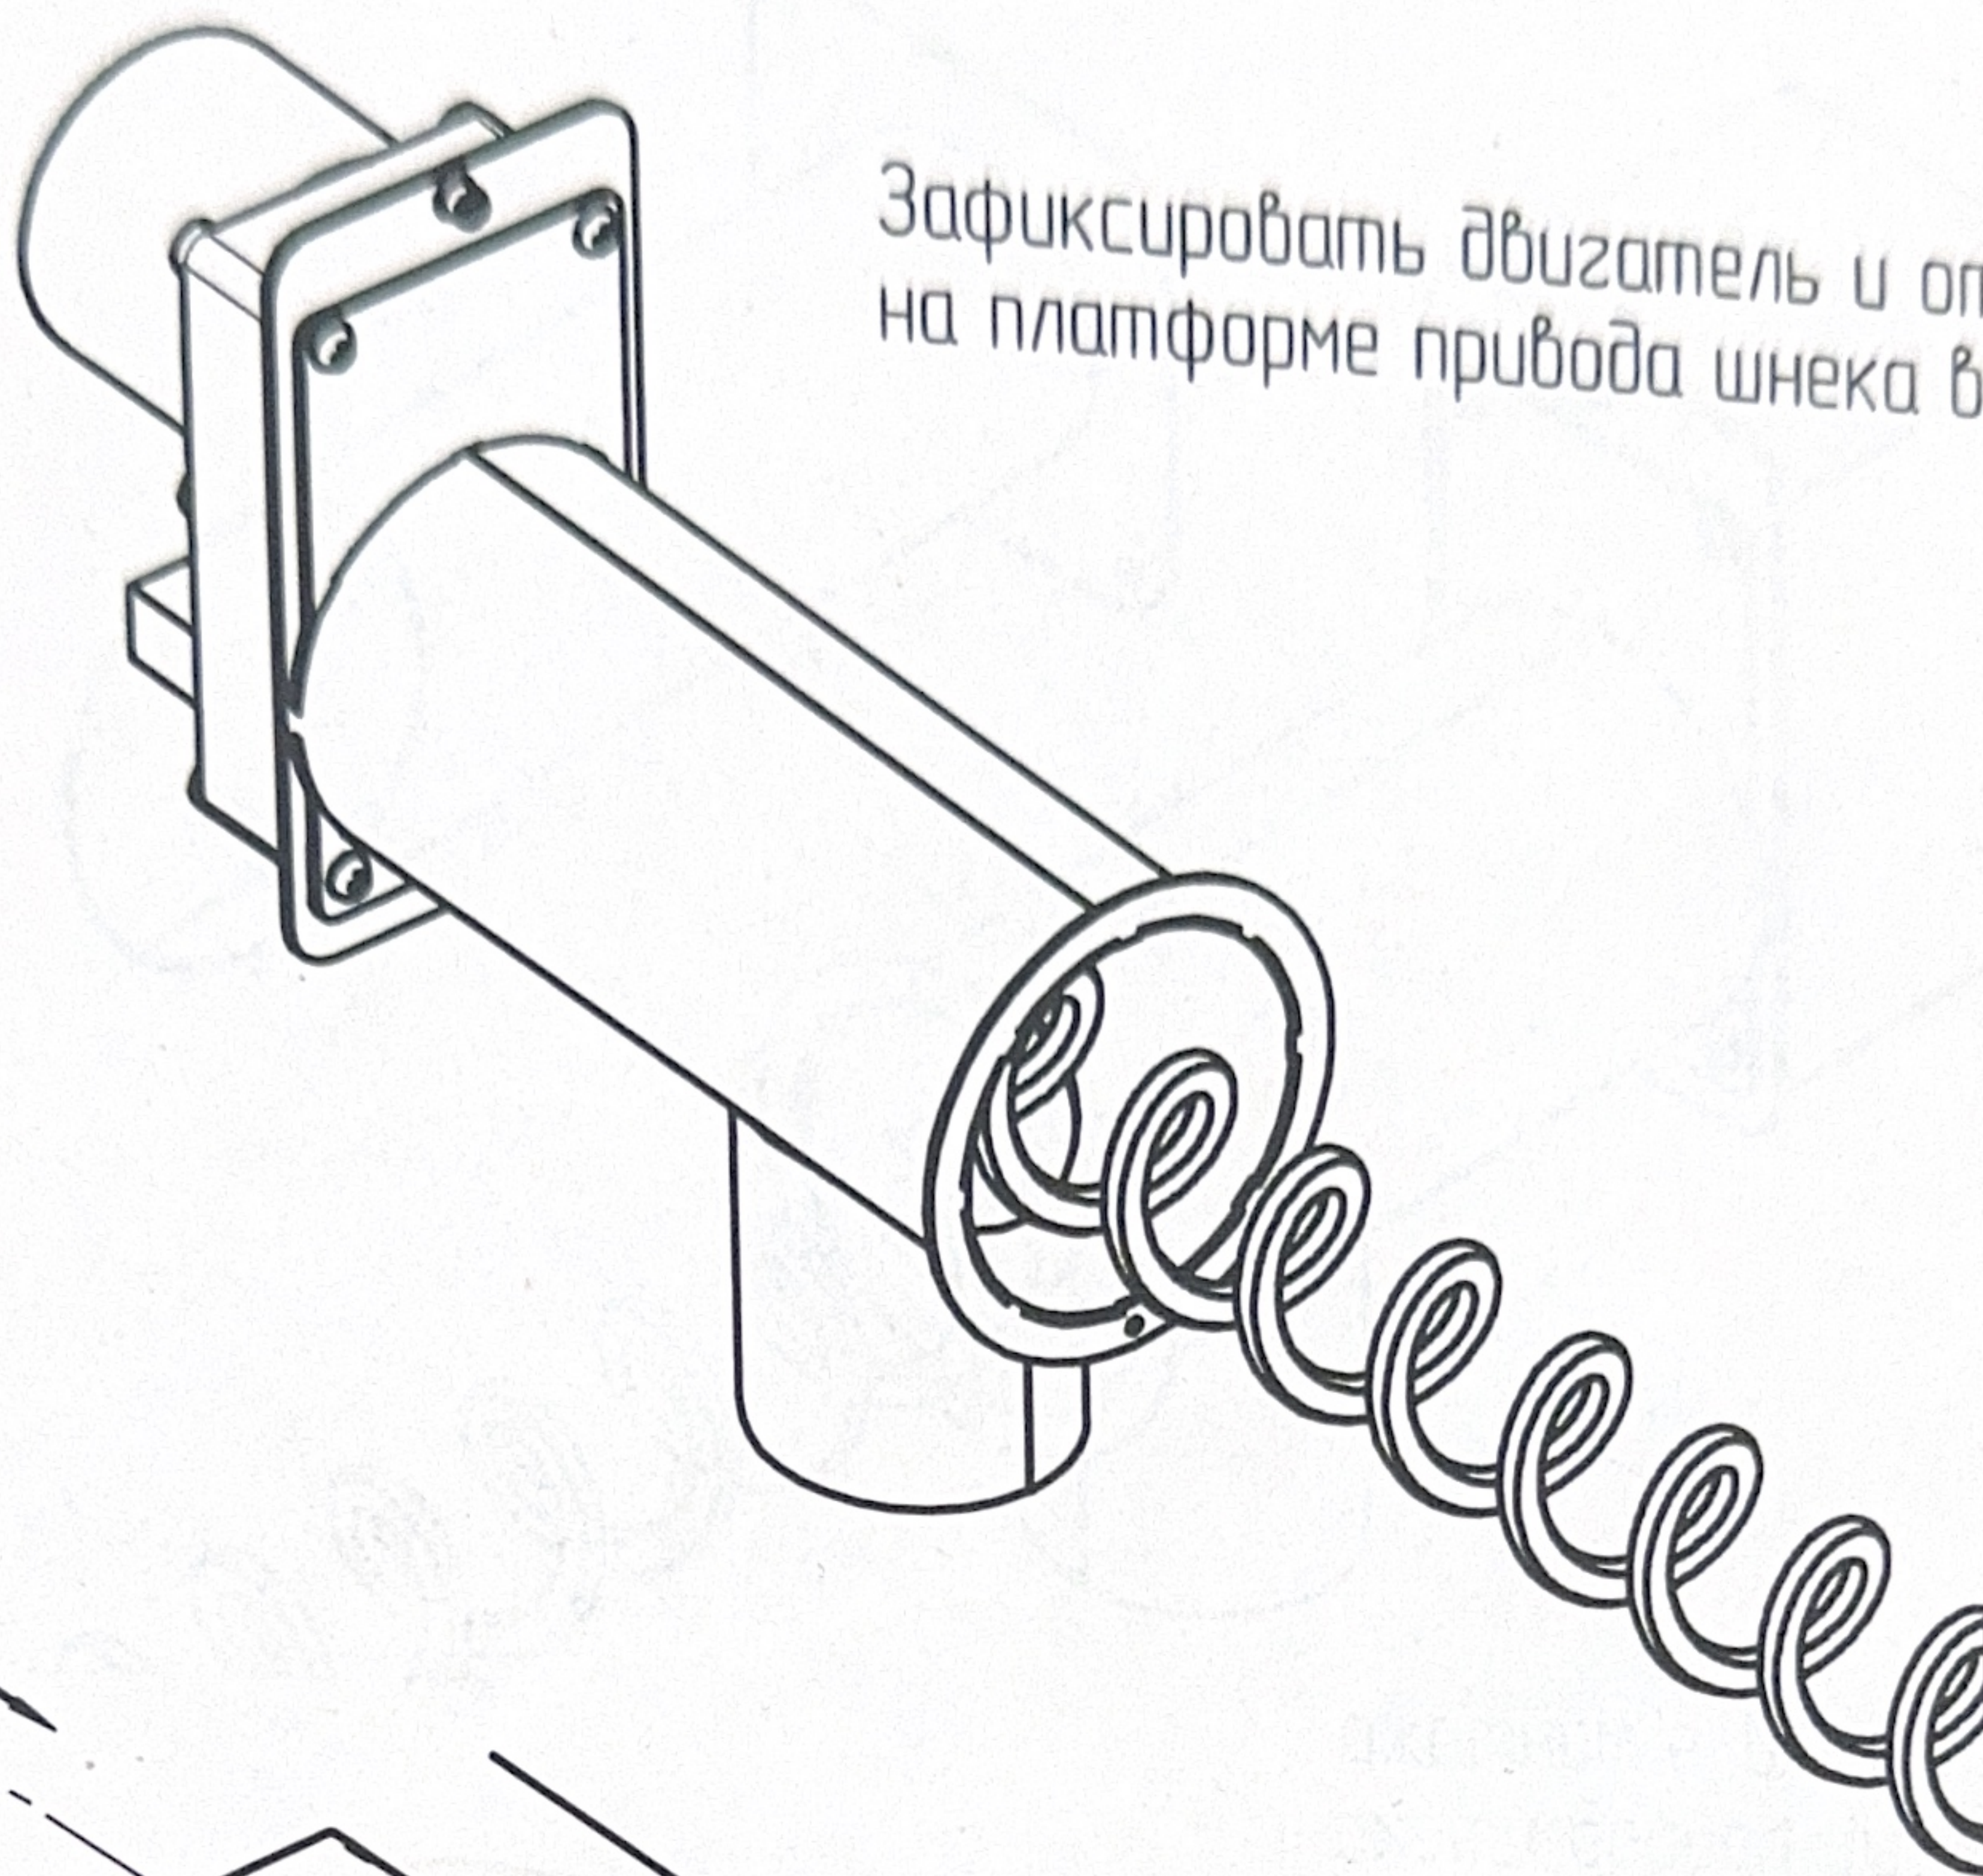


8

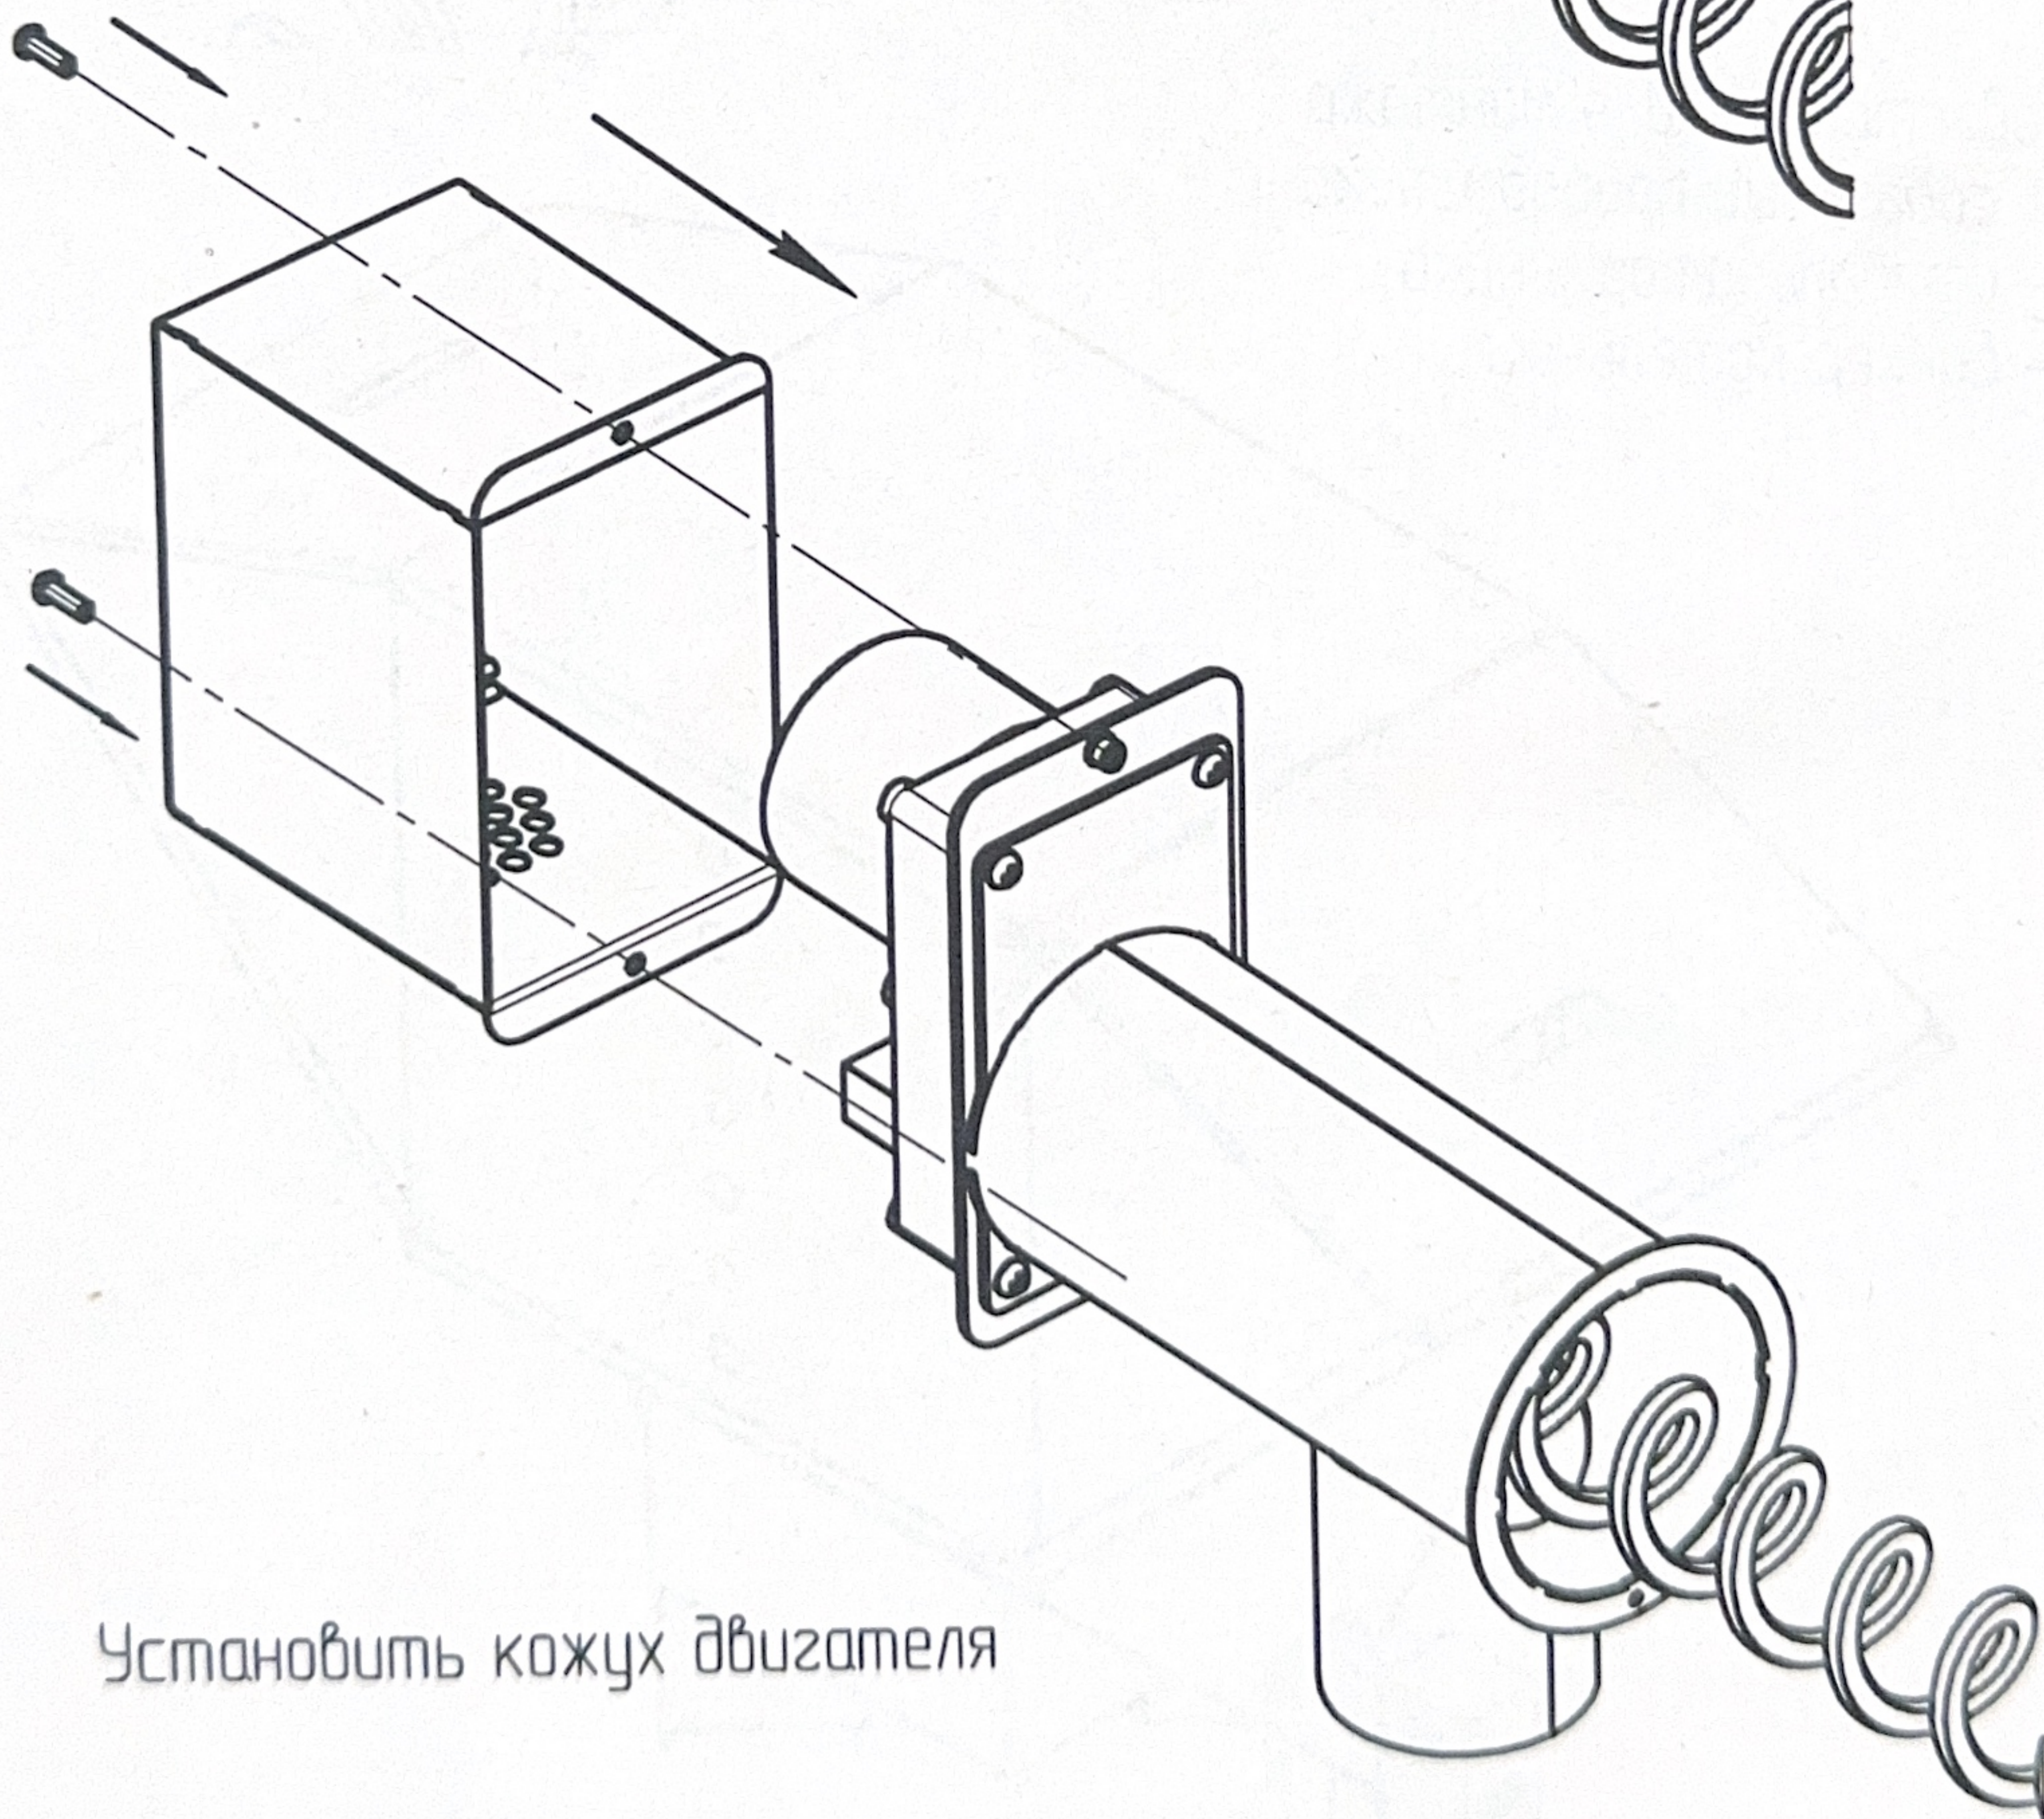


Установить кожух двигателя

9

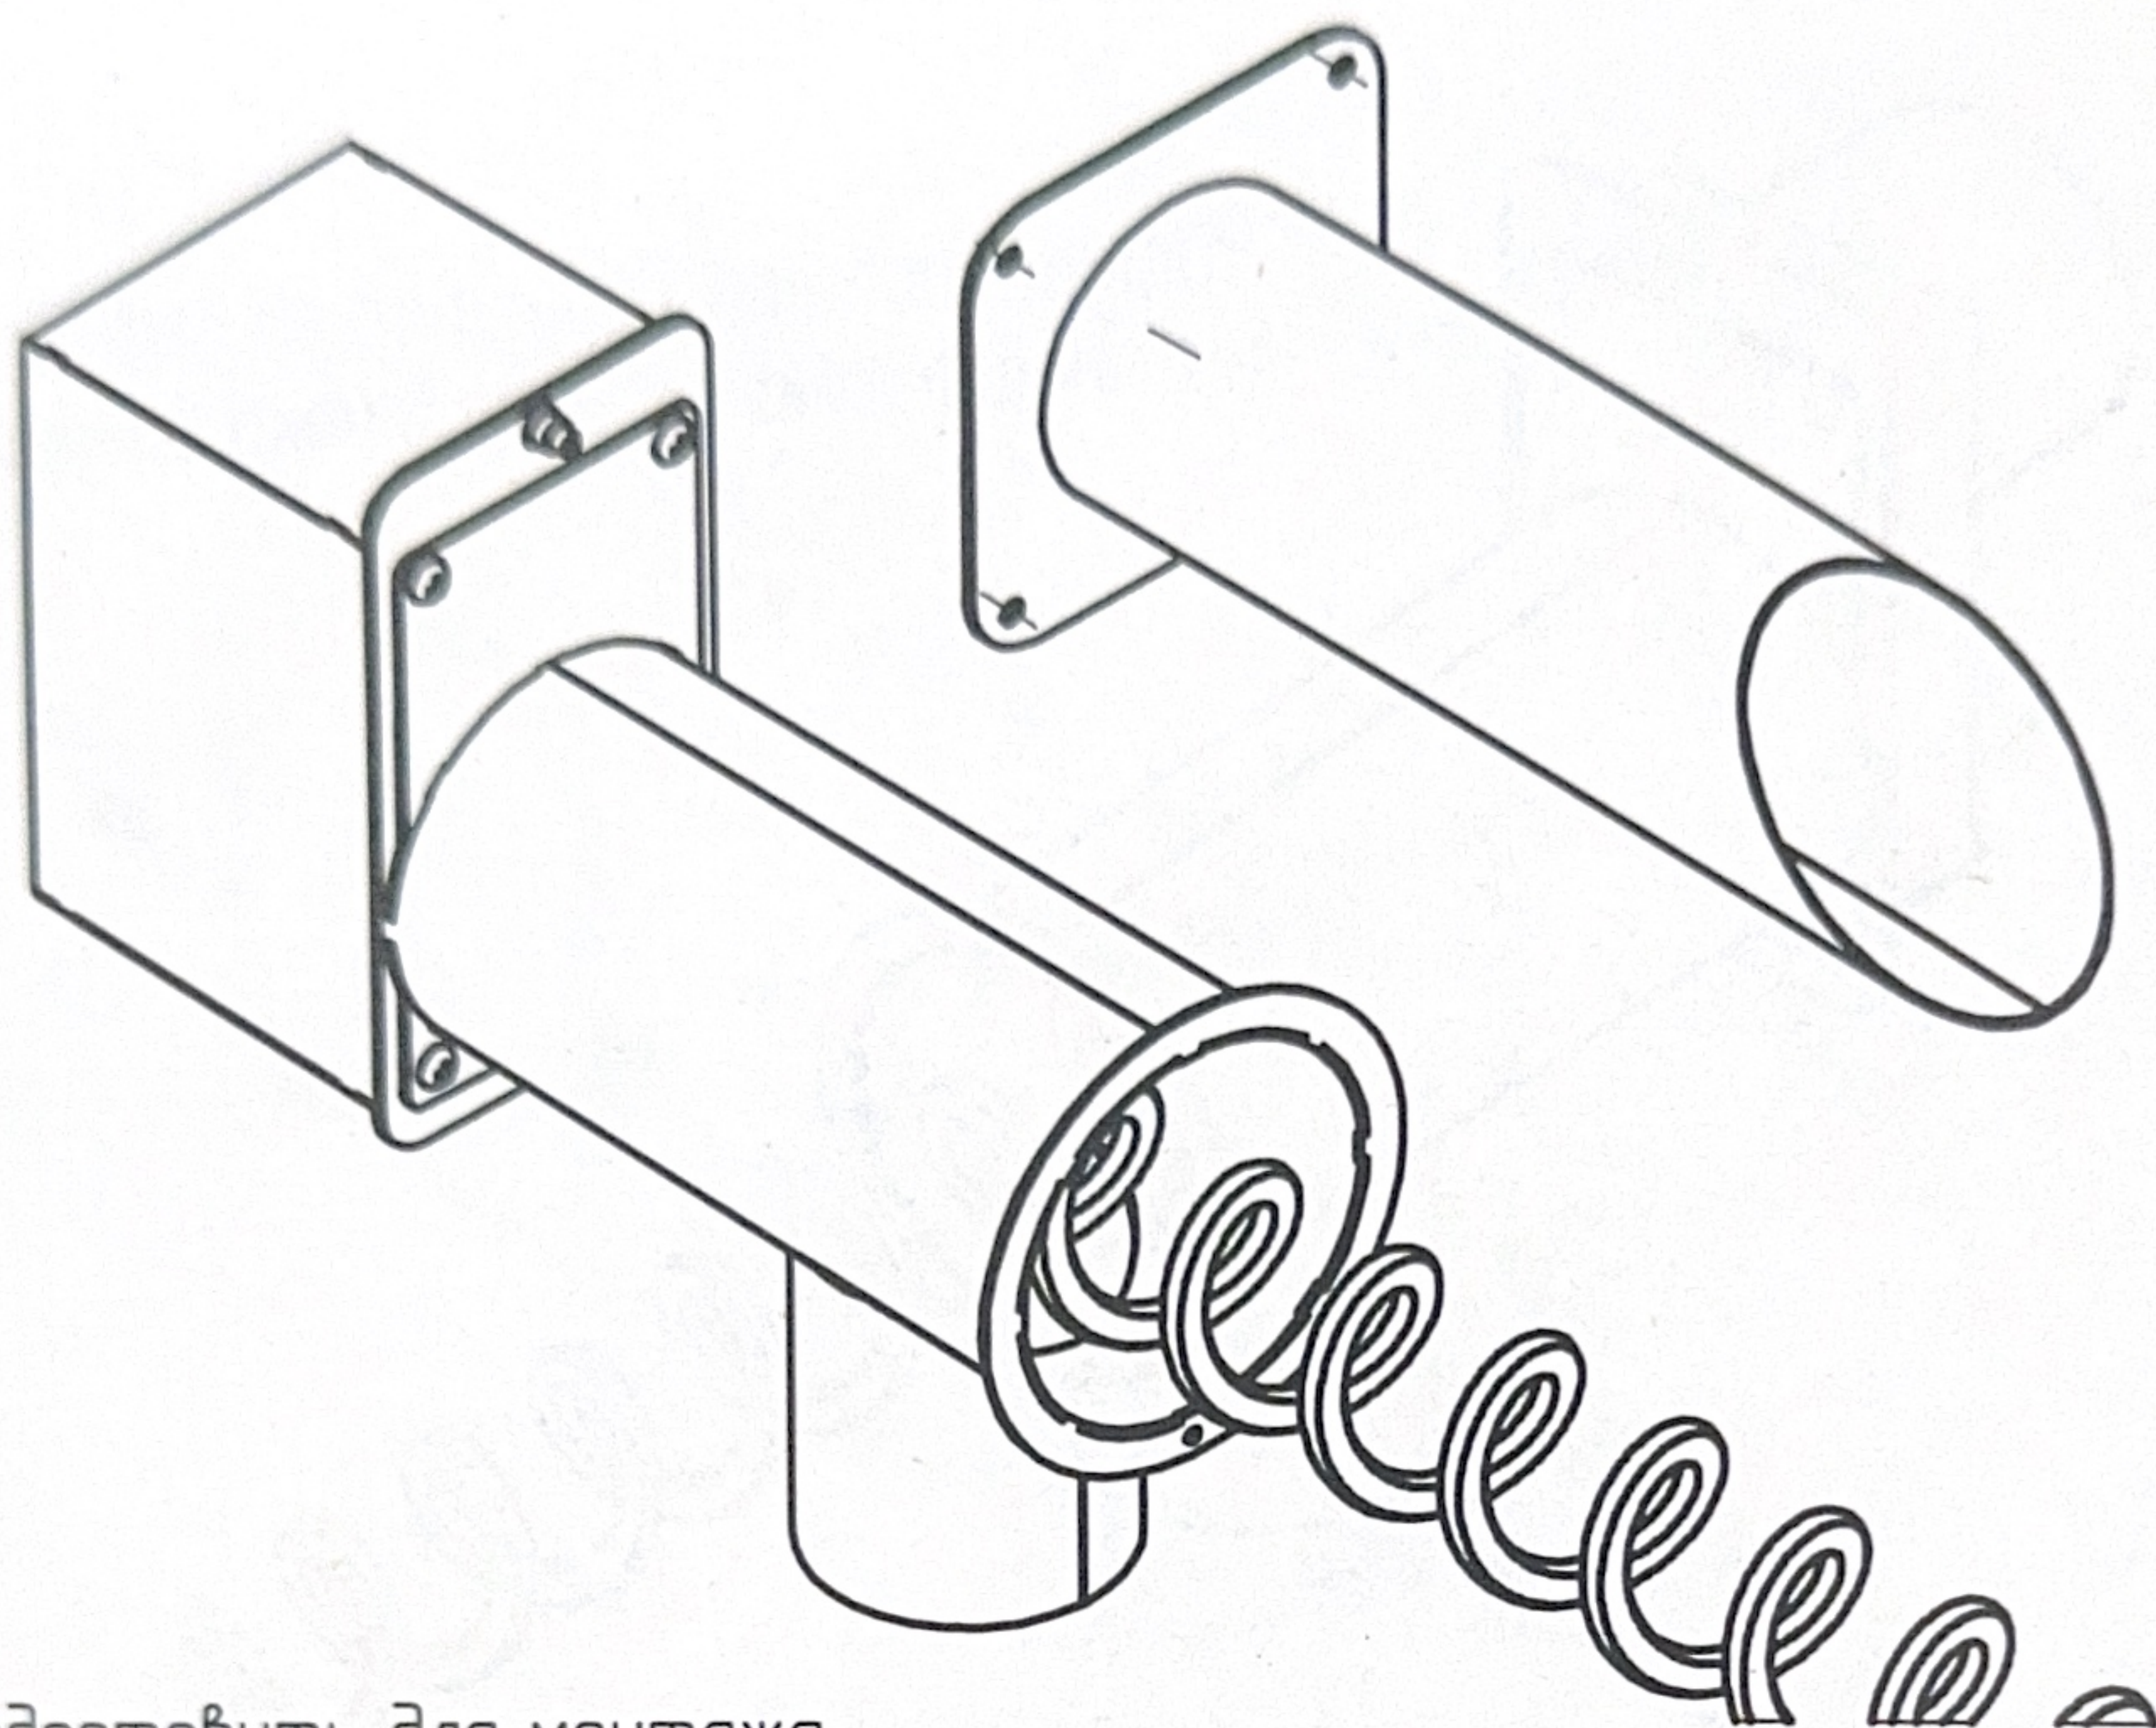


Подготовить для монтажа


- собранный привод шнека
- стабилизатор шнека
- бункер котельный

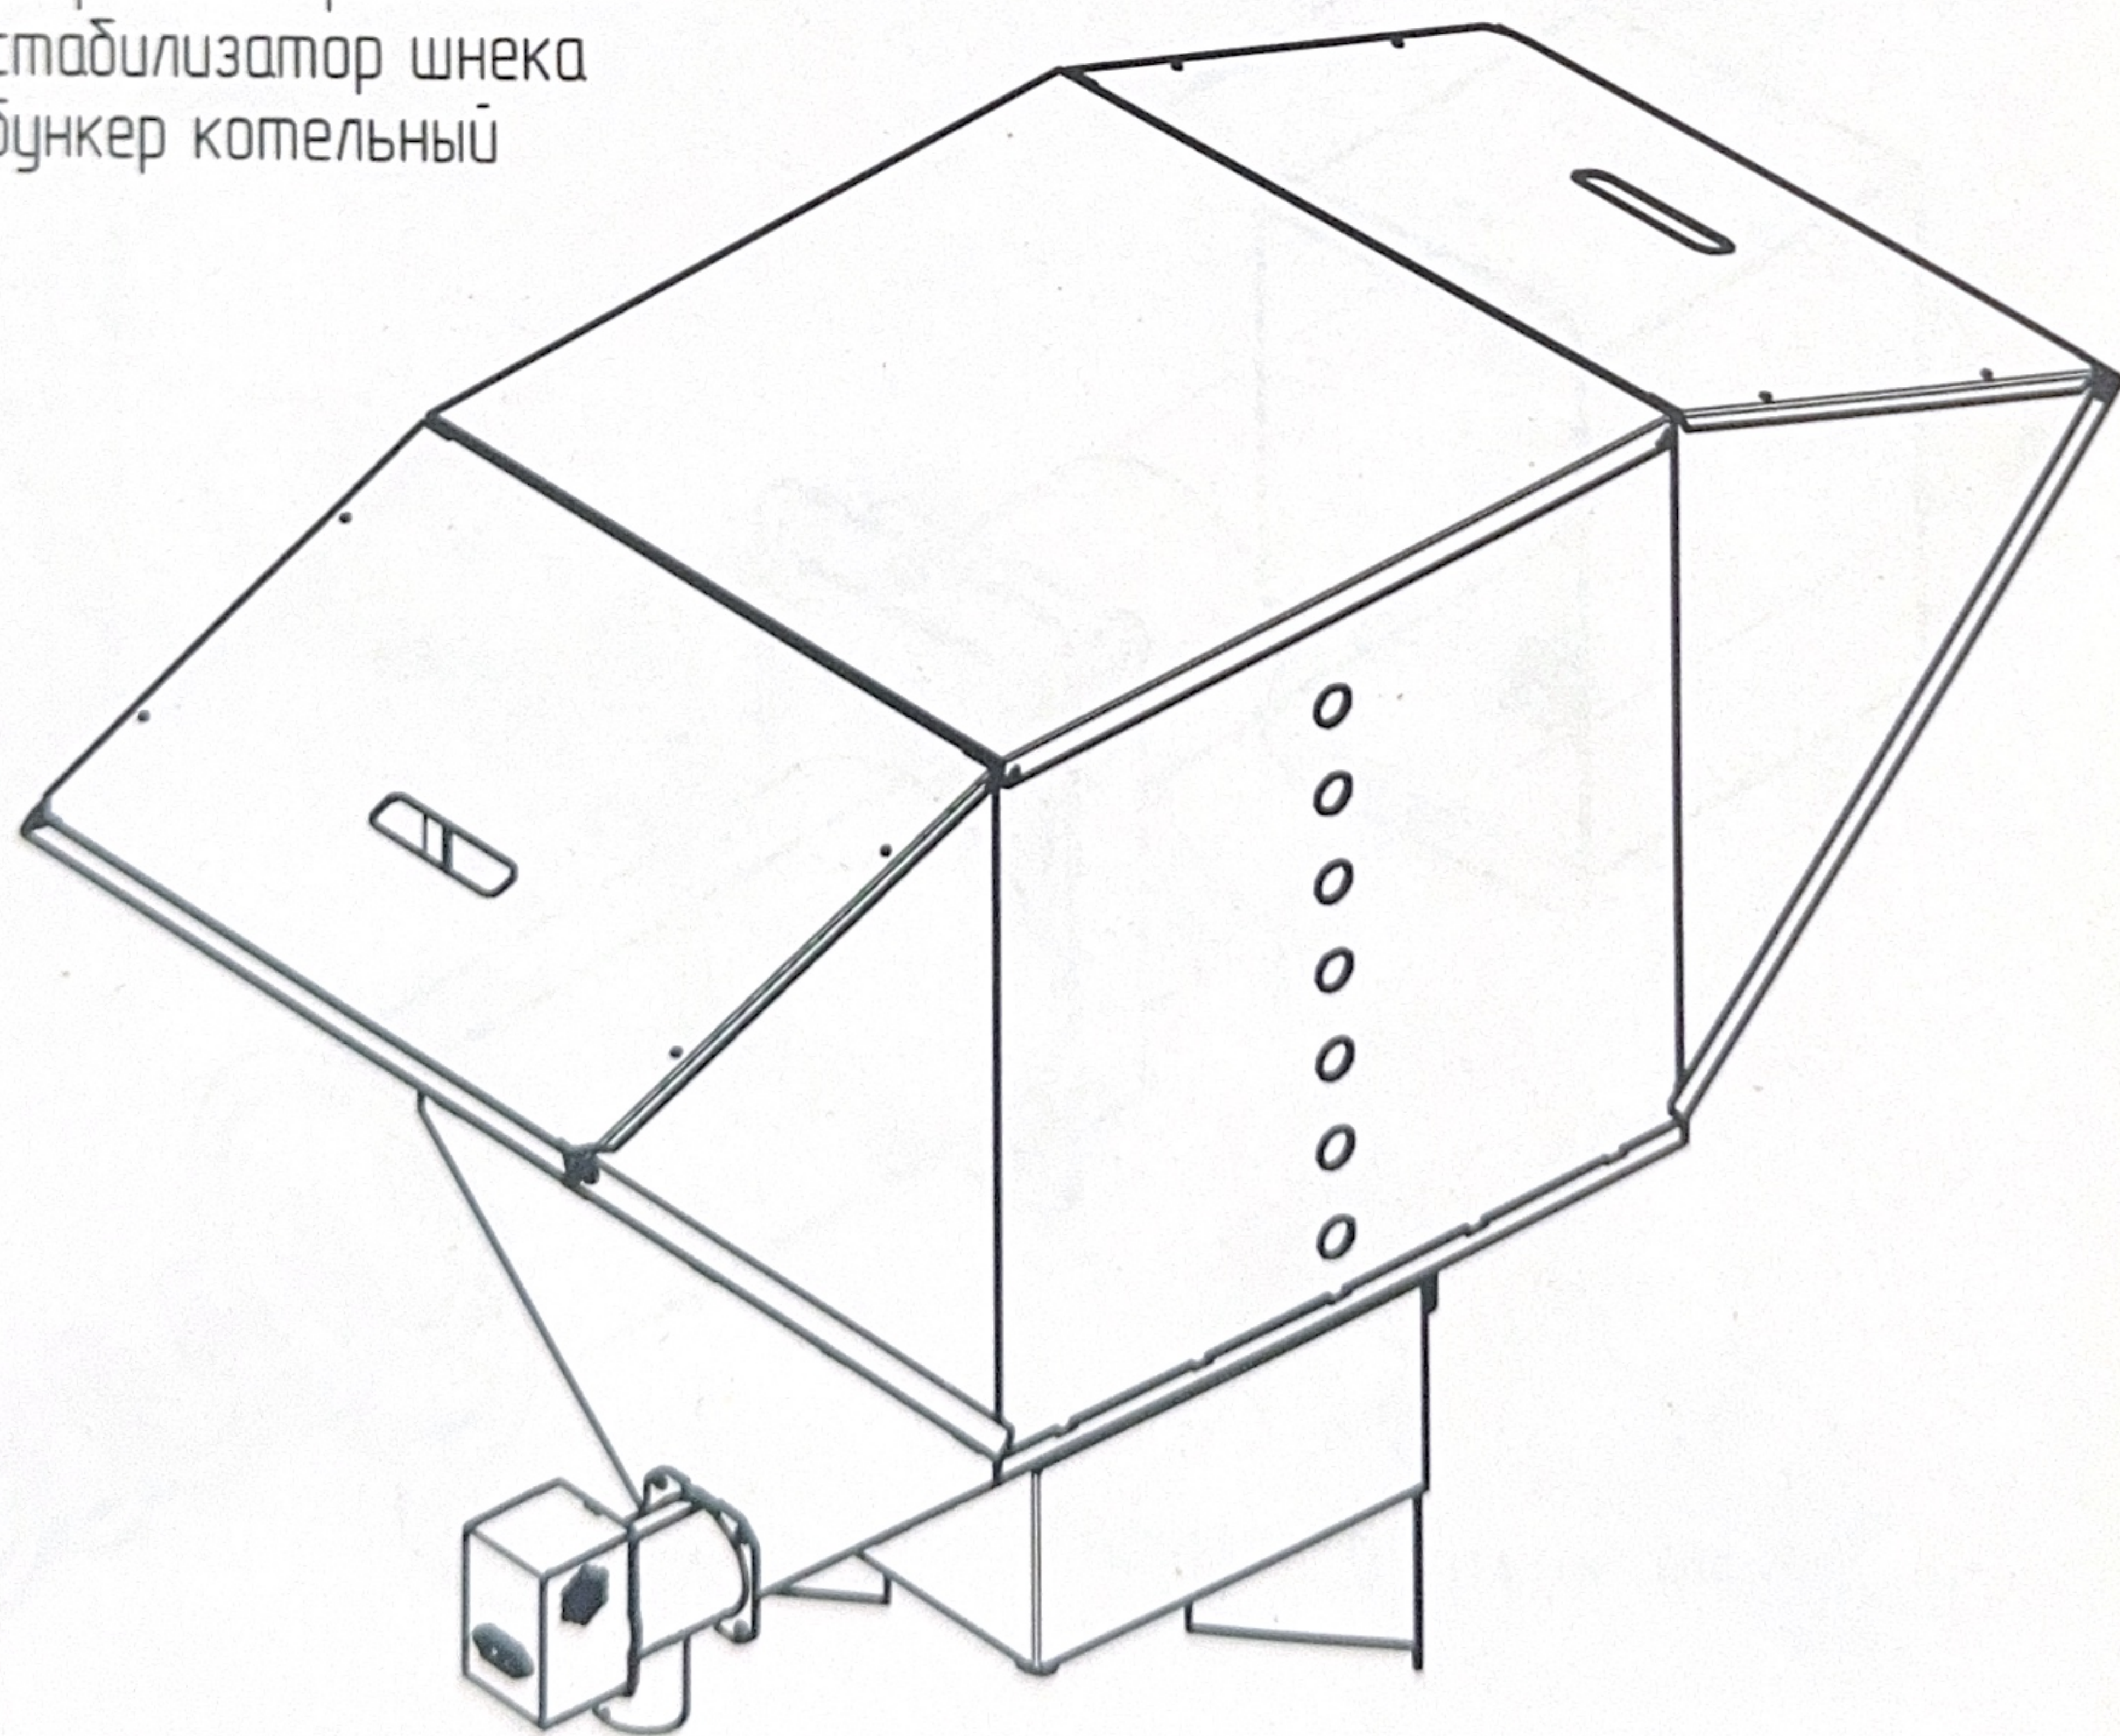

10

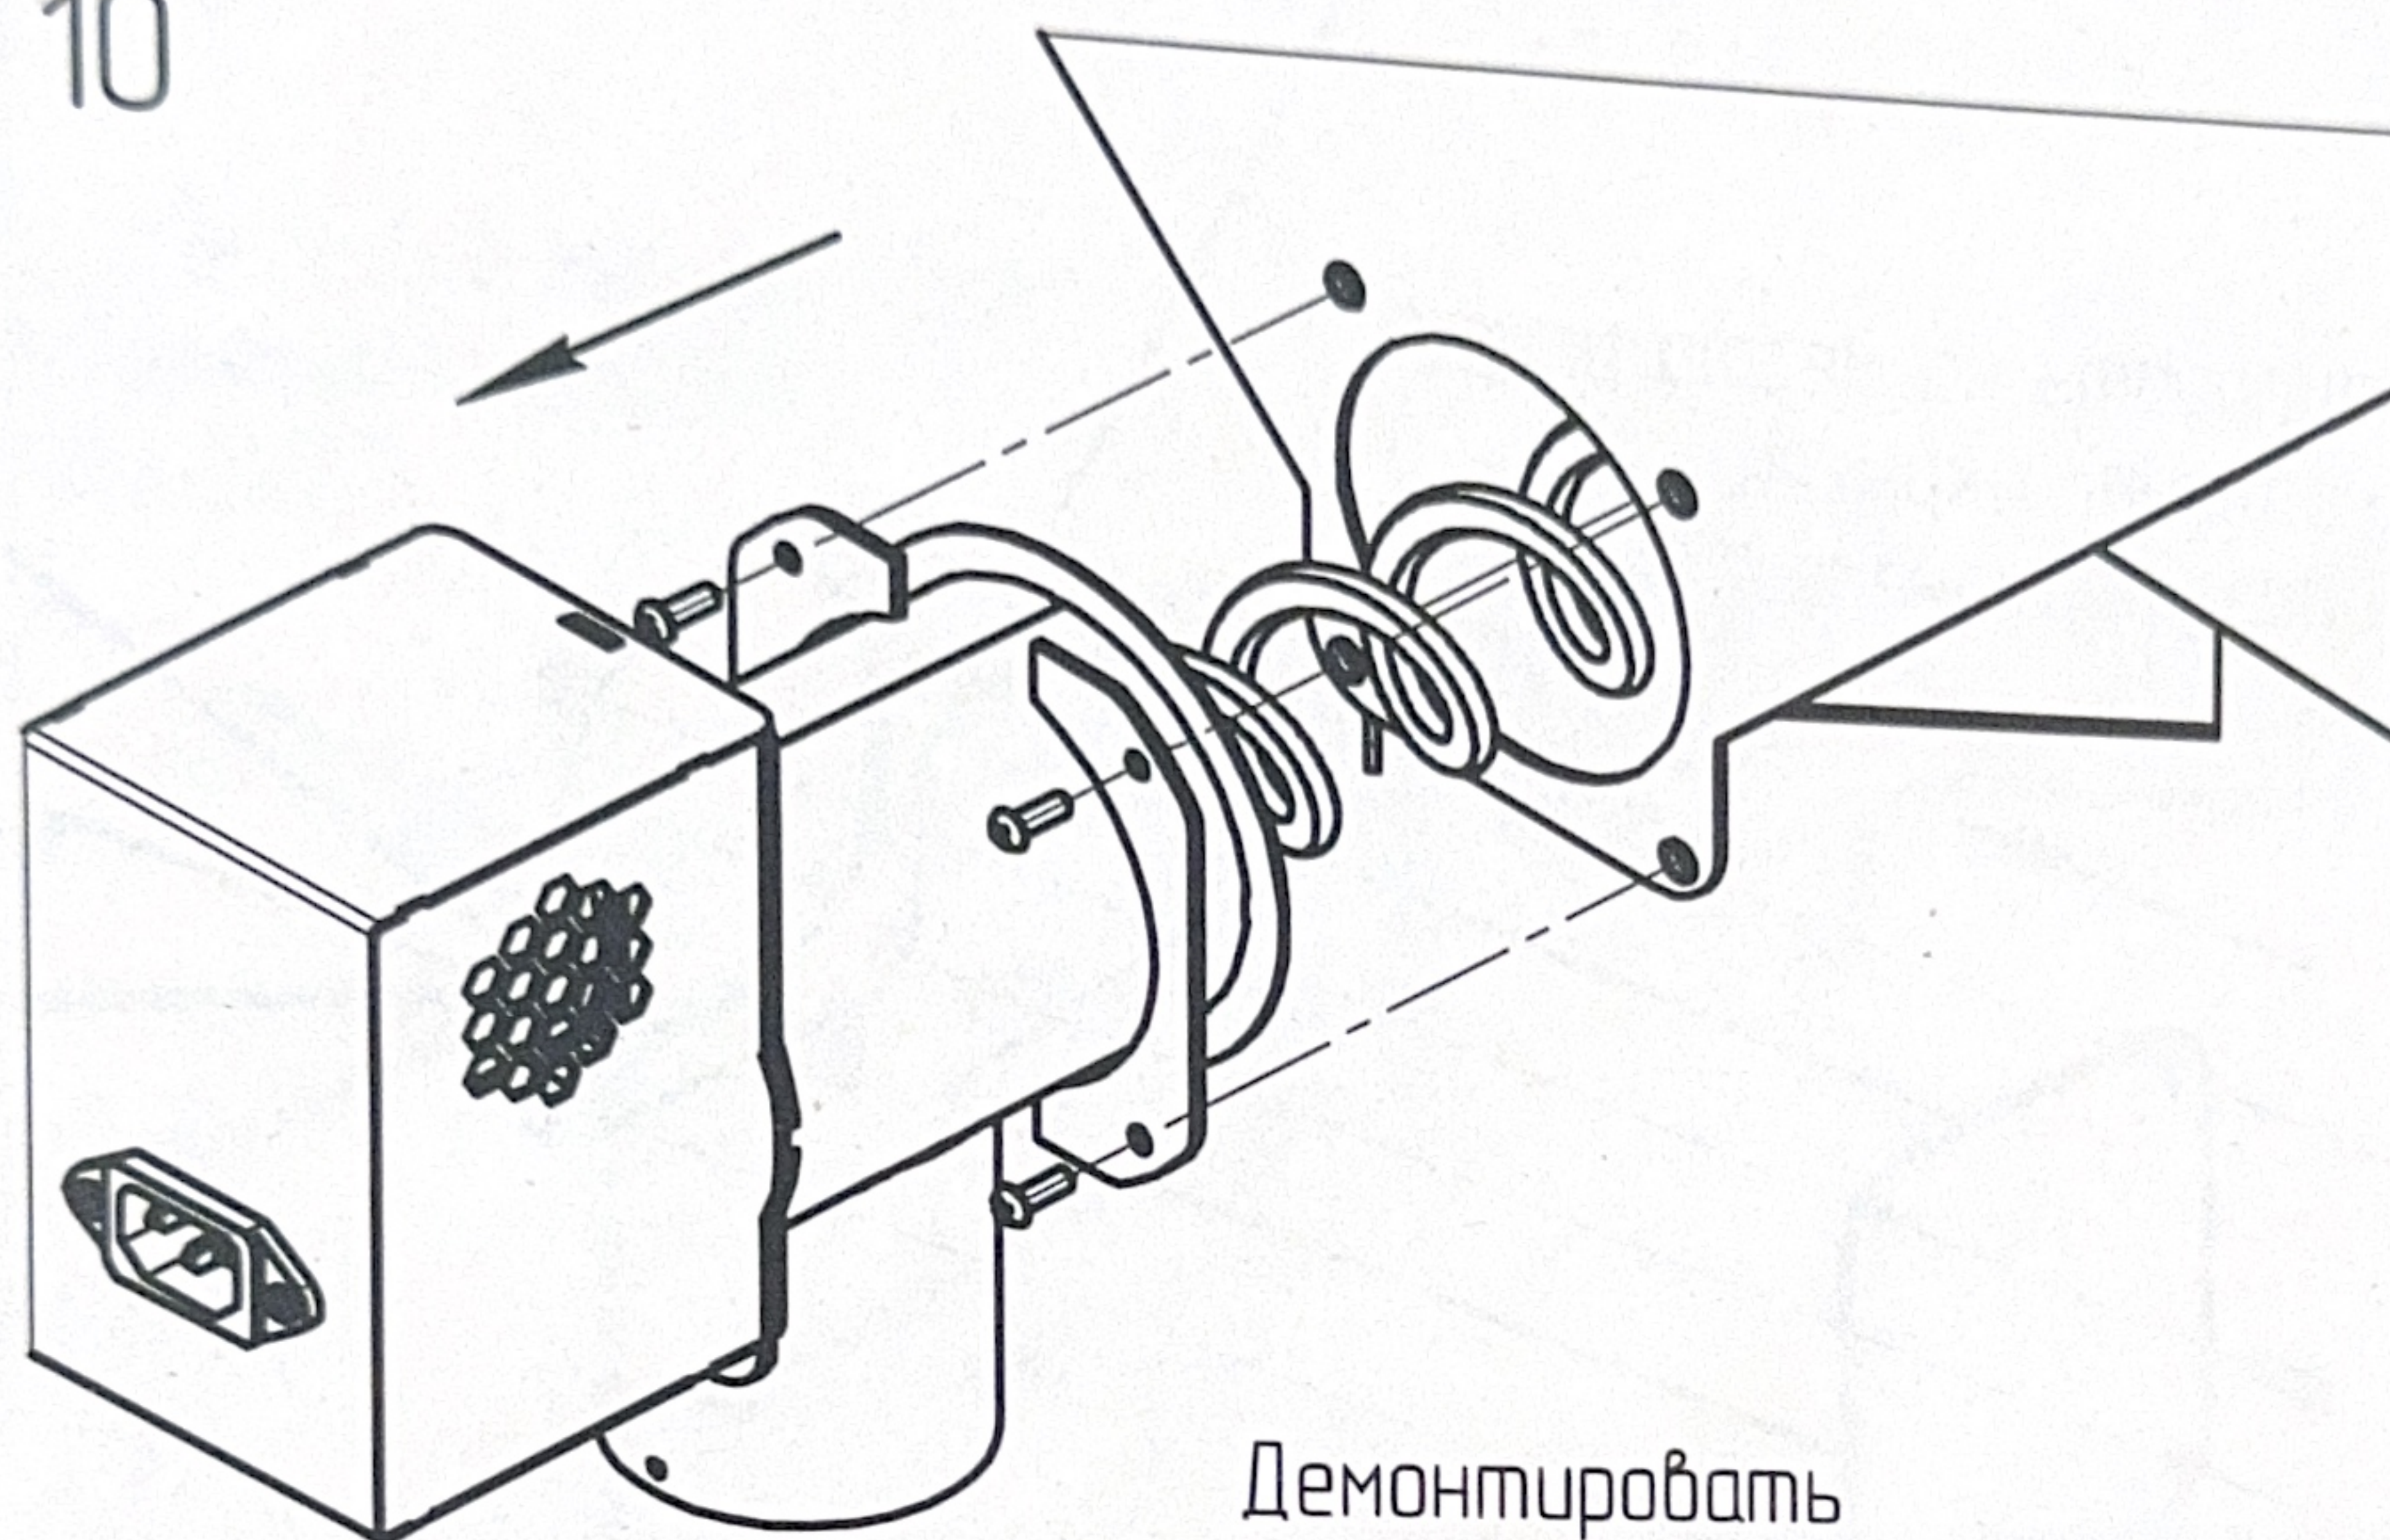


Демонтировать
 - старый привод шнека
 - крышку с фторопластовой втулкой

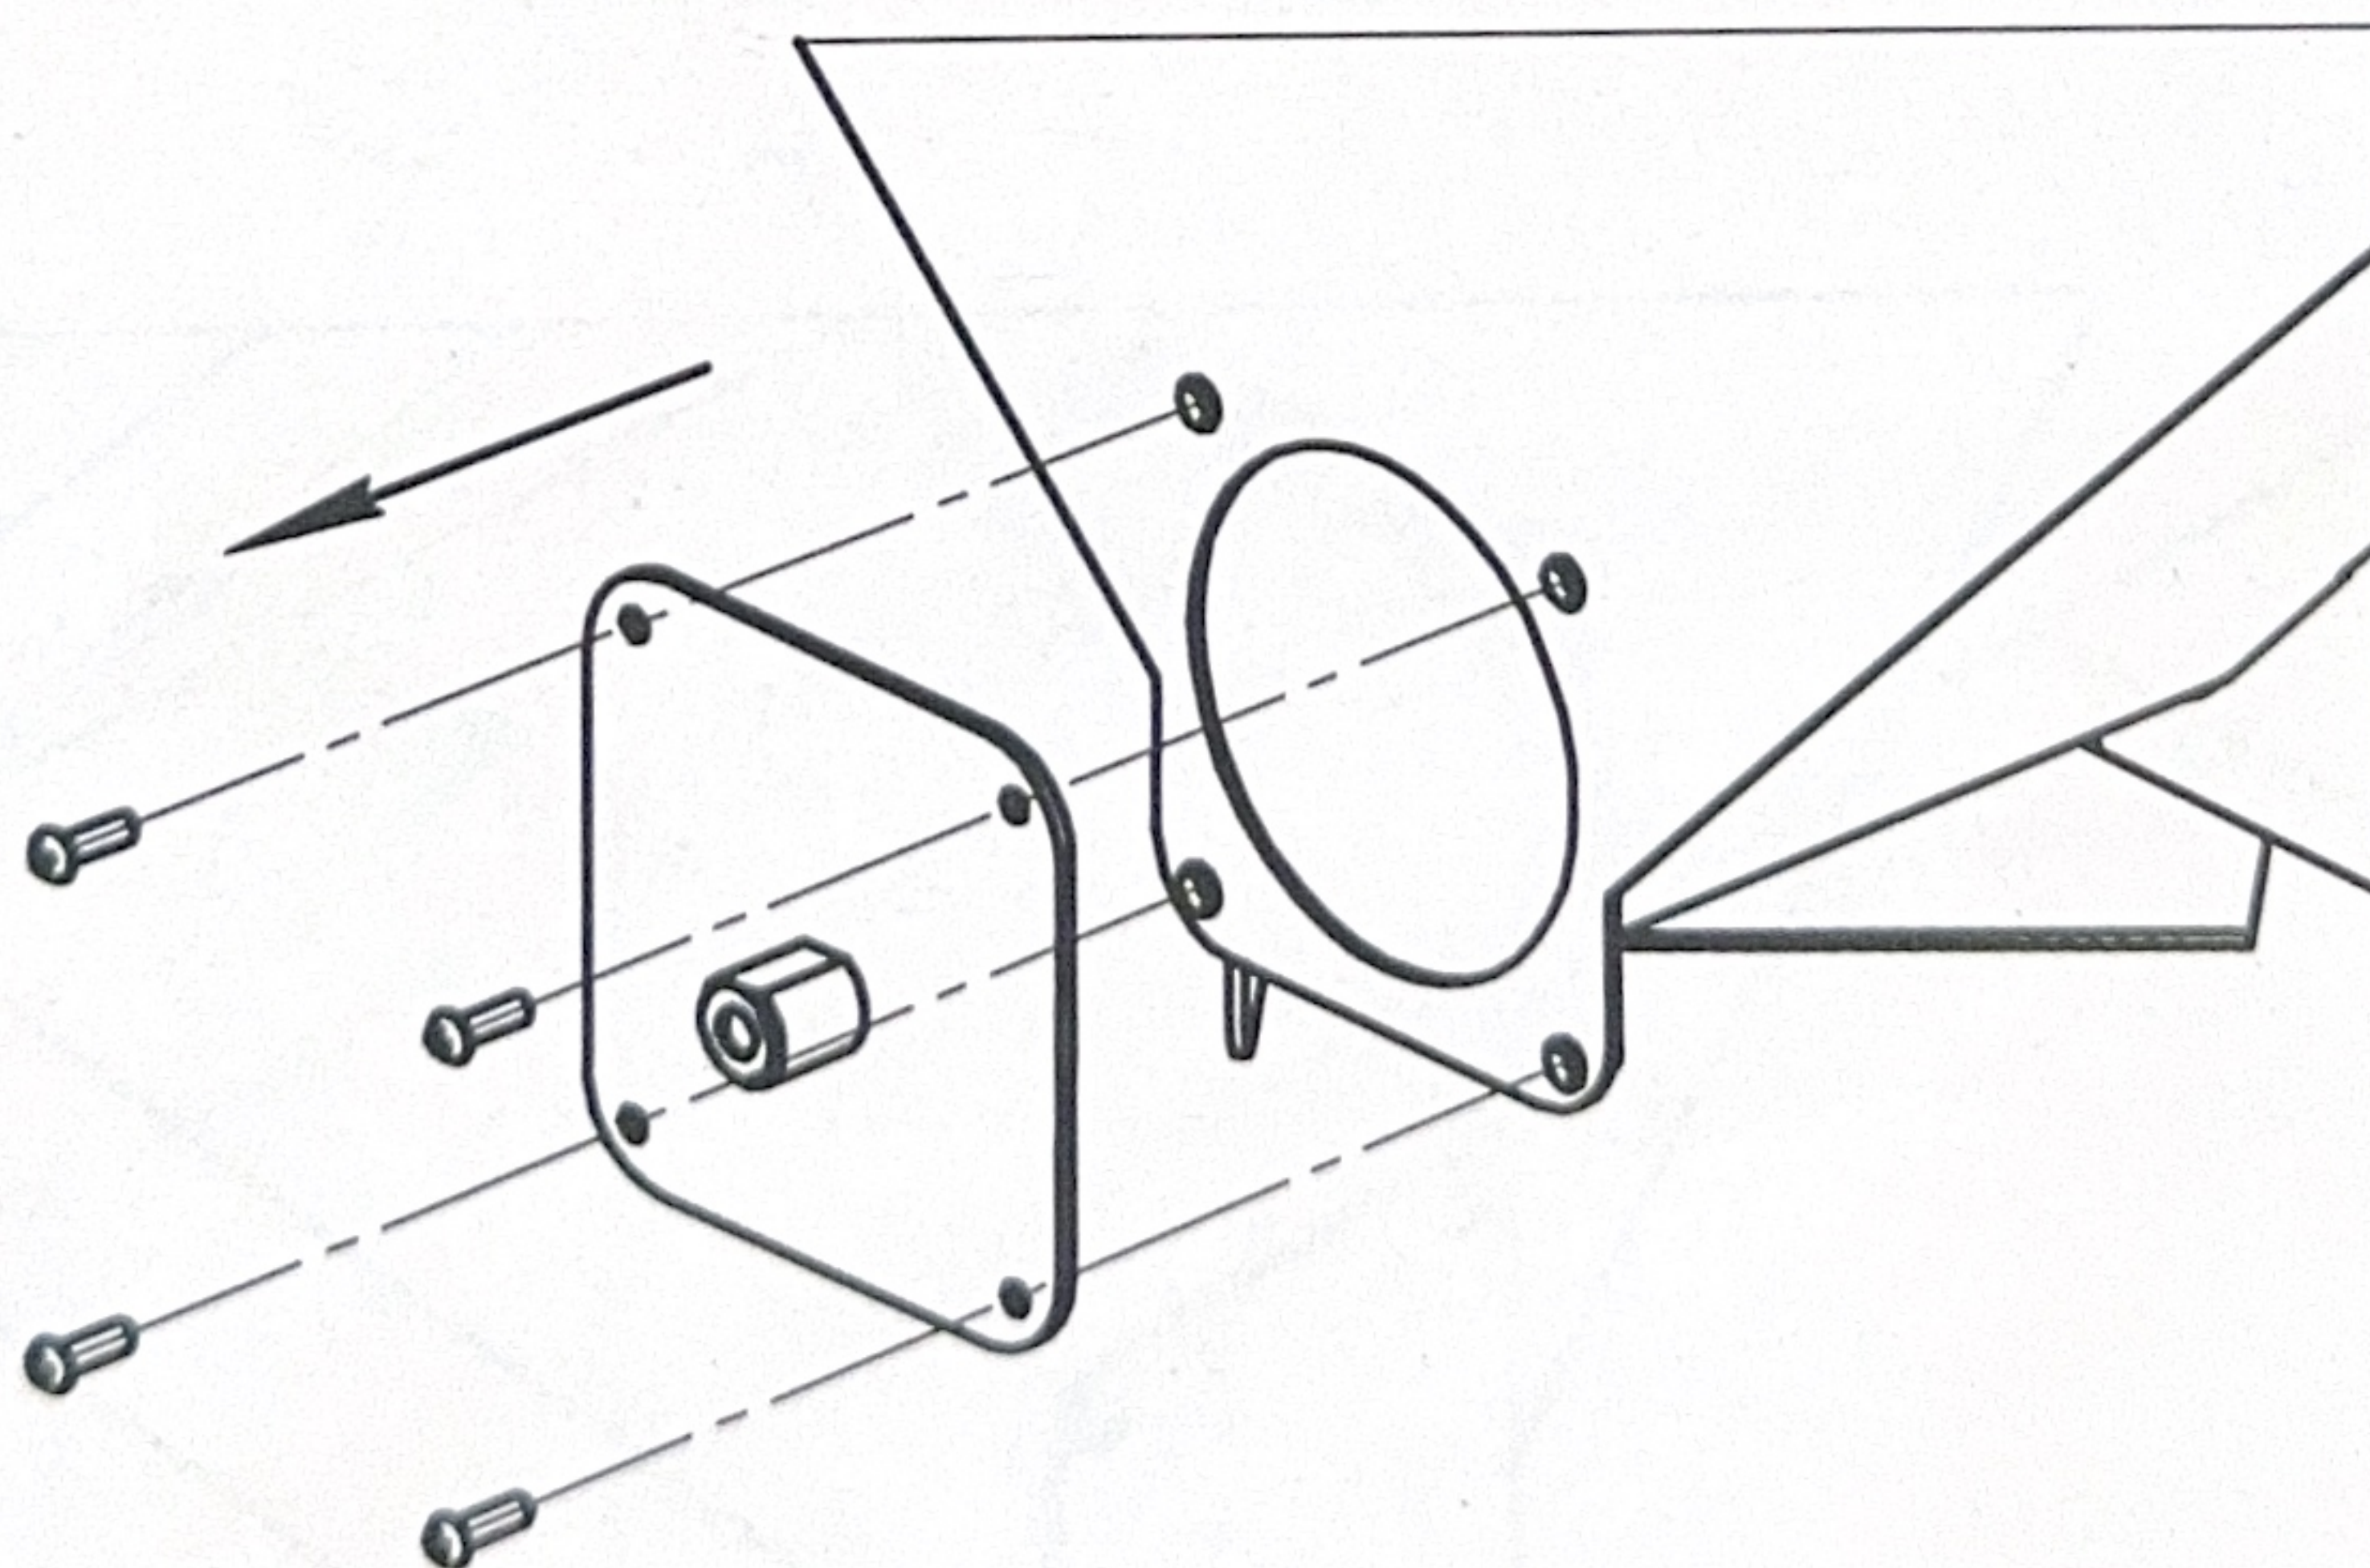


11

Смонтировать на место ранее
установленной крышки
стабилизатор шнека.

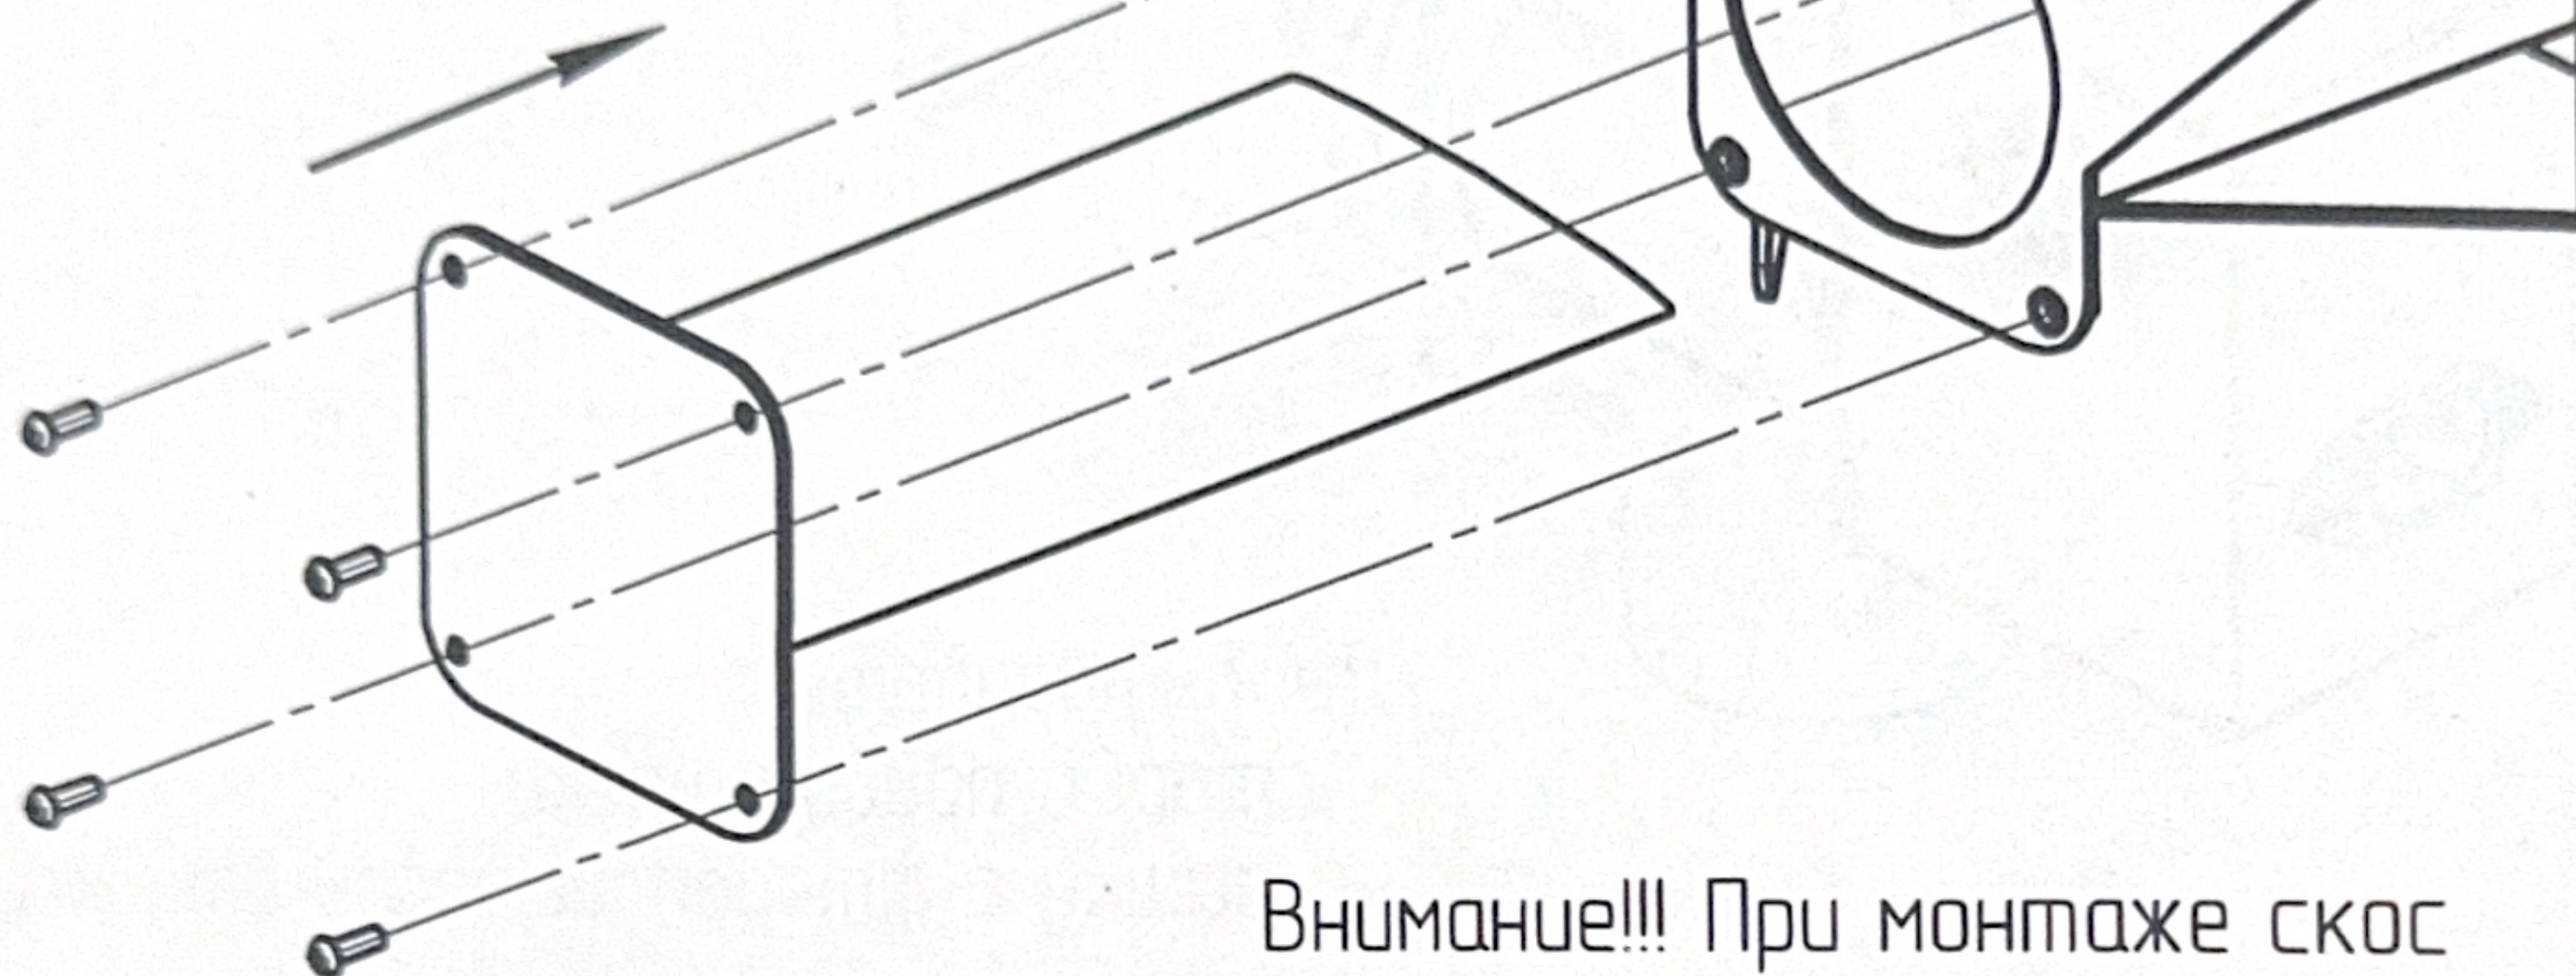


Внимание!!! При монтаже скос
на стабилизаторе
должен быть расположен сверху.

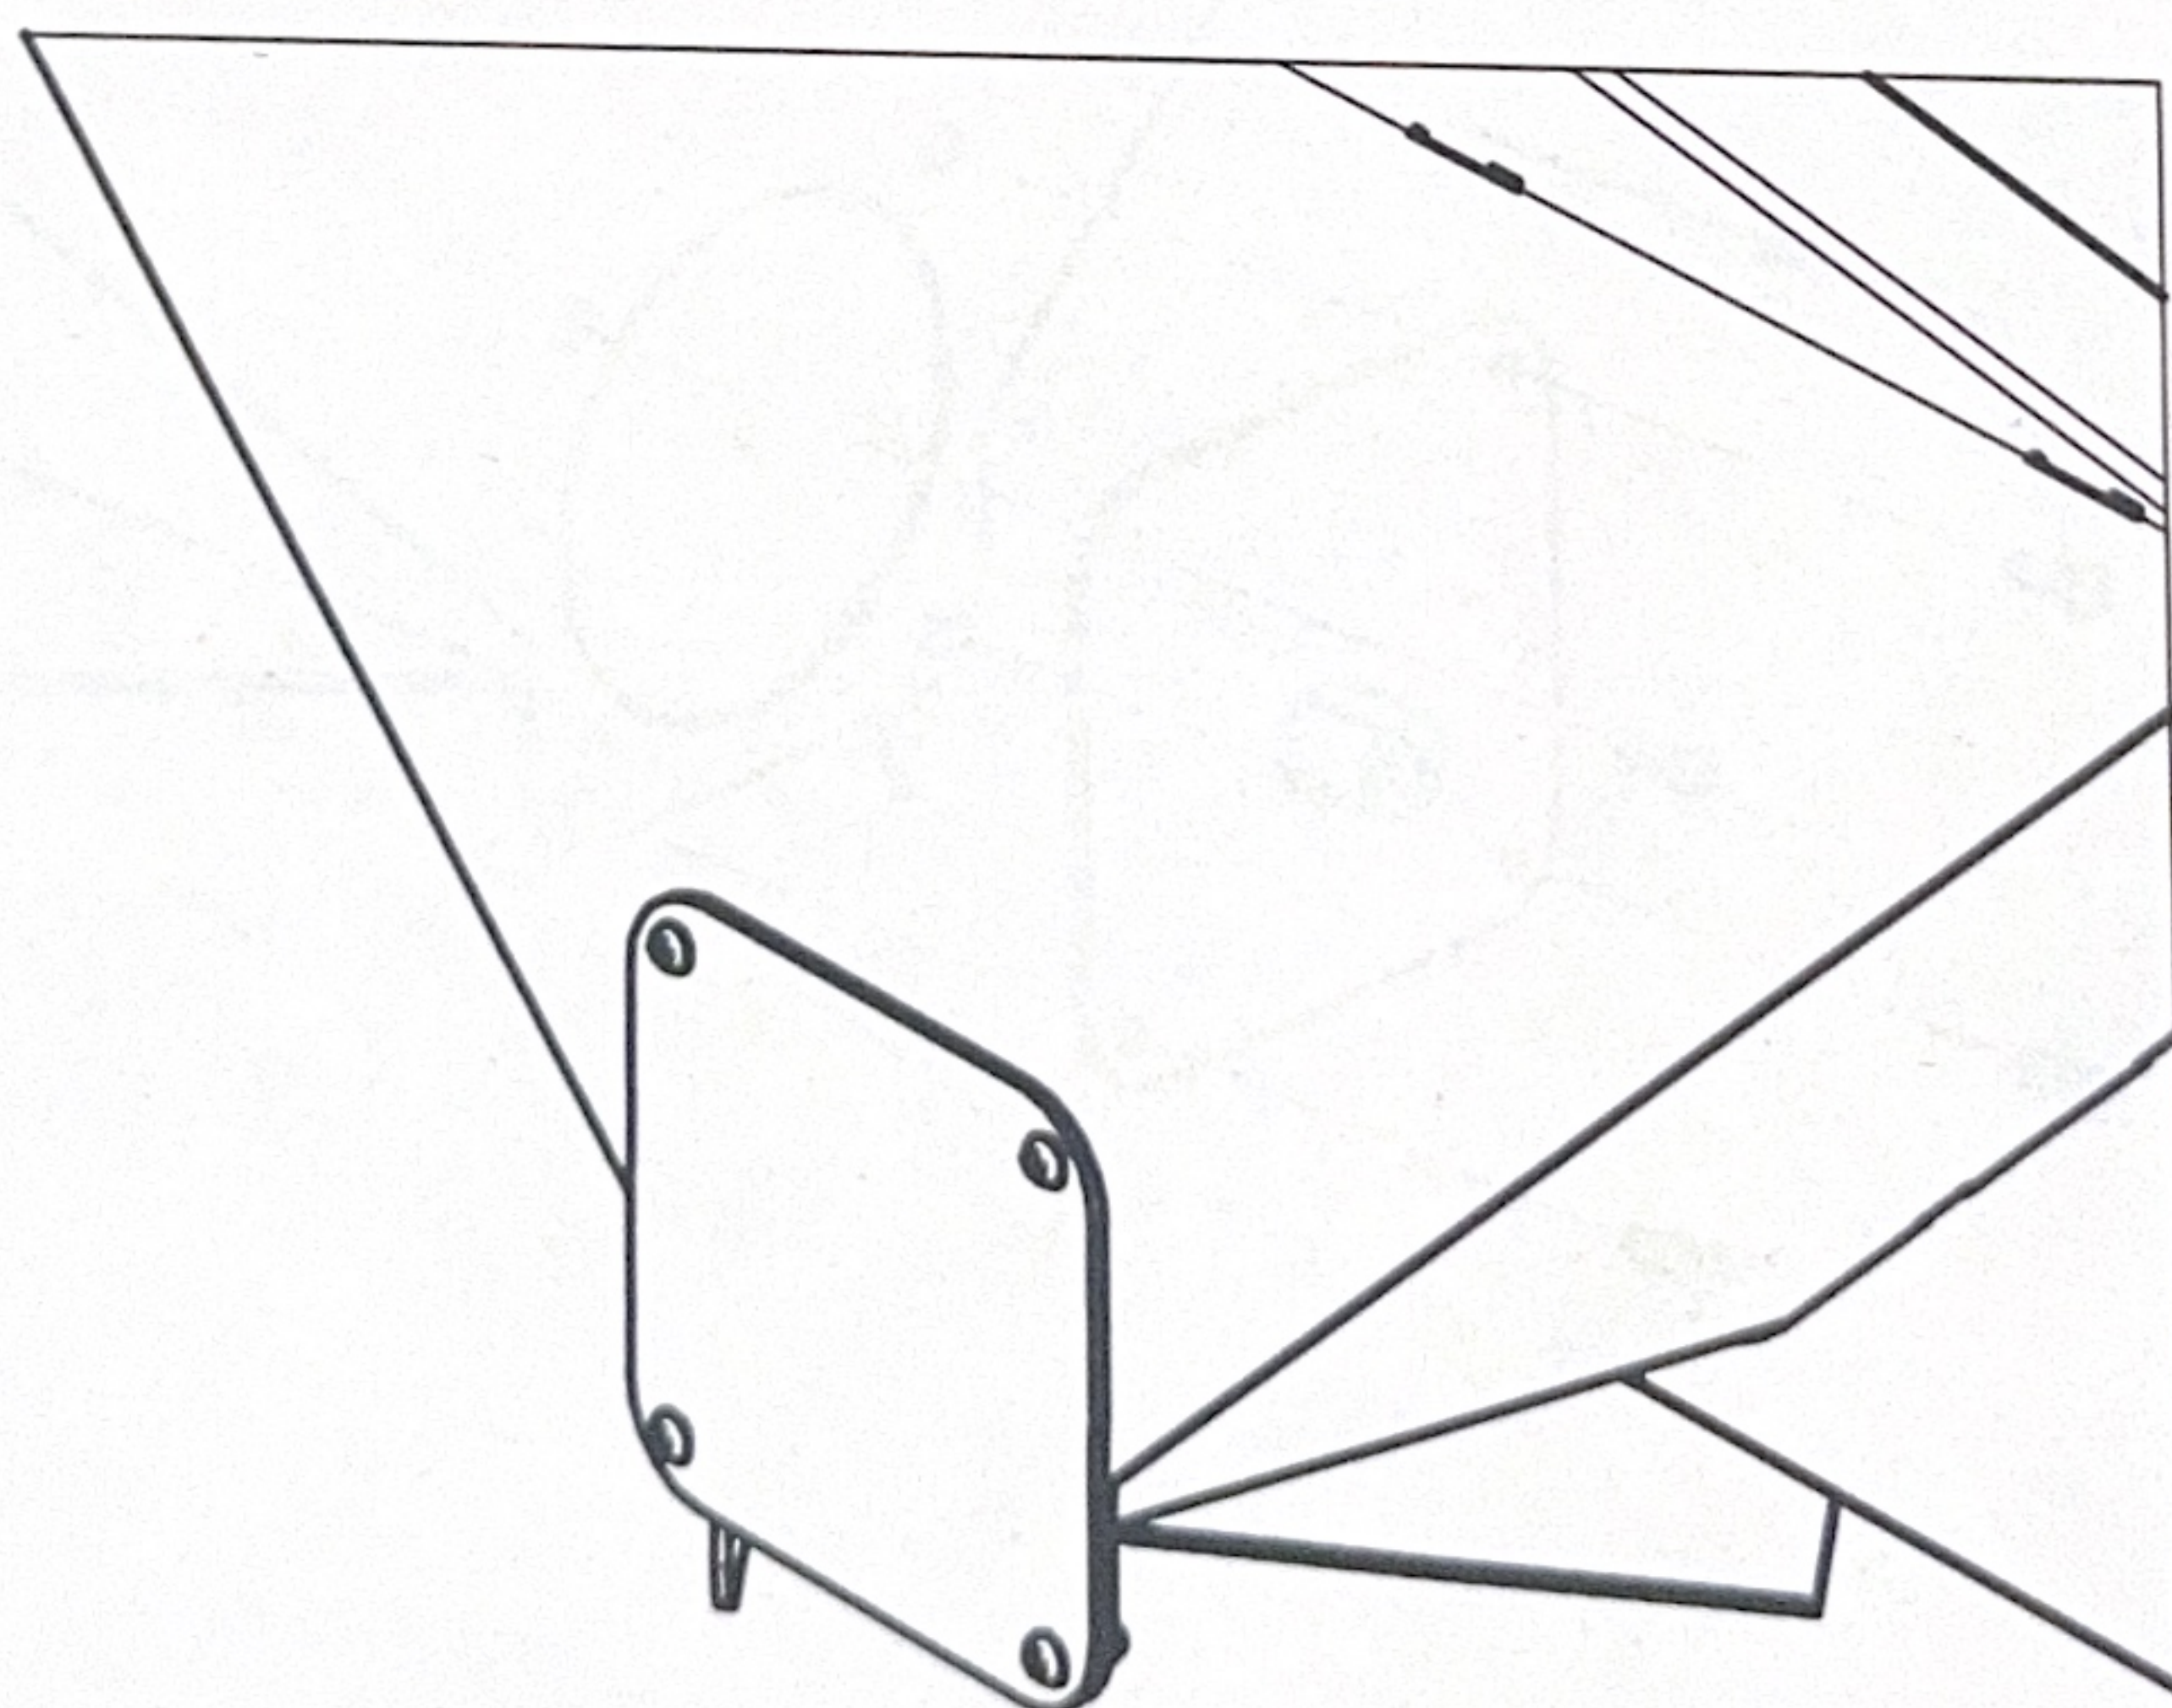


12

Смонтировать на место ранее
установленного привода
новый привод.

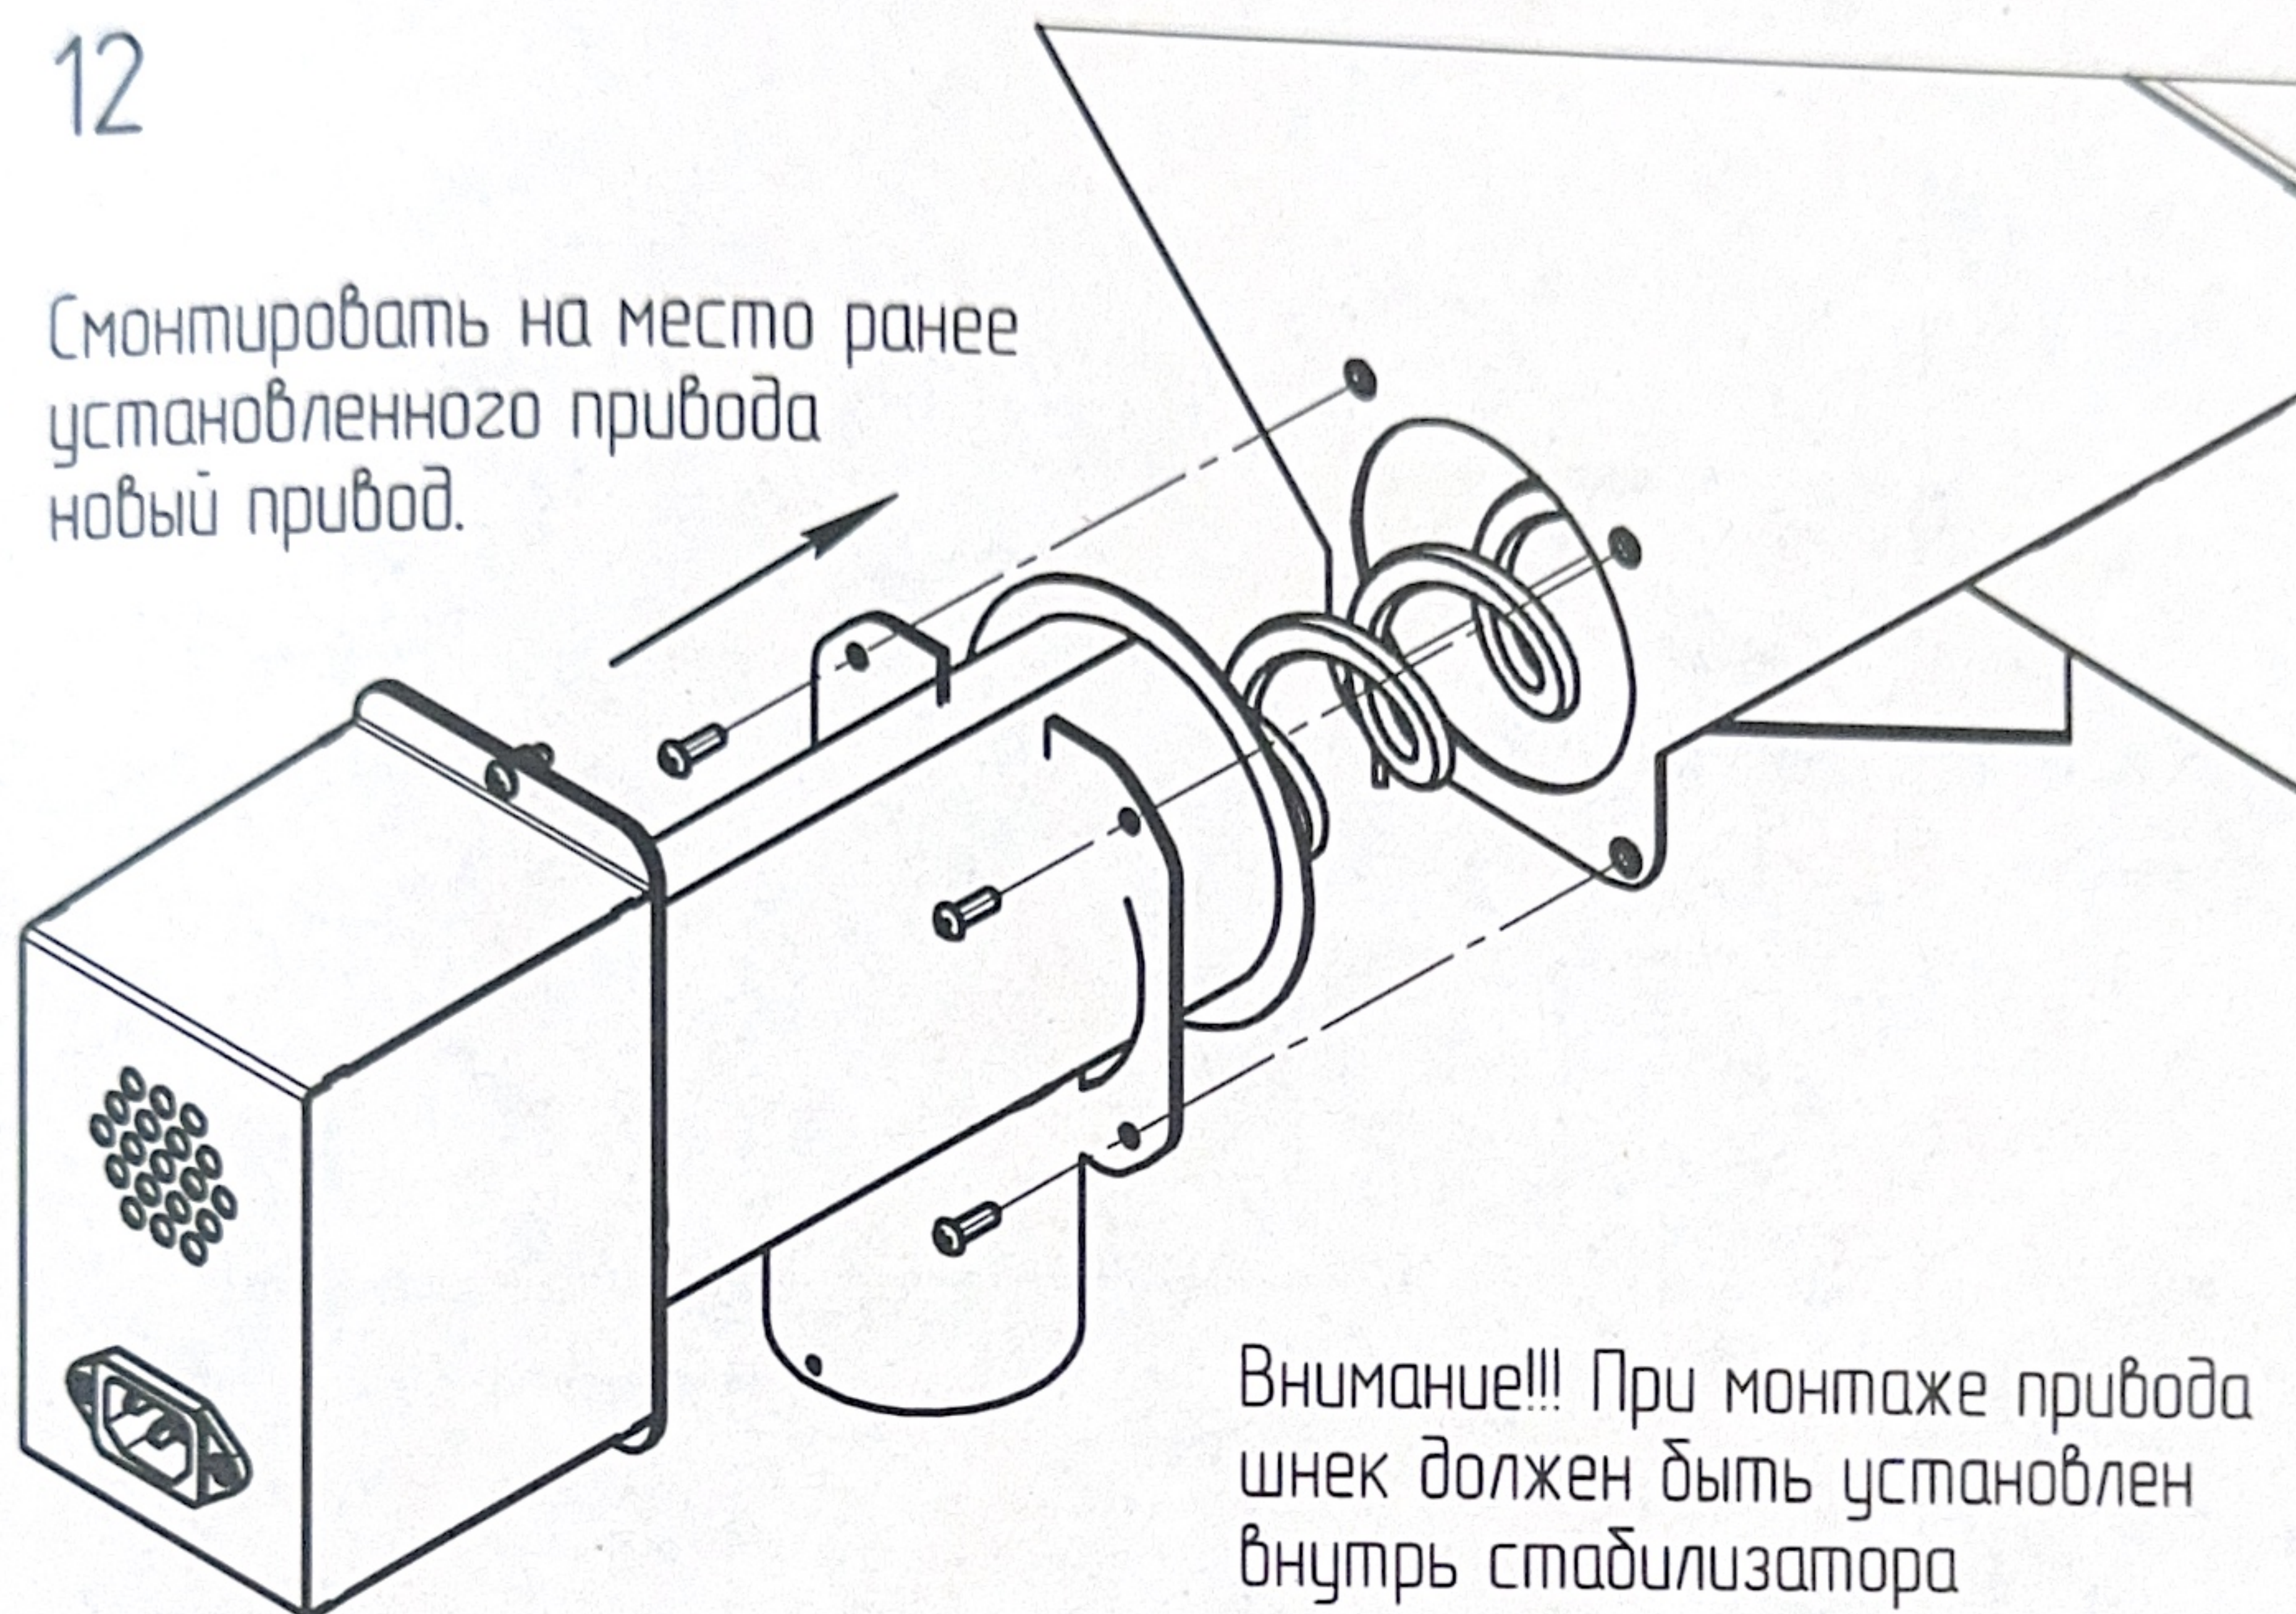

Внимание!!! При монтаже привода
шнек должен быть установлен
внутри стабилизатора

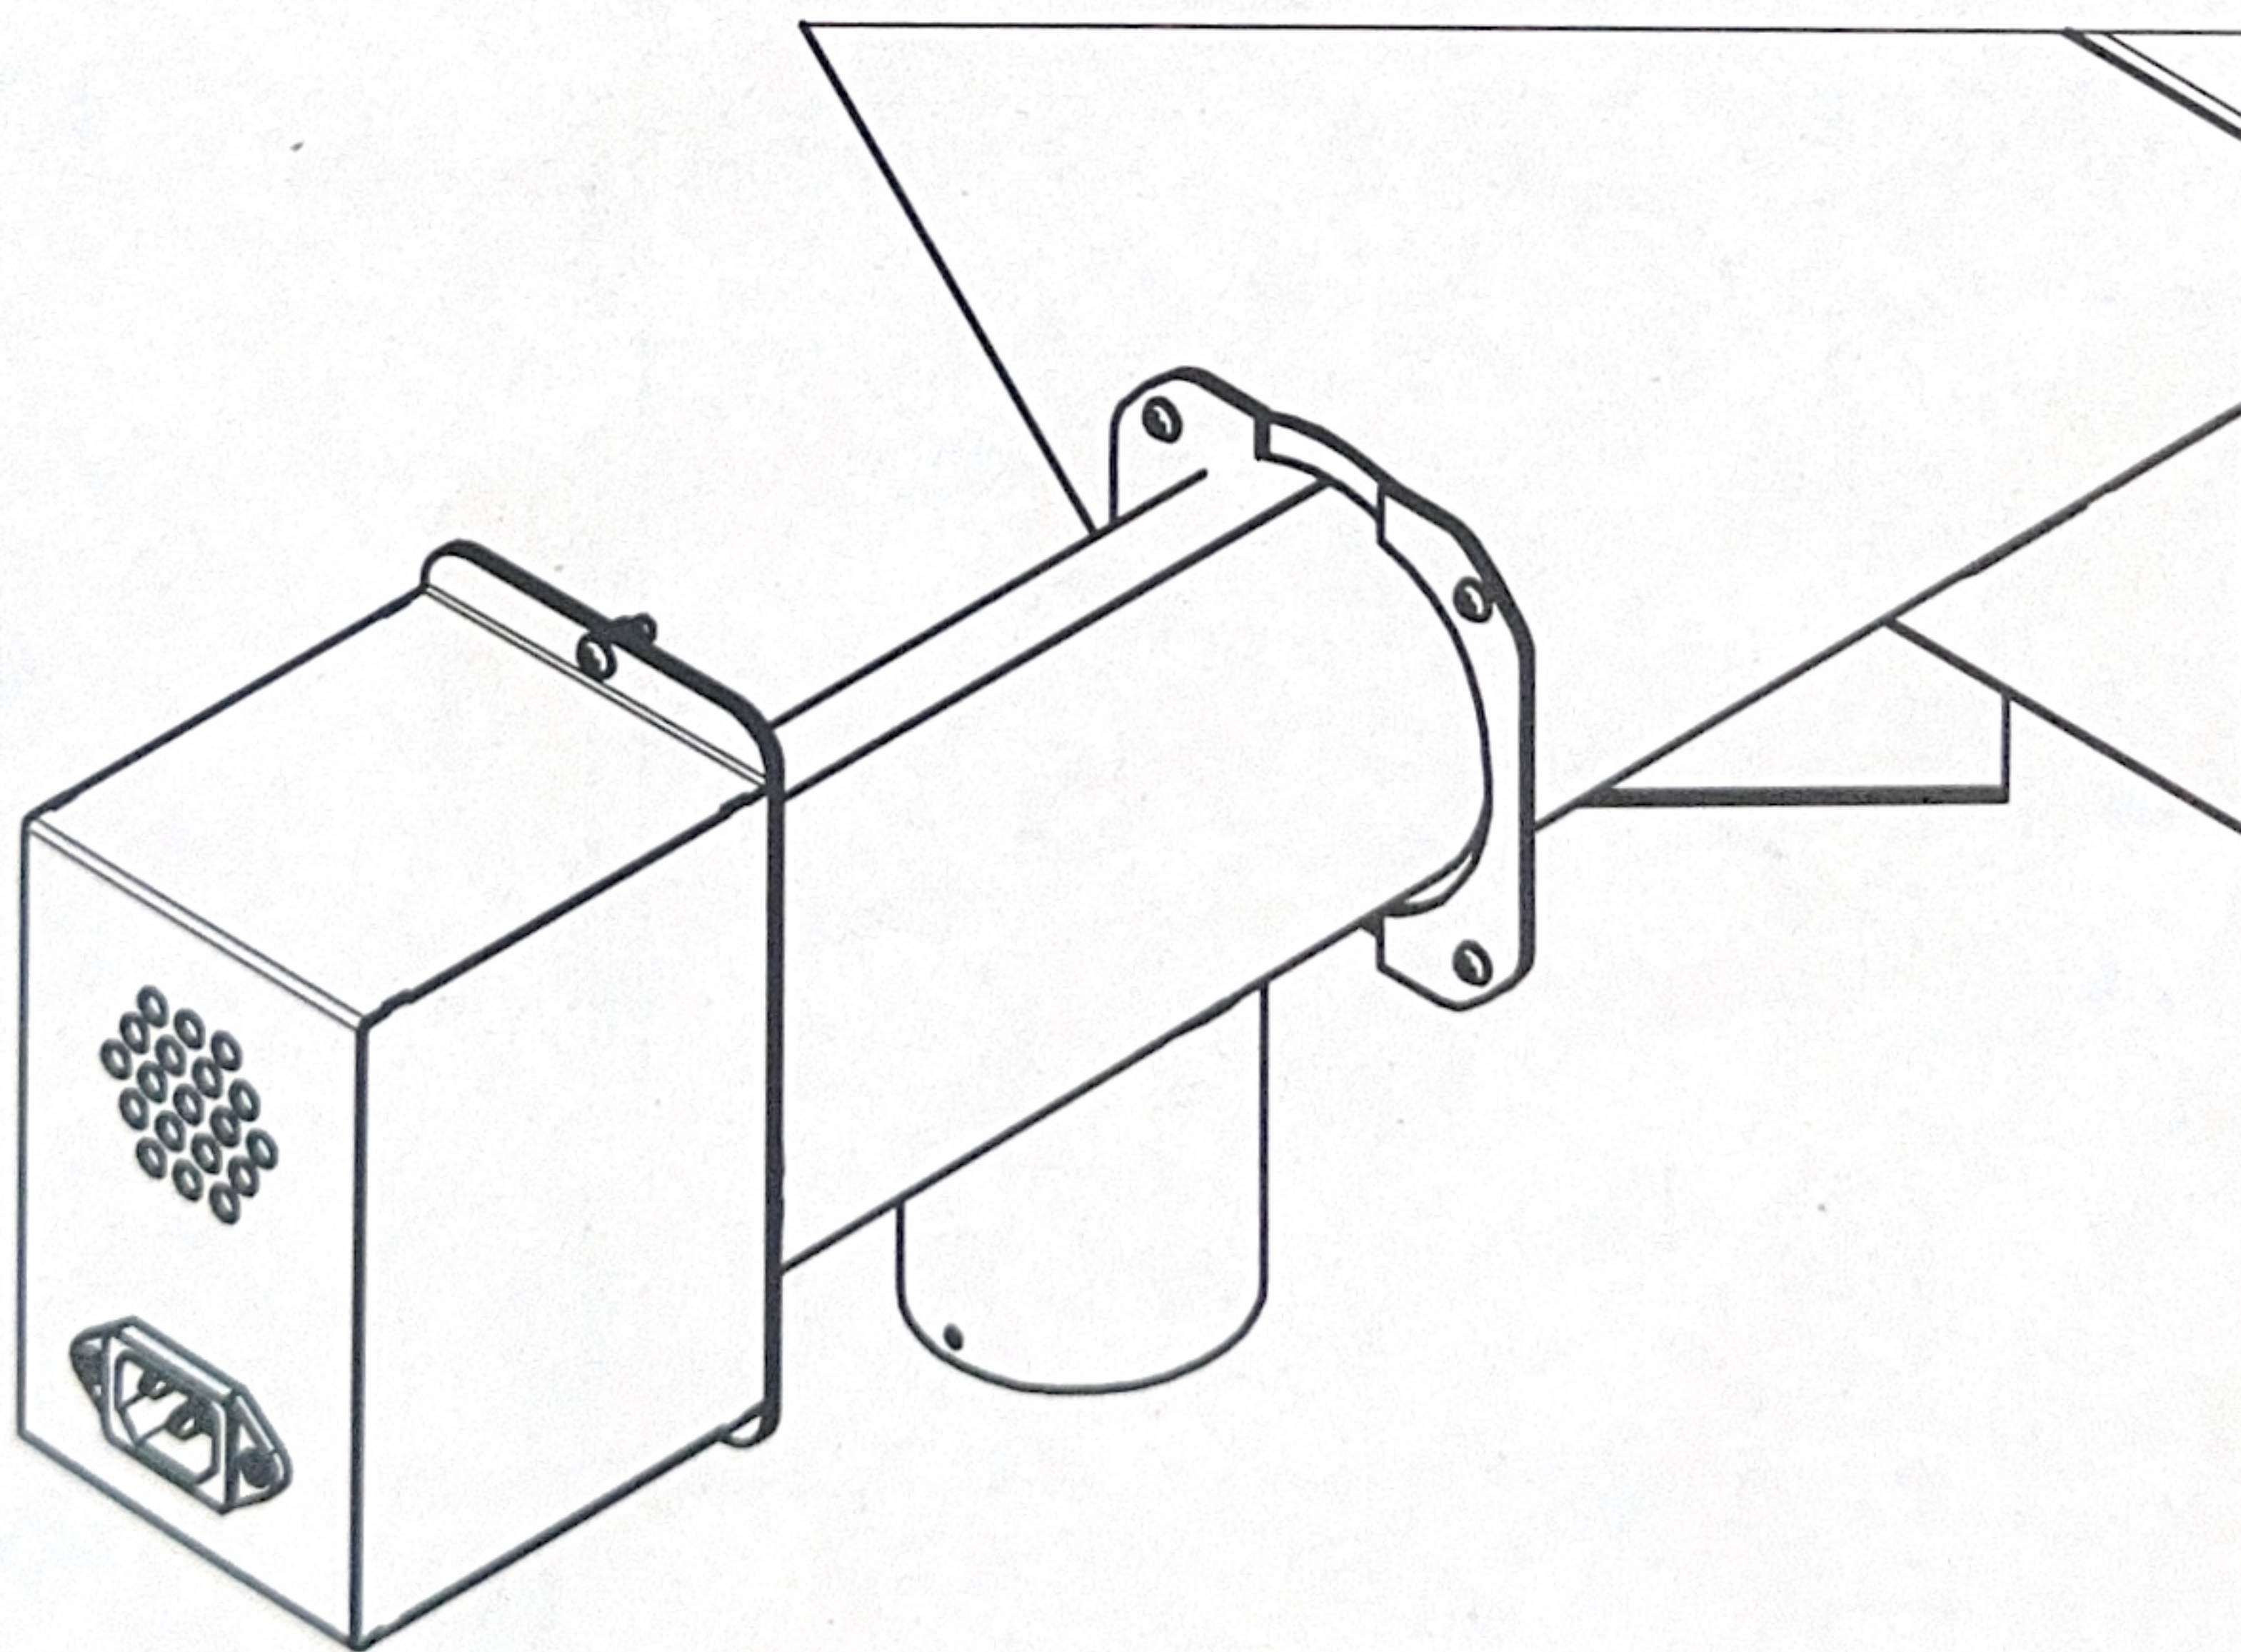

13

