



ДВЕРИ ДЛЯ БАНЬ И САУН


СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ САУН

МОНТАЖ И УХОД

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И УХОДУ ЗА СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ ДЛЯ САУН

1. Замерьте проем, в который устанавливается дверь. Габаритные размеры проема должны быть на 10-35 мм шире и выше наружных размеров дверной коробки. Размеры дверной коробки указаны на упаковочном листе. В случае необходимости изменить размеры проема.

2. Для изменения направления открывания двери, положите дверь горизонтально, чтобы дверное полотно открывалось вверх. Открутите четыре шурупа крепежа верхней планки, снимите верхнюю планку и установите ее на другой стороне дверной коробки (рис.1).

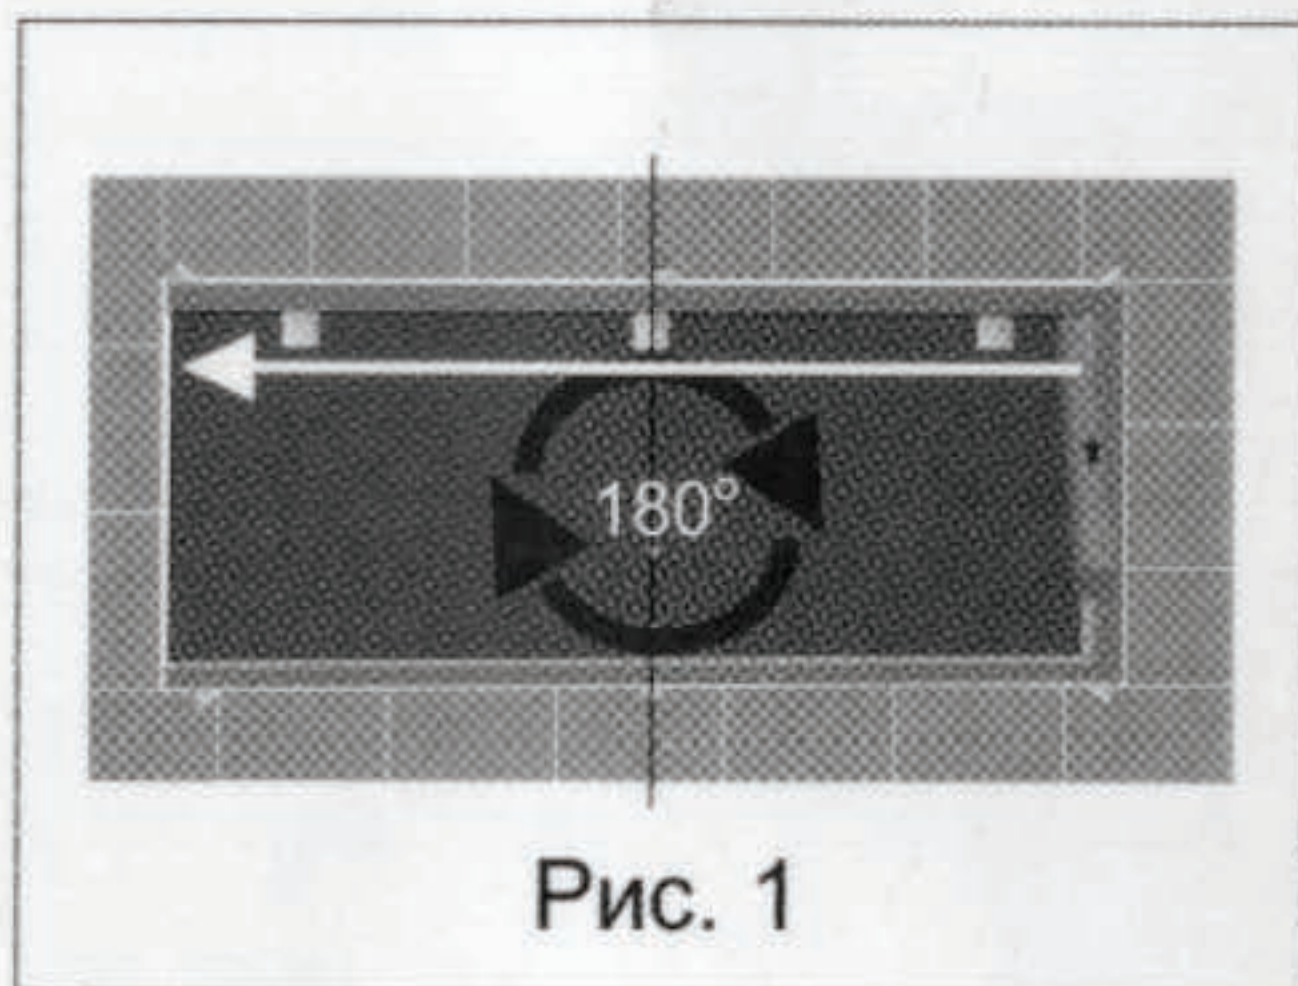


3. Снимите дверь с петель, (ключ шестигранный 4 мм, рис. 2).

4. Уберите стеклянное дверное полотно в безопасное место.

5. Вставьте дверную коробку в проем, выровняйте ее уровнем и зафиксируйте с помощью клиньев. При установке, между нижней поверхностью дверной коробки и полом должен оставаться вентилярующий зазор.

открутив шестигранные болты

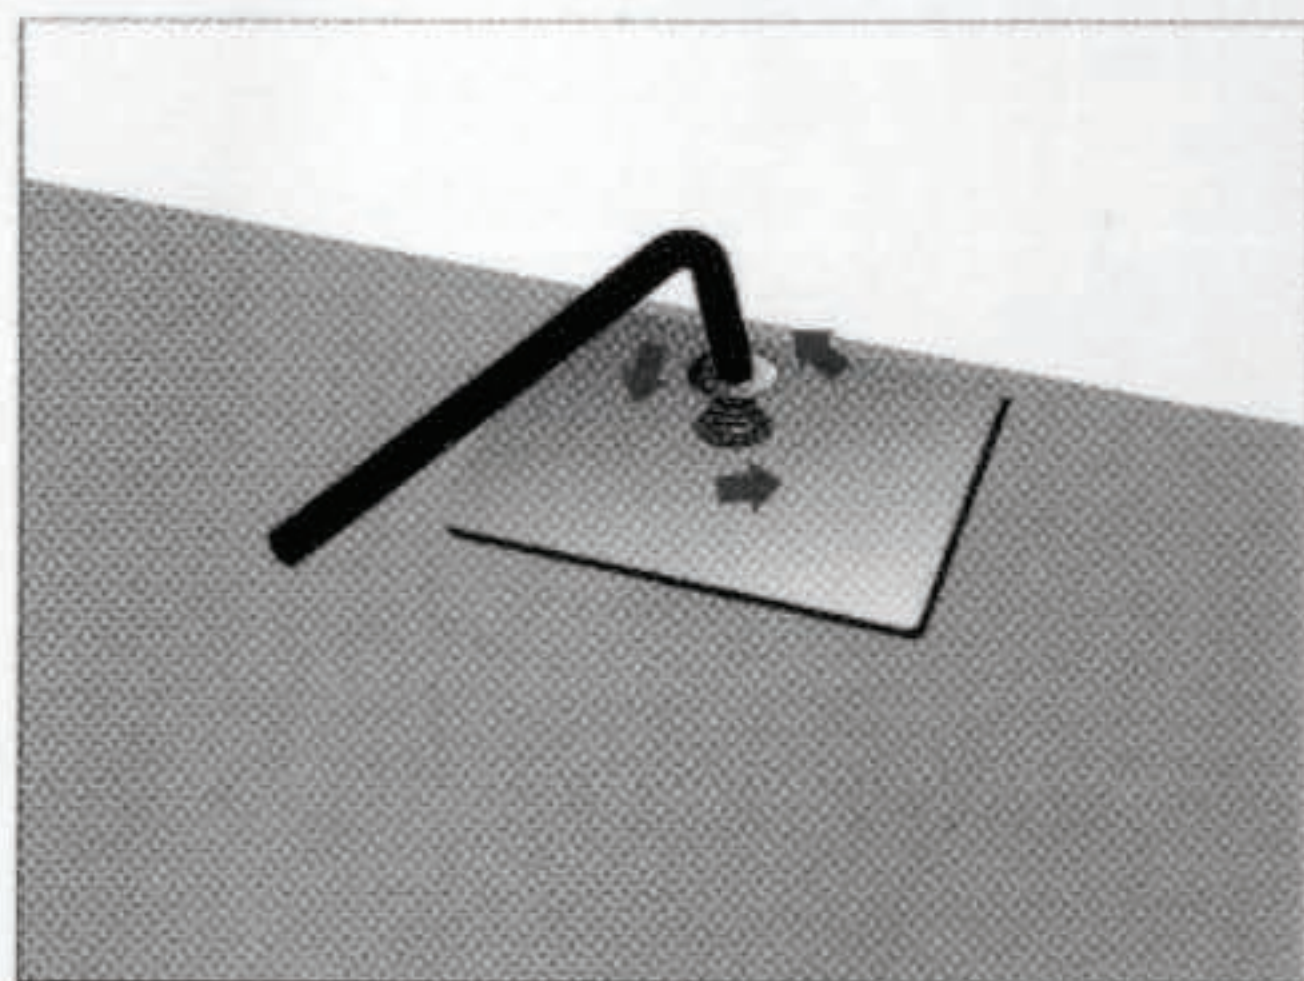

6. Просверлите дверную коробку в местах крепления сверлами под размеры заглушки и шурупа. Если стены деревянные, то крепите коробку в дверном проеме с помощью шурупов.

Если стены каменные, обозначьте на стене места отверстия под дюбеля. Выньте дверную коробку, просверлите отверстия в стене и вставьте в них дюбеля. Установите в проем дверную коробку, зафиксируйте ее с помощью клиньев и шурупов.

7. Вставьте дверное полотно в коробку и закрепите стекло. При установке дверного полотна следите за расположением рисунка.

8. Установите ручки на стеклянном полотне (рис.3).



Рис. 3

9. Проверьте примыкание дверного полотна к дверной коробке.

Примечание: Если дверное полотно неравномерно соприкасается с уплотнителем, дверная коробка установлена неправильно. Установите правильно дверную коробку.

10. Установите монтажные распорки на коробке (рис.4) и заполните пространство между стеной и коробкой монтажной пеной. После затвердения пены снимите монтажные распорки.

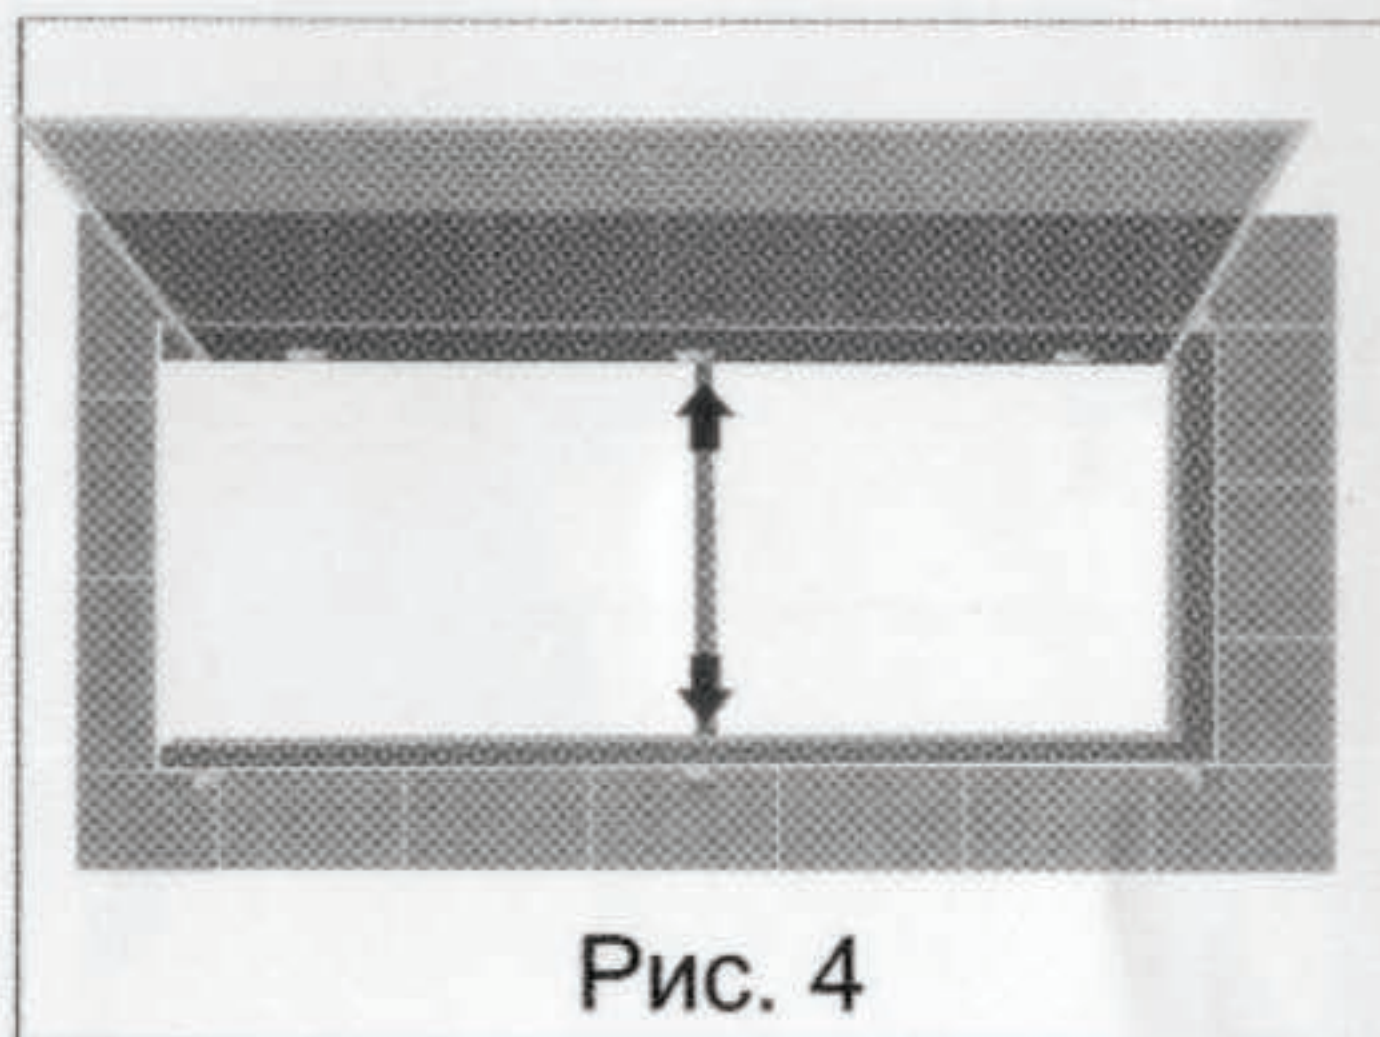


Рис. 4

11. С помощью шурупа, идущего в комплекте, заверните один из двух магнитов в специальное гнездо на дверной коробке. Отрегулируйте зазор между магнитами в момент закрывания, так чтобы зазор был минимален, но магниты не ударяли друг друга.

В случае касания магнитов подложите шайбы между ручкой и деревянными стойками, расположенными между стеклом и ручкой, либо, открутить шуруп, зашлифуйте наждачной бумагой деревянную стойку крепления магнита и ручки.

Если зазор большой, открутите шуруп крепления магнита к дверной коробке, подложите шайбу под магнит и закрутите шуруп.

12. Вставьте заглушки в монтажные отверстия.

УХОД ЗА ДВЕРЯМИ

– Не допускайте непосредственного воздействия воды на дверную коробку. Для более длительной эксплуатации дверной коробки возможно покрытие дверной коробки специальными составами и лаками, рекомендованными производителями для использования в банях и саунах.

– По мере расшатывания дверной ручки, в следствии высыхания древесины, следует затянуть гайки крепления ручки с помощью приложенных шестигранных ключей.

Если зазор между кромкой дверного полотна и дверной коробкой полностью отсутствует (дверь сильно перекосило из-за проседания здания, особенно если здание сооружено из сруба), то необходимо вызвать мастера установившего дверь и переустановить дверь.

– Не применяйте для чистки стекла средства, содержащие абразивные частицы.

Производитель оставляет за собой право менять конструкцию фиксатора, ручек, петель и коробки в зависимости от спроса и дальнейшего усовершенствования дверей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1.Стеклянная дверь	– 1 шт.
2.Коробка с петлями	– 1 шт.
3. Ручка внутренняя	– 1 шт.
4. Ручка внешняя со стойкой и магнитом	– 1 шт.
5.Стойки для ручек	– 4 шт.
6.Магнит на коробку	– 1 шт.
7.Шуруп для крепления магнита на коробку	– 1 шт.
8.Стяжные винты	– 2 шт.
9. Упаковка	– 1 шт.
10. Описание	– 1 шт.