


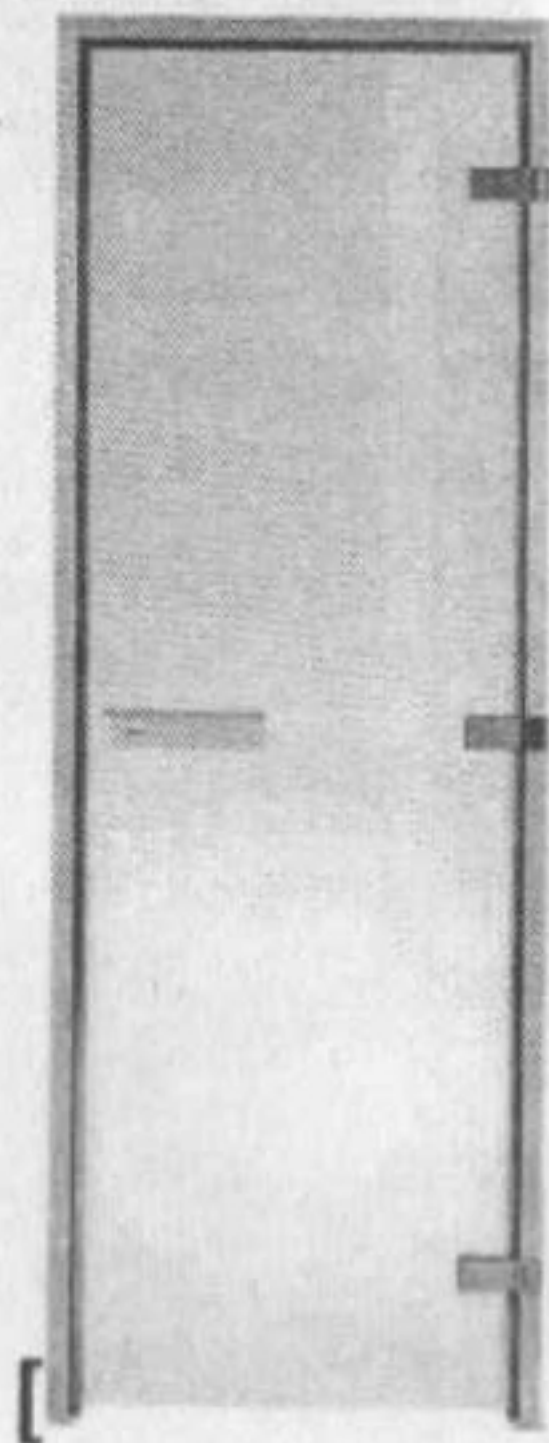


СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ БАНЬ И САУН

МОНТАЖ И УХОД


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И УХОДУ ЗА СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ ДЛЯ САУН

1. Замерьте проем, в который устанавливается дверь. Габаритные размеры проема должны быть на 10-35 мм шире и выше наружных размеров дверной коробки. Размеры дверной коробки указаны на упаковочном листе. В случае необходимости изменить размеры проема.
2. Для изменения направления открывания двери, положите дверь горизонтально, чтобы дверное полотно открывалось вверх. Открутите четыре шурупа крепежа верхней планки, снимите верхнюю планку и установите ее на другой стороне дверной коробки (рис.1.) **Только для обычных дверей бронза, бронза матовая, сатин.**

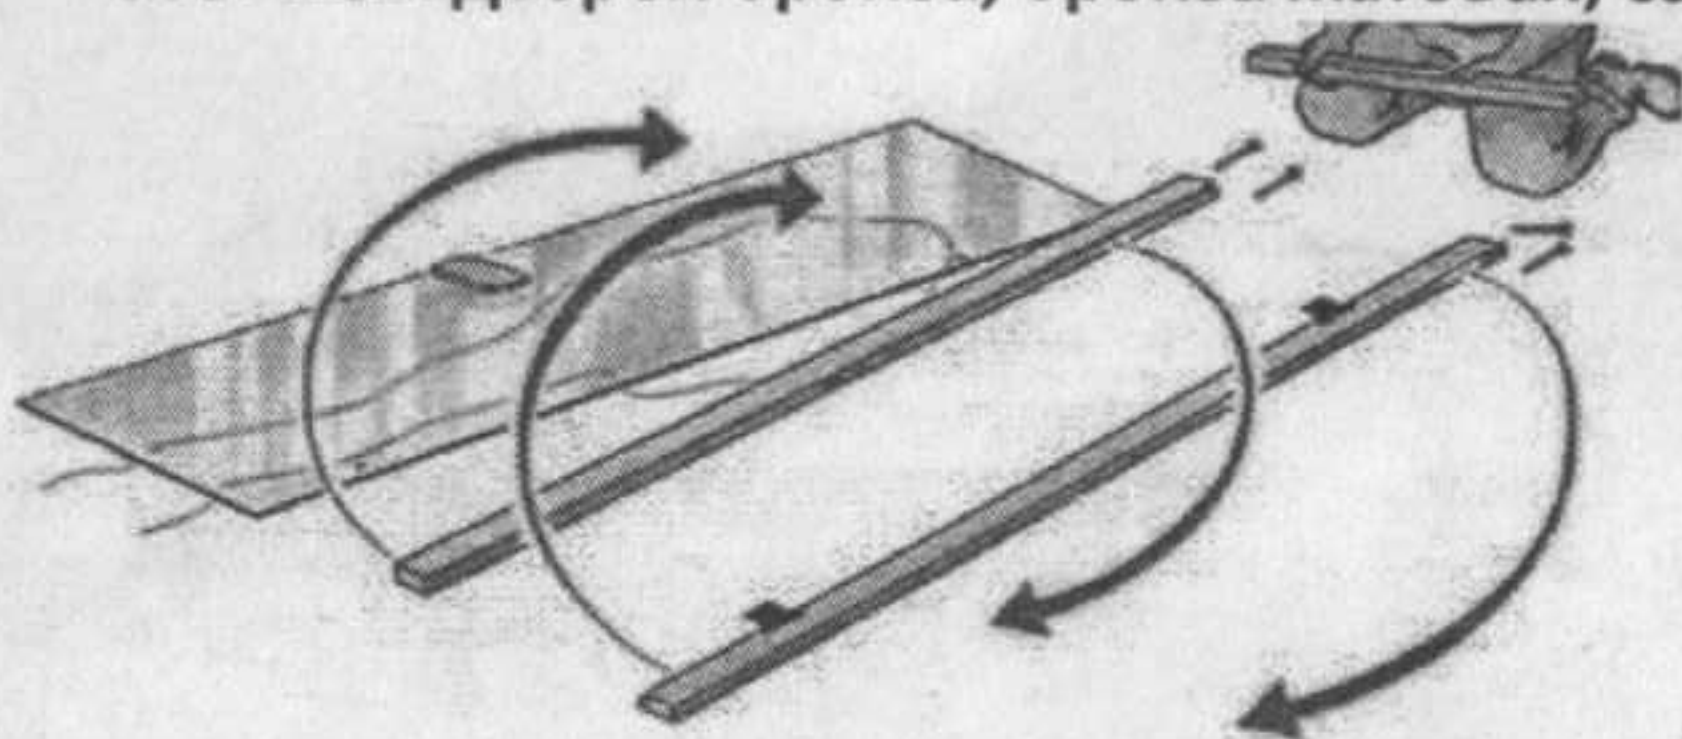

(рис.1.)

3. Снимите дверь с петель открутив винты под шестигранный ключ.
4. Уберите стеклянное дверное полотно в безопасное место.

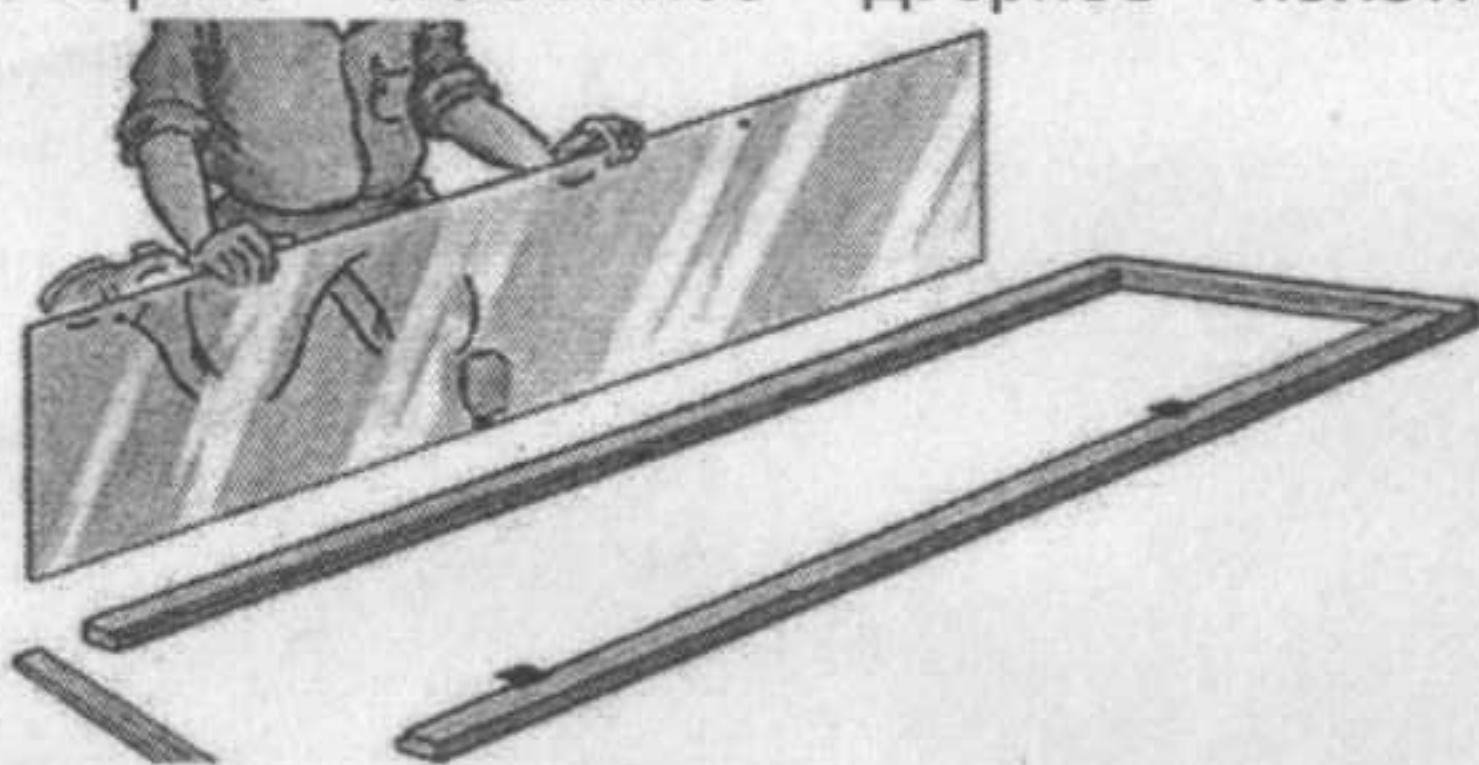

5. Вставьте дверную коробку в проем, выровняйте ее уровнем и зафиксируйте с помощью клиньев. При установке, между нижней поверхностью дверного полотна и полом, должен оставаться зазор для вентиляции воздуха.
6. Просверлите дверную коробку в местах крепления сверлами под размеры шурупа. Если стены деревянные, то крепите коробку в дверном проеме с помощью шурупов. Если стены каменные, обозначьте на стене места отверстия под дюбеля. Выньте дверную коробку, просверлите отверстия в стене и вставьте в них дюбеля. Установите в проем дверную коробку, зафиксируйте ее с помощью клиньев и шурупов.

7. Вставьте дверное полотно в коробку и закрепите стекло. При установке дверного полотна обратите внимание на расположение рисунка.
8. Установите ручки на стеклянное дверное полотно.
9. Проверьте примыкание стеклянного полотна к дверной коробке.
Примечание: если стеклянное полотно неравномерно соприкасается с уплотнителем, дверная коробка установлена неправильно. Необходимо переустановить дверную коробку.
10. Установите монтажные распорки на коробке и заполните пространство между стеной и коробкой монтажной пеной. После затвердения пены снимите монтажные распорки.
11. Сделайте углубление в дверной коробке под диаметр шайбы (25 мм) перьевым сверлом.
С помощью шурупа, идущего в комплекте, закрепите шайбу в углубление дверной коробки.
Отрегулируйте зазор между шайбой и магнитом в момент закрывания, так чтобы зазор был минимален, и они не ударялись друг о друга.
В случае касания зашлифуйте наждачной бумагой деревянную втулку крепления магнита и ручки.
Если зазор большой, открутите шуруп крепления шайбы к дверной коробке, подложите вторую шайбу и закрутите шуруп.

УХОД ЗА ДВЕРЬМИ

- Не допускайте непосредственного воздействия воды на дверную коробку. Для более длительной эксплуатации дверной коробки возможно покрытие дверной коробки специальными составами и лаками, рекомендованными производителями для использования в банях и саунах.
- По мере расшатывания дверной ручки, вследствие высыхания древесины, следует подтянуть винты крепления ручки с помощью приложенного шестигранного ключа.
- Если зазор между кромкой дверного полотна и дверной коробкой полностью отсутствует (дверь сильно перекосило из-за проседания здания, особенно если здание сооружено из сруба), то необходимо вызвать мастера и переустановить дверь.
- Не применяйте для чистки стекла средства, содержащие абразивные частицы и щелочные составы.
- Рекомендуется периодически обрабатывать стекло гидрофобными покрытиями.

Производитель оставляет за собой право менять конструкцию фиксатора, ручек, петель и коробки в зависимости от спроса и дальнейшего усовершенствования дверей. Возможно спонтанное саморазрушение стекла, вследствие неправильного монтажа.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Стеклопанель	- 1 шт
2. Коробка с петлями	- 1 шт
3. Комплект ручек	-1 шт
4. Втулки для ручек и магнита	-5 шт
5. Магнит	-1 шт
6. Шуруп для крепления магнита	-1 шт
7. Шуруп для крепления шайб	-1 шт
8. Шайба	-2 шт
9. Стяжные винты	-2 шт
10.Упаковка	-1 шт
11.Описание	-1 шт