

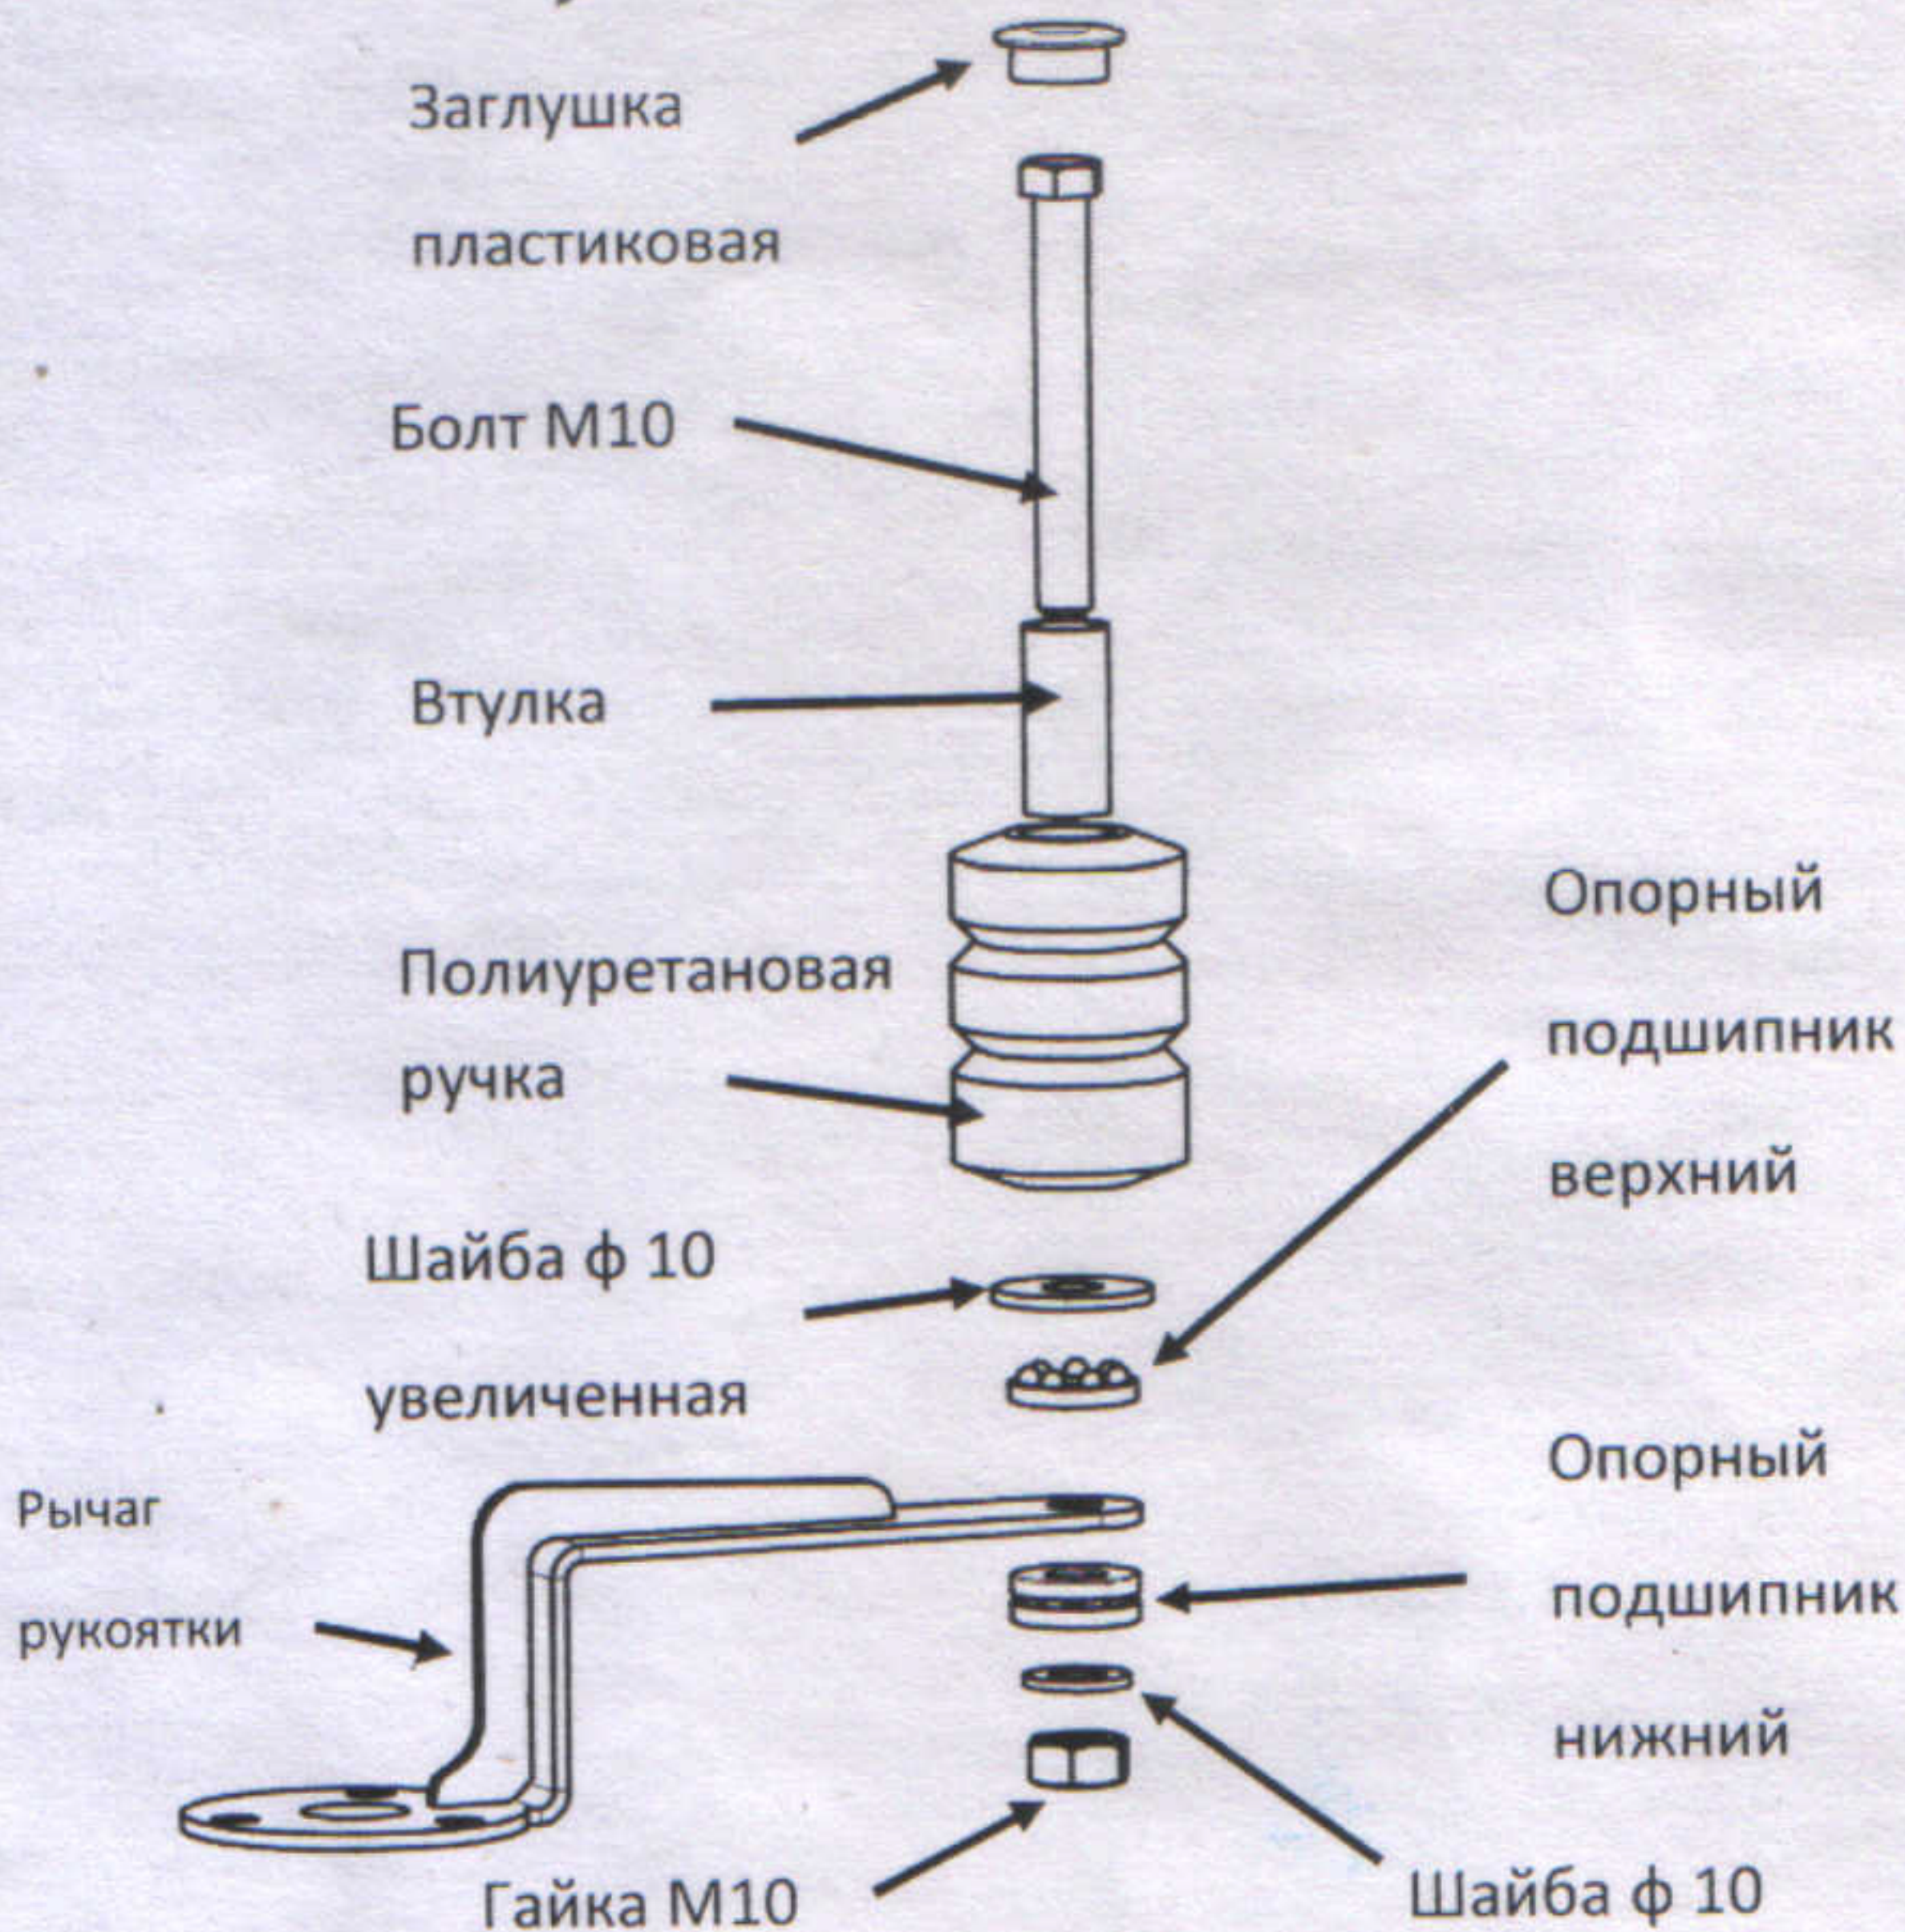


Рисунок 1. Схема сборки ручки для ременного привода.

Последовательность сборки.

1. На рычаг рукоятки положить верхний опорный подшипник, как указано на рис.1
2. Затем положить на него шайбу ф10 мм увеличенную.
На шайбу установить полиуретановую ручку.
3. Внутри ручки поставить втулку и сквозь втулку, шайбу и подшипник вставить болт М10.
4. После этого установить нижний опорный подшипник и шайбу М10.
5. Придерживая шляпку болта торцовым ключом, зажать гайку М10.
6. Установить пластиковую заглушку.