

ООО «ФЕРОЛАЙФ»
Республика Беларусь. 212021 г. Могилев
ул. Алтайская 30Д
Тел/факс +375-222-745-705
e-mail:tavrida07@mail.ru



Медогонка кассетно-радиальная 3/24
оборотная «Хамелеон», редуктор
Сербия (корзина нерж, кассета нерж,)

☐

Клапан пластиковый

☐

Клапан из нержавеющей стали

Паспорт изделия

ТУ ВУ 790690306.006—2016



Описание

Технические характеристики:

Тип привода	ручной
Материал бака	нержавеющая сталь, толщиной 0,5мм
Материал дна бака, мм	нержавеющая сталь, толщиной 0,8мм
Материал сливного крана	пластик/нерж.
Ножки медогонки, обод и кронштейн верхний	сталь (окрашены)
Тип используемых рамок	Дадан, Рута, магазинные
Количество кассет, шт	3
Габаритные размеры кассеты, мм:	423x310x65
Производительность, кг/час	80
Максимальное число оборотов ротора, об/мин	160
Усилие на рукоятке, кгс	2,5
Габаритные размеры медогонки, мм:	
- высота без ножек / с ножками	870/1170
- ширина с рукояткой / без рукоятки	870/680
внутренний диаметр бака, мм	625
высота бака, мм	710
Масса медогонки не более, кг	30

Материалы и элементы, используемые при изготовлении товара:

Составными частями медогонки являются:

- бак—1 шт.
- редуктор —1 шт.
- корзина для рамок из нержавеющей стали—1 шт.
- аксессуар для радиальной медогонки.
- опорные ножки с ободом—3 шт.
- кронштейн—1 шт.

Назначение

Медогонка предназначена для откачки меда из сотовых рамок. Предварительно распечатанные сотовые рамки, помещаются в кассеты. С помощью ручного привода кассеты приводят в движение. Под действием центробежных сил мед из сотовых рамок вытекает на стенки бака медогонки. Далее, мед стекает вниз, на дно бака и через кран сливается в емкость.

Правила эксплуатации:

1. Открутить на нижнем обруче медогонки 6 колпачковых гаек М8. Установить ножки и закрутить, снятые колпачковые гайки.
2. Установить кран для слива меда.
3. Далее, медогонку необходимо чисто вымыть и просушить, проверить затяжку, и при необходимости, подтянуть все элементы крепления.
4. Установить на место ручку привода (если она была снята), соединив ее с валом привода и зафиксировать штифтом. Проверить наличие консистентной смазки в полости редуктора.
5. Прокрутить вхолостую ротор медогонки. Убедиться в легком и плавном его вращении и остановке.
6. Вставить в кассеты, распечатанные соторамок, подобрав их примерно одинаковыми по весу и приступить к откачке меда.
7. После откачки меда с одной стороны соторамок, кассеты разворачиваются поочередно на 180° и производится откачка меда с другой стороны соторамок. По мере накопления меда его сливают через кран в тару.

В комплект медогонки входит аксессуар для 3-х рамочной медогонки. Он состоит из обруча с зажимами и трех секторов. Этот набор позволяет использовать медогонку в качестве радиальной. Для этого нужно: 1. Снять кассеты для рамок с корзины медогонки. 2. Установить на низ корзины обруч с зажимами. Чтобы его установить, нужно совместить центр обруча в виде треугольной призмы с центром корзины. При этом в вырезы на боковых сторонах треугольной призмы должны попасть элементы силового каркаса корзины медогонки (Рис. 1). Тремя зажимами зафиксировать обруч на корзине медогонки от спадания во время работы. 3. Установить при помощи зацепов три сектора на верхний обруч корзины медогонки (Рис. 2). После этого можно ставить магазинные рамки в медогонку. При этом в корзину медогонки можно разместить до 24 рамок.

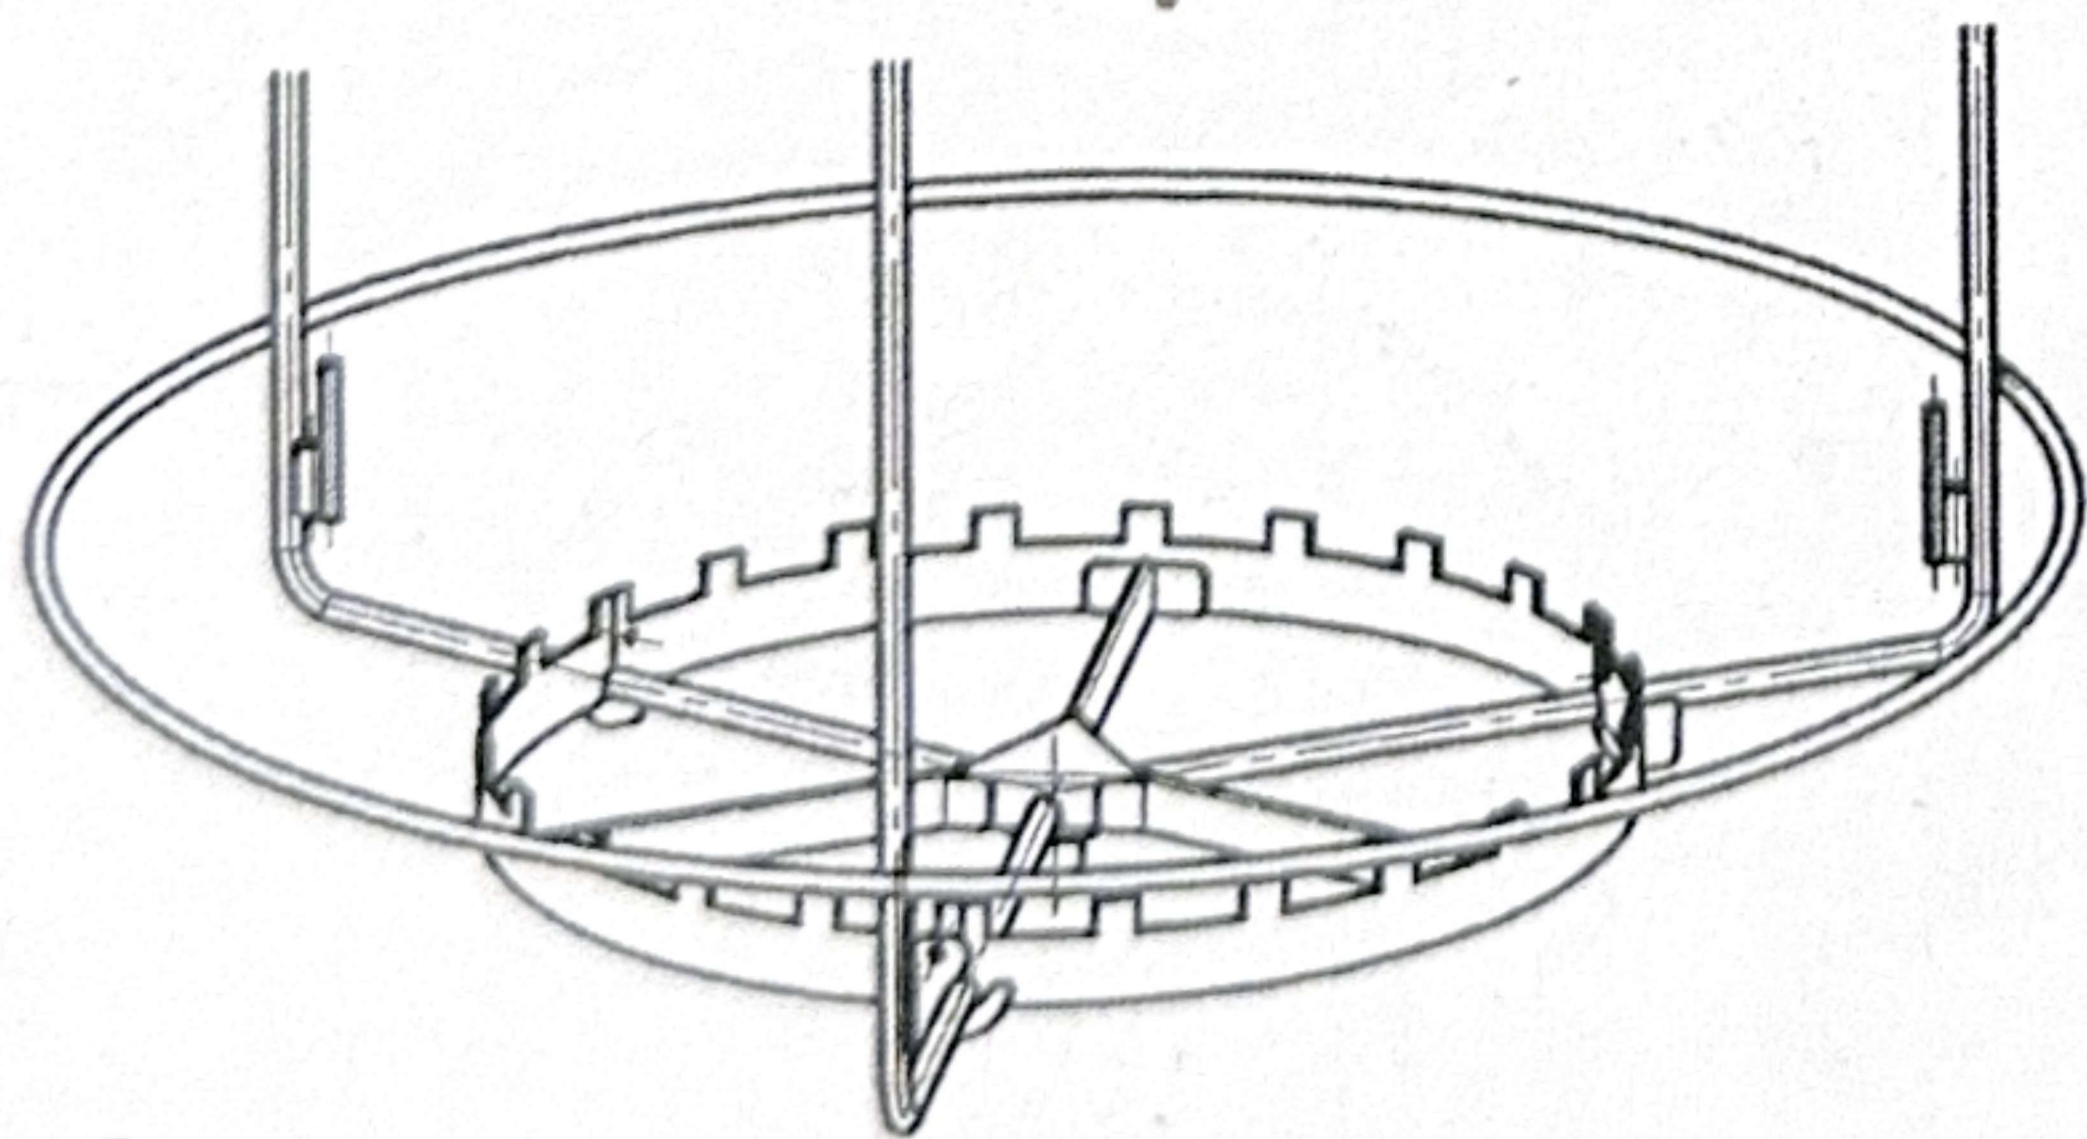


Рисунок 1.

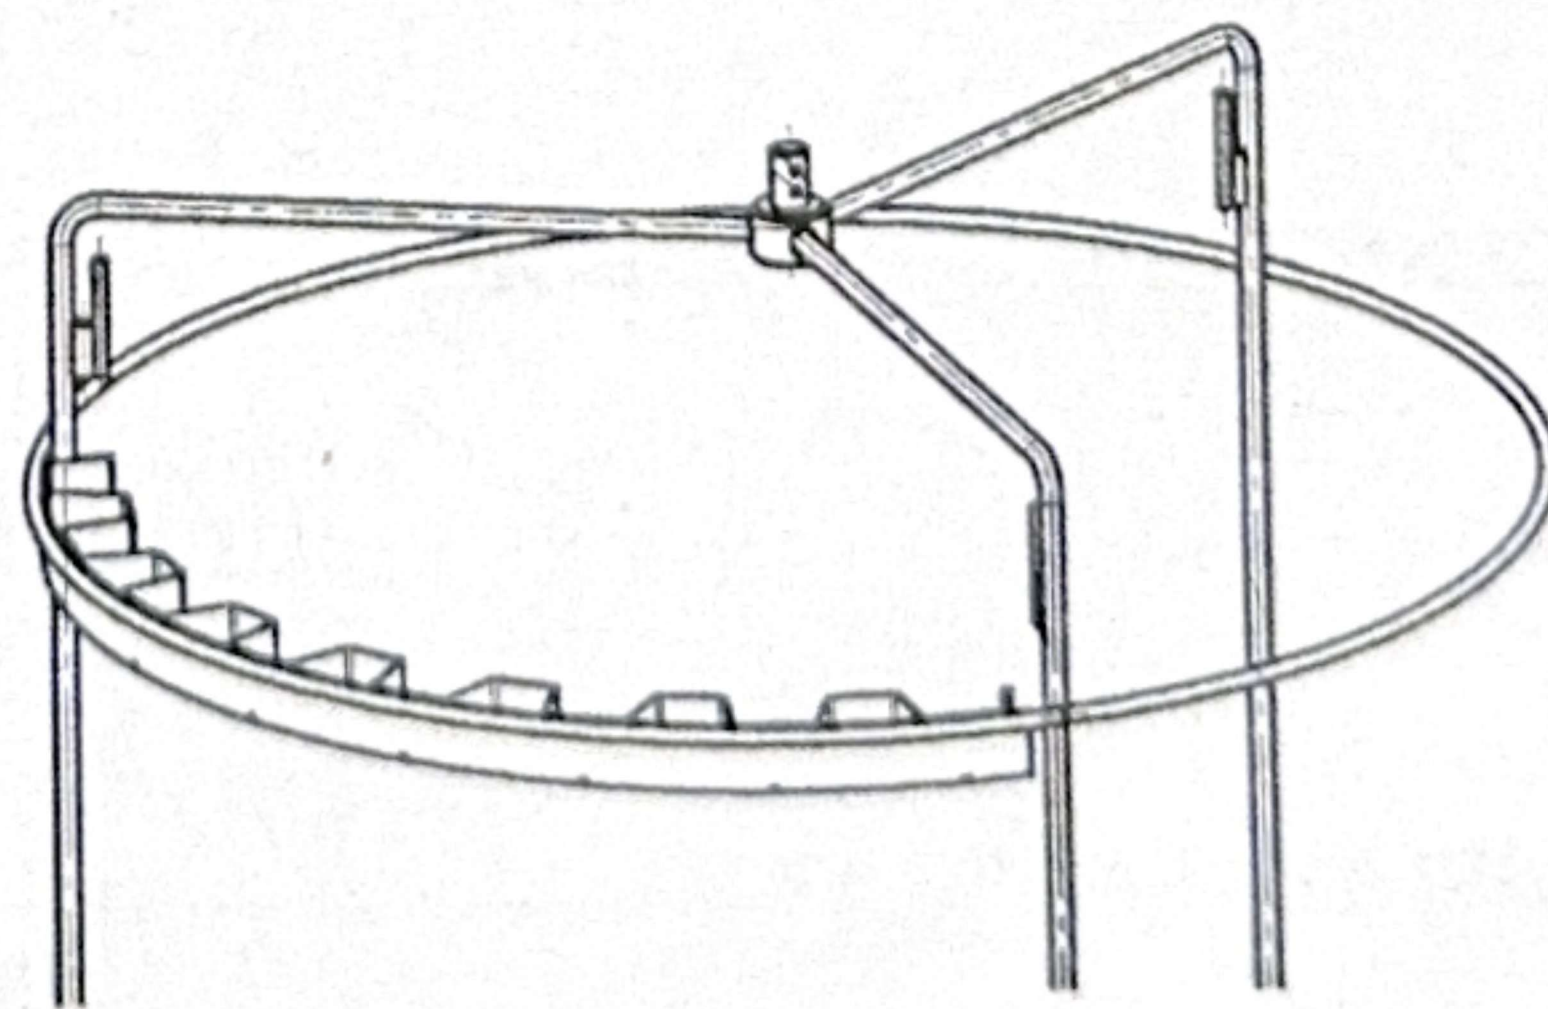


Рисунок 2.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ГАРАНТИИ

Медогонка кассетно-радиальная 3/24 оборотная «Хамелеон», редуктор Сербия (корзина нерж, кассета нерж,) изготовленная ООО «ФЕРОЛАЙФ» Республика Беларусь, 212021, г. Могилёв, ул. Алтайская д. 30Д, признана годной к эксплуатации

ОТК _____

Дата выпуска «___» _____ 2025 г.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие—10 лет, на ручной привод (редуктор Сербия) - 2 года, начиная с момента передачи его Потребителю.

Гарантийный и послегарантийный ремонт и обслуживание, а также претензии потребителей, принимаются:

Российская Федерация, г. Москва, ул. Рябиновая, 53А, стр. 3,
Тел. +7 967 276 74 74 (Viber, WhatsApp, Telegram)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕШНЕМ ОСМОТРЕ

При приобретении медогонки в розничных магазинах потребителю необходимо в присутствии продавца произвести внешний осмотр товара на предмет целостности корпуса и наличия всего комплекта поставки. Транспортировка только в вертикальном положении.

Претензии к внешнему виду и комплектности не имею:

Покупатель _____
(ФИО)

_____ дата

_____ подпись

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «___» _____ 202__ г.

МП