

ООО «ФЕРОЛАЙФ»

Республика Беларусь. 212021 г. Могилев

ул. Алтайская 30Д

Тел/факс +375-222-745-705

e-mail: tavrida07@mail.ru




Медогонка **СТРЕКОЗА**

4-х рамочная оборотная на ножках
с электрическим приводом
(корзина нерж.)

Клапан металлический

Клапан пластиковый

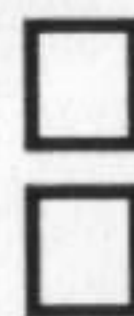

Паспорт изделия

ТУ BY 790690306.006—2016



Описание

Технические характеристики:

Тип привода	электрический
Напряжение сети, В	220
Материал бака	нержавеющая сталь
Толщина материала стенки /дна бака, мм	0,5/0,8
Ножки медогонки и обод	сталь (окрашены)
Тип используемых рамок	Дадан, Рута, магазинные
Количество кассет, шт	4
Габаритные размеры кассеты, мм:	460x320x55
Производительность, кг/час	80
Диапазон регулировок числа оборотов, об/мин	0-180
Габаритные размеры медогонки, мм:	
- высота с ножками	1345
- ширина	860
внутренний диаметр бака, мм	625
высота бака, мм	710
Масса медогонки не более нетто/брутто, кг	35/50

Материалы и элементы, используемые при изготовлении товара.

Составными частями медогонки являются: бак, мотор-редуктор с контроллером, корзина для рамок из нержавеющей стали, крышки (комплектуются опционально), опорные ножки с ободом.

Особенности конструкции.

Данная модель медогонки позволяет потребителю без дополнительных доработок сменить тип привода—с электрического на ручной, что позволит эксплуатировать медогонку не только в закрытых помещениях, но и в полевых условиях, а также в условиях повышенной влажности либо в местах с отсутствием подключения к электрической сети. Для этого нужно дополнительно приобрести ручной редуктор у производителя медогонок.

Перед началом работы с оборудованием необходимо прочитать инструкцию по обслуживанию и следовать содержащимся в ней указаниям. Производитель не отвечает за повреждения, вызванные неправильным использованием или неправильным обслуживанием оборудования.

Назначение

Медогонка предназначена для откачки меда из сотовых рамок.

Электрическая безопасность.



1. Питание медогонки осуществляется от сети переменного тока, напряжением 220 В.
2. Перед подключением оборудования к сети убедитесь в том, что управление отключено. Выключатель "0/1" на панели управления должен быть установлен в положение "0".
3. Во время подключения к сети нужно сохранять осторожность. Руки должны быть сухими! Покрытие, на котором стоит медогонка, должно быть сухое!
4. Необходимо защищать двигатель и устройство управления от воздействия влаги. Соблюдать это условие и во время хранения изделия.
5. Запрещается тянуть за шнур питания. Держите питающий шнур вдали от источников тепла, острых краев и следите за его исправным состоянием во время эксплуатации изделия.



Безопасность использования.

1. Не устраняйте неисправности медогонки, когда она подключена к сети.
2. Настоящее устройство не предназначено для пользования лицам (в том числе детям), у которых ограниченная физическая, сенсорная или психическая способности или лицам, у которых нет опыта или знания устройства, разве что это происходит под присмотром или согласно инструкции по использованию машины, переданной лицами, которые несут ответственность по их безопасности. Надо обратить внимание на детей, чтобы не играли с устройством.
3. Нельзя переставлять медогонку во время работы.

Запрещается ремонтировать оборудование во время работы.




Запрещается демонтаж оборудования во время работы.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ГАРАНТИИ

Медогонка СТРЕКОЗА 4х рамочная оборотная на ножках с электрическим приводом (корзина нерж, кассеты нерж.), изготовленная ООО «ФЕРОЛАЙФ» Республика Беларусь, 212021, г. Могилёв, ул. Алтайская д. 30Д, признана годной к эксплуатации.

ОТК _____

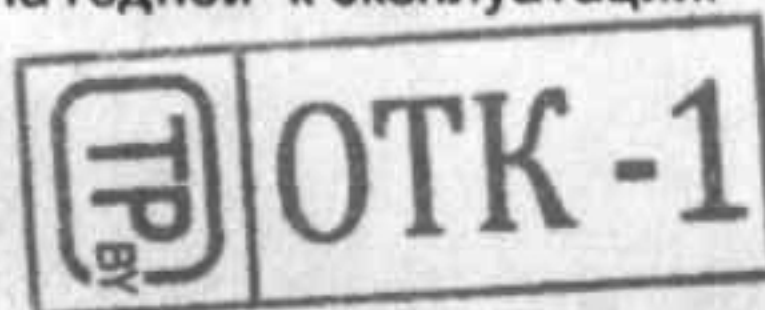

Дата выпуска «___» _____ 20__ г.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок: на комплект электропривода—2 года, начиная с момента передачи его Потребителю.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕШНЕМ ОСМОТРЕ

При приобретении медогонки в розничных магазинах потребителю необходимо в присутствии продавца произвести внешний осмотр товара на предмет целостности корпуса и наличия всего комплекта поставки. **Транспортировка только в вертикальном положении.**

Претензии к внешнему виду и комплектности не имею:

Покупатель _____
(ФИО)

дата

подпись

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «___» _____ 20__ г.

МП